インターネット低圧工事申込み

（シンセツくん）操作マニュアル

２０２０年３月　作成

関西電力株式会社

目　次

Ⅰ．基本的な取扱い

１．お申込み内容 …… Ｐ．基本-１

２．添付書類の提出にあたって …… Ｐ．基本-３

３．申込内容訂正について …… Ｐ．基本-３

４．申込取消について …… Ｐ．基本-４

５．受付完了と供給承諾・受給（連系）承諾 …… Ｐ．基本-４

６．料金等の授受 …… Ｐ．基本-５

７．会員情報の変更 …… Ｐ．基本-５

８．当システムご利用について …… Ｐ．基本-６

９．申込書・施工証明書等の保存について …… Ｐ．基本-６

１０．申込内容の一時保存について …… Ｐ．基本-６

１１．ログイン画面の注意事項について …… Ｐ．基本-７

Ⅱ．一般申込編

１．低圧工事申込メイン画面 …… Ｐ．一般-１

２．新増設・系統連係　申込選択画面 …… Ｐ．一般-３

３．入力パターン過去選択画面 …… Ｐ．一般-８

４．申込内容訂正選択画面 …… Ｐ．一般-１２

５．お客さま基本情報画面（常時） …… Ｐ．一般-１６

６．お客さま基本情報画面（臨時） …… Ｐ．一般-２７

７．地図情報画面 …… Ｐ．一般-３７

８．住所検索画面 …… Ｐ．一般-４２

９．引込柱検索画面 ・・・

Ⅲ．街路灯一括申込編

１．街路灯一括（共通項目入力）画面 …… Ｐ．街路灯-１

２．街路灯一括（地点内容登録・新設）画面 …… Ｐ．街路灯-１３

３．街路灯一括（地点内容登録・容量変更）画面 …… Ｐ．街路灯-１８

４．街路灯一括申込内容確認画面 …… Ｐ．街路灯-２３

５．街路灯一括（地点情報登録・新設）確認画面 …… Ｐ．街路灯-２７

６．街路灯一括（地点内容登録・容量変更）確認画面 …… Ｐ．街路灯-３１

７．竣工の選択（街路灯一括）画面 …… Ｐ．街路灯-３５

８．竣工届（街路灯一括）画面 …… Ｐ．街路灯-３９

９．自主検査結果（街路灯一括）画面 …… Ｐ．街路灯-４６

１０．竣工届確認（街路灯一括）画面 …… Ｐ．街路灯-５０

１１．竣工届確認（各街路灯検査結果）画面 …… Ｐ．街路灯-５４

１２．竣工届確認（各街路灯測定結果）画面 …… Ｐ．街路灯-５８

Ⅳ．集団申込編

１．お客さま基本情報画面（集団タイプ別登録） …… Ｐ．集団-１

２．電灯負荷設備入力画面（集団タイプ別登録） …… Ｐ．集団-１４

３．電力負荷設備入力画面（集団タイプ別登録） …… Ｐ．集団-２４

４．深夜負荷設備入力画面（集団タイプ別登録） …… Ｐ．集団-３０

５．施工者・計器・引込線情報入力画面（集団） …… Ｐ．集団-３９

６．竣工届（集団・住居タイプ）画面 …… Ｐ．集団-４６

７．竣工届（集団・共用部他）画面 …… Ｐ．集団-５５

８．集団申込内容確認画面 …… Ｐ．集団-６１

９．竣工届確認（集団）画面 …… Ｐ．集団-６５

Ⅴ．系統連系申込編

１．系統連系 申込種類 …… Ｐ．系統-１

２．系統連係 同意事項 …… Ｐ．系統-１０

３．系統連系 ご契約者さまの情報 …… Ｐ．系統-１６

４．系統連系 申込者さまの情報 …… Ｐ．系統-２５

５．系統連系 太陽光発電設備の情報 …… Ｐ．系統-３４

６．系統連系 自家用発電設備の情報 …… Ｐ．系統-４０

７．系統連系 保護継電器 …… Ｐ．系統-４５

８．系統連系 電圧上昇簡易計算 …… Ｐ．系統-５１

９．系統連系 電圧上昇簡易計算（計算式） …… Ｐ．系統-５７

１０．系統連系 技術検討資料・単線結線図 …… Ｐ．系統-５９

１１．系統連系 技術検討資料・単線結線図選択画面 …… Ｐ．系統-６２

１２．系統連系 書類の添付 …… Ｐ．系統-６６

１３．系統連系 申込完了 …… Ｐ．系統-７０

１４．系統連系 金融機関名検索画面 …… Ｐ．系統-７４

１５．系統連系 竣工届 …… Ｐ．系統-７８

Ⅵ．重要事項説明画面編

１．重要事項 ｅおとくプラン画面…… Ｐ．重要-１

２．重要事項 はぴｅタイムＲ画面…… Ｐ．重要-３

３．重要事項 ｅスマート１０画面…… Ｐ．重要-５

４．重要事項 なっトクでんき画面…… Ｐ．重要-７

５．重要事項 なっトクでんきＢｉｚ画面…… Ｐ．重要-９

６．重要事項 低圧総合利用契約画面…… Ｐ．重要-１１

Ⅰ．基本的な取扱い

１．お申込み内容

（１）電気供給約款、選択約款、再生可能エネルギー発電からの電力購入要綱、電力品質に係る系統連系技術要件ガイドライン、電気設備の技術基準とその解釈、個人情報の取扱いに則り、内容をご理解のうえ、お申込みください。

（２）施主さまに事前にご了解を得てお申込みください。

（３）送電希望日については、下記の標準送電日を考慮し、日数に余裕を持ってお申込みください。

・標準送電日とは、当社の受付が完了した日から送電工事を行うまでの標準的な日数です。
・外線工事（変圧器吊り換え工事や建柱工事等）が不要な場合は、受付日※から起算して７営業日目といたします

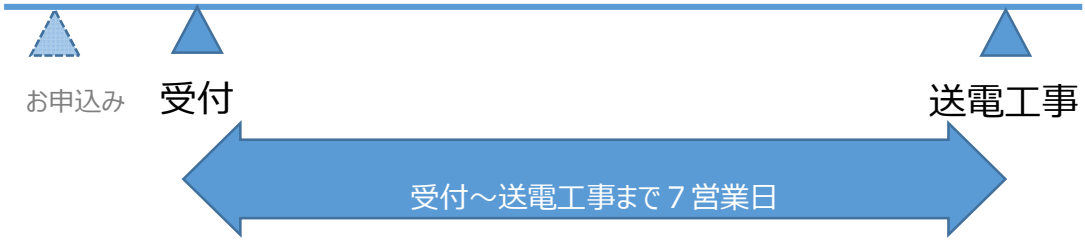

・一部の地域や場所（山間部、鉄道線路付近、国道沿い等）、工事費等のお支払い状況および、工事状況や天候、年度末などの申込みの集中等により標準送電日数以上の日数が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承のうえ、早期お申込みにご協力ください。
・外線工事（変圧器吊り換え工事や建柱工事等）が必要となる場合につきましては、工事費等のお支払い状況および、工事内容により工期が異なるため、詳細は事業所までお問い合わせください。

※受付日考え方

【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】
申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）

【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】
申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）

□標準送電日（系統連系申込の場合）

受付結果のお知らせは申込受領から原則１ヶ月以内（10kW 未満の太陽光発電設備については６営業日程度）に回答させていただきます。ただし、パワーコンディショナ（ＰＣＳ）の種類が新型能動的方式・従来型能動的方式かによって、また申込内容の不備や弊社工事内容等により技術検討にかかる日数が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、工事費が必要な場合は、お支払い後の工事付託となりますので、お支払い（竣工）時に系統連系日を調整させていただきます。

～お申込みから連系工事までの流れ～

シンセツくんでお申込みを受信した後、申込受領日や受付結果のお知らせ等の連絡を電子メールにてお知らせします。

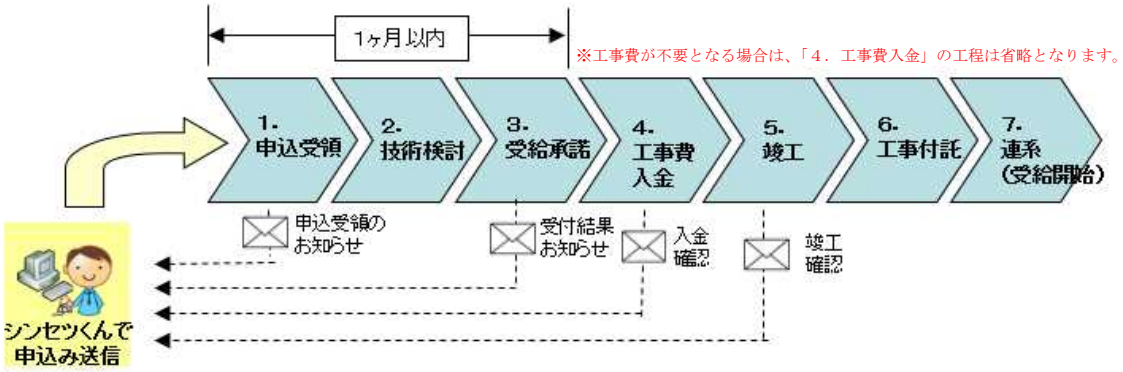

２．添付書類の提出にあたって

（１）添付書類の送付については、申込み画面内の「図面の送付方法」の欄に以下の２通りの送付方法をご用意しておりますので、お申込みの際にいずれかを選択のうえ、お申込みください。
街路灯一括申込の場合、申込、竣工ともに「代表申込番号のみ添付が可能」となります。

ａ．画像ファイル送信

「画像ファイル送信」画面でファイルを指定し、送信してください。
送信できるファイル容量は、１ファイルあたり１０ＭＢです。（圧縮前）

※画像ファイルは、以下の形式（拡張子）に限ります。
＊.bmp、＊.jpg、＊．pdf、＊.dxf、＊．xls、＊．xlsx、＊.gif、*.png、*.zip

※増設または、減設の場合は、変更する設備（箇所）が分かるよう点線で囲ってください。

※街路灯一括申込は申込・竣工ともに代表申込番号のみファイル添付が可能です。

ｂ．ＦＡＸ送信

申込書送信後、申込書番号※を付記し、ＦＡＸしてください。

ｃ．郵送（電力購入・系統連系申込の場合のみ）

申込書送信後、申込書番号※を付記し、送付してください。

※申込書番号とは、インターネット番号をさします。
（申込書送信後、画面に表示される関西電力のインターネット申込書番号で○○－Ⅰ○○○○○で表示されます。受付番号とは異なります。）

３．申込内容訂正について

（１）過去に申込があり未送電の申込データがある場合、新増設申込選択画面に「申込内容訂正の受付」を表示します。申込内容の訂正を行う場合、「申込内容訂正」ボタンを押下し、「申込内容訂正選択画面」に展開します。

（２）申込内容訂正選択画面で申込内容訂正を行う受付データを検索します。
※系統連系申込は申込（または訂正）から１５ヶ月以内のものだけ表示します。

（３）以下の場合は訂正ができませんで「コピー申込」ボタンから申込画面へ連携し、必要個所を訂正の上、再度お申込みいただきますようお願いします。
※「コピー申込」の場合、竣工届内容コピーできませんので再度ご入力をお願いいたします。
【訂正できない項目】
・申込区分（電灯、動力、深夜）
・申込種別（新設、増設、減設、種別変更、引込計器位置変更、計器位置変更）

（４）竣工内容の訂正（２回以上提出）を行うことができませんので、変更がある場合はお申込み先事業所までご連絡お願いします。

４．申込取消について

お申込み内容を取消しされる場合は、速やかにお申込み先事業所までご連絡願います。

５．受付完了と供給承諾・受給（連系）承諾

■低圧新増設

（１）電気工事店さまからのお申込み内容が弊社で確認できた時点で「申込書番号」を記載した「送信完了画面」を表示しますが、まだ、受付は完了していません。
弊社で受付が完了した時点で「受付番号」を記載した「受付開始のお知らせ」を工事店さまに送信しますので「受付開始のお知らせ」の着信により受付が完了されたものとご判断ください。

（２）お申込み完了後、弊社２営業日が経過したにもかかわらず、「受付開始のお知らせ」が届かない場合は、申込書送信事業所までお問い合わせ願います。

（３）受付が完了しても送電できないケースがあります。弊社が送電可能と判断した場合は「供給承諾を行なう場合のメール」（供給承諾メール）を送信した時点でお申込み物件への需給契約が成立したことになります。
※上記メールは場合によりまとめて送信する場合があります。

■電力購入・系統連系

（１）電気工事店さまからのお申込み内容が弊社で確認できた時点で「申込書番号」を記載した「送信完了画面」を表示します。まだ、受付は完了していません。
弊社が申込を受領した時点で、受付番号を記載した「申込受領メール」により、申込受領日をお知らせします。

（２）お申込み完了後、弊社２営業日が経過したにもかかわらず、「申込受領メール」が届かない場合は、申込書送信事業所までお問い合わせ願います。

（３）弊社で受付（内線設計、技術検討、工事費負担金算定）が完了した時点で「受付結果メール」（連系・受給承諾メール）を工事店さまに送信しますので「受付結果メール」の着信により受付が完了されたものとご判断ください。

（４）「申込受領メール」が届いても連系できないケースがあります。弊社が連系可能と判断した場合は、「受付結果メール」（連系・受給承諾メール）を送信した時点でお申込み物件への受給契約が成立したことになります。

６．料金等の授受

（１）「供給承諾メール」または「連系・受給承諾メール」を送信すると同時に弊社工事に先立ち、臨時工事費や前払金、工事費負担金、受託工事費、諸工料等のお支払いが必要な場合、その金額をお知らせいたします。また、ご希望されたお支払方法により、以下のとおりお支払をお願いいたします。

・振込用紙をご希望された場合、振込用紙を臨時工事費等の請求先へ送付いたしますので、コンビニ、金融機関にてお支払いください。

・コンビニ決済をご希望された場合、コンビニ決済番号を工程情報の照会画面またはＰＣＭＡＩＬまたは携帯ＭＡＩＬへ送信いたしますので、コンビニ決済取扱店にてお支払ください。
なお、お支払方法の詳細につきましては、インターネット低圧工事申込（シンセツくん）の「コンビニエンスストア店頭端末等による工事費のお支払について」をご参照願います。

（２）竣工済のお申込みで金融機関でお支払いいただいた場合は、工事の手配を行う必要があるため、お手数ですがお申込み先事業所へ電話連絡を行うとともに領収証を必ずＦＡＸください。

７．会員情報の変更

（１）会員さまのパスワードを含め、下記の情報について会員情報変更画面から会員さまにて直接変更することができます。

・パスワード
・工事店名（社名変更等）
・代表者氏名
・組合名称
・組合員番号
・電気工事業法の登録番号、届出番号
・ＰＣメールアドレス
・携帯メールアドレス
・電話番号
・ＦＡＸ番号
・携帯番号
・携帯所有者
・住所
・主任電気工事士氏名
・主任工事士第１種免状番号
・主任工事士第２種免状番号
・作業者氏名
・作業者免状番号

（２）ＩＤ番号・パスワードについて

・当システムを複数で使用される場合、パスワードを変更される際は使用される方へ周知していただきパスワードの不一致によりお申込みいただけなくならないようご注意ください。

※定期的に変更していただき、情報の漏洩を未然に防止いただきますようお願いします。

・ＩＤ番号、パスワードは、第三者に貸与、譲渡しないでください。

・第三者のＩＤ番号、パスワードを借用してのお申込みはしないでください。

（３）当システムのご利用を中止される場合は、その旨を担当事業所にお申出ください。その際、弊社にてＩＤ番号、パスワードの登録を抹消します。

８．当システムご利用について

（１）ご利用にあたり、本書「インターネット低圧工事申込みマニュアル」「確約書」その他弊社からのお願い事項を厳守いただけない場合、または、弊社業務に支障等があると判断される場合は、インターネット低圧工事申込みをお断りし、ＩＤ番号、パスワードの使用を制限させていただく場合があります。

（２）一定期間「インターネット低圧工事申込み」をご利用されない場合、ご利用を中止させていただく場合があります。

（３）当システムに関するお問い合わせにつきましては、シンセツくんサポートダイヤルへお尋ねください。

シンセツくんサポートダイヤル　０１２０－１２３－００９

＜受付時間＞平日 9:00～20:00、土日・祝日（12/29～1/3 を除く）9:00～17:00

９．申込書・施工証明書等の保存について

申込書・施工証明書（ＰＤＦ）等を保存する際は、パソコンにセキュリティーソフトを取り込む等情報の管理に努めてください。

１０．申込内容の一時保存について

（１）各入力画面の「一時保存」ボタンをクリックすると、それまでに入力された内容を保存し、申込メニュー画面へ戻ります。

（２）一時保存データが存在する場合、申込メニュー画面の一番下に「一時保存申込の受付」のエリアが表示されますので、エリア内の「申込」ボタンを押下すると続きの申込ができます。ただし、ボタンを押下した時点で、一時保存データは、削除されます。再度、中断される場合は、入力画面内の

「一時保存」ボタンを押下ください。

（３）一時保存できるデータ数は、１件です。既に一時保存データがある場合、一時保存できません。

（４）一時保存データは、申込メニュー画面の「一時保存申込の受付」エリア内にある「削除」ボタンを押下した場合、削除できます。

１１．ログイン画面の注意事項について

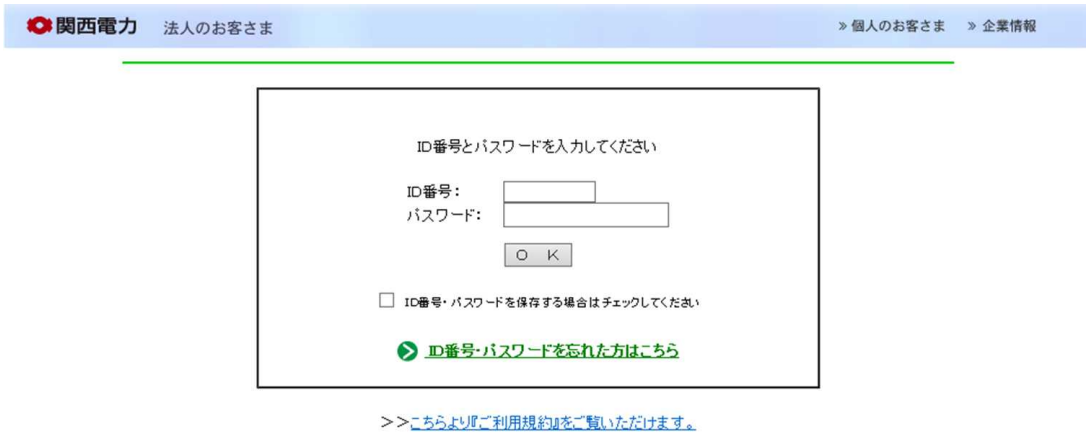

・パスワードの大文字「ＡＢＣＤ・・・」、小文字「abcd･･･」は区別されますのでご注意願います。
・５回連続してパスワードの認証に失敗した場合、当日中のログインはできませんので入力の際は、ご注意願います。
・パスワードに関するお問い合わせは、お答えできません。ＩＤ番号、パスワードを忘れた場合は、弊社低圧工事窓口へお申出いただき、再度、ＩＤ番号およびパスワードをご登録ください。
・ＩＤ・パスワードを保存するにチェックした場合、９０日間保存いたします。

Ⅱ．一般申込編

１．低圧工事申込メイン画面

☆画面の概要

「電気工事申込」「会員情報変更」「工程管理」などを行うメイン画面です。

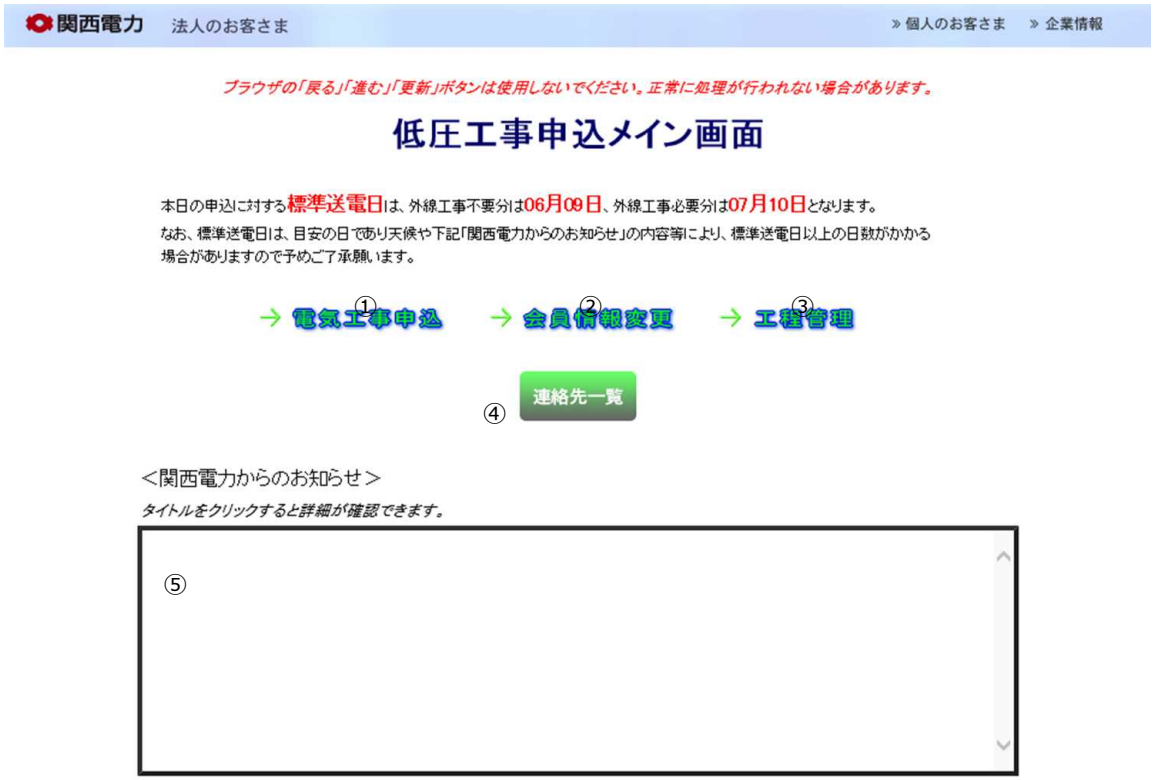

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「電気工事申込」ボタン	電気工事申込み（新設、新設廃止、新設休止、種別変更、増設、減設、計器位置変更、引込位置変更）を行います。
②	「会員情報変更」ボタン	会員さまのパスワードを含め、下記の情報について会員情報変更画面から会員さまにて直接変更することができます。 ※メールアドレスや電話番号などご登録内容に変更が発生した場合は、速やかに変更をお願いします。 <変更可能な項目> ○パスワード ○電気工事店名（社名変更含む） ○代表者氏名 ○組合名称 ○組合員証番号 ○電気工事業法の登録番号・届出番号 ○自動メール拒否 （弊社からのメール連絡が今後一切不要な場合、チェックしてください） ○ＰＣメールアドレス ○携帯メールアドレス ○電話番号 ○ＦＡＸ番号 ○携帯番号 ○携帯所有者 ○住所 ○主任工事士氏名 ○主任工事士第１種免状番号 ○主任工事士第２種免状番号 ○作業者氏名
③	「工程管理」ボタン	ａ．お申込み頂きました工事の進捗状況を表示します。 ＊当システムをご利用いただいていないお申込みに関する工事の進捗状況も表示します。（窓口申込分も表示します） 内容はリアルタイムでは表示しておりません。１日のタイムラグがありますので予めご了承願います。 ｂ．受付月日、外線工事予定（完了）月日、竣工予定月日および送電予定（完了）月日を表示します。 ＊天候等の諸事情により工事が遅れる場合があります。
④	「連絡先一覧」ボタン	各電気工事受付センターの電話番号、ＦＡＸ番号等がご確認できます。
⑤	関西電力からのお知らせ欄	ａ．当社から電気工事店さまにお知らせする各種情報をご覧いただけます。 ｂ．タイトルをクリックすると詳細が確認できます。

０２．新増設・系統連係　申込選択画面

☆画面の概要

「低圧新増設」「電力購入・系統連係」の申込・訂正や竣工を行う画面です。

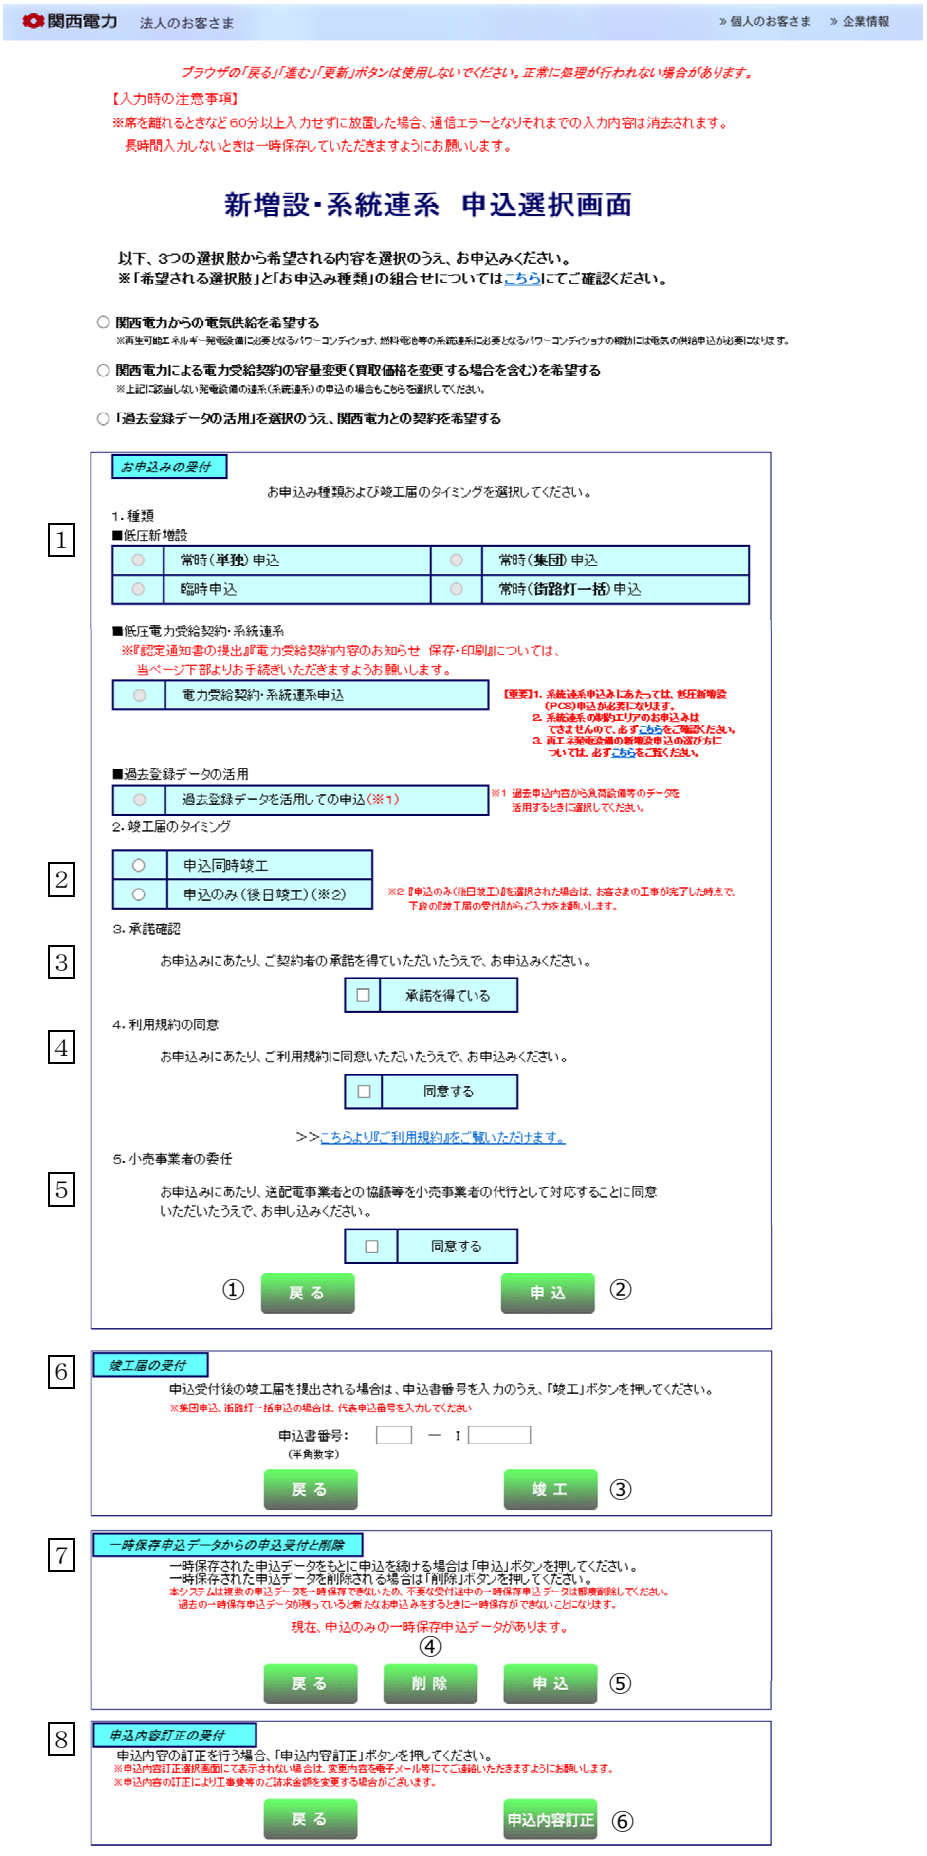

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	種類	■低圧新増設 ・常時（単独）申込 ・常時（集団）申込 ・常時（街路灯一括）申込 ・臨時申込 ■電力購入・系統連係 ・電力購入・系統連係申込 ■過去登録データの活用 ・過去申込データを活用しての申込 入力方法の詳細は「３．入力パターン過去選択画面」参照 <入力項目チェック> 上記項目のいずれかひとつしか選択できません。
2	竣工届のタイミング	・申込同時竣工　※集団申込は選択できません ・申込のみ（後日竣工） <入力項目チェック> 上記項目のいずれかひとつしか選択できません。
3	承諾確認	電気使用申込書のお客さま捺印欄に代わるものです。お客さまの了承を得たうえ選択します。 <入力項目チェック> 「承諾を得ている」を選択しなければ次の画面に進むことができません。
4	利用規約の同意	インターネット工事申込みシステム利用規約に同意の上うえお申込みください。
5	小売事業者の委任	関西電力送配電との協議などを小売事業者（関西電力）の代行として対応することを同意のうえお申込みください。

No.	入力項目	説　明
6	ご竣工の受付 申込書番号	すでに「インターネット低圧工事申込み」でお申込みを行った内容について竣工届を提出する場合は、申込書番号を入力のうえ、「竣工」ボタンをクリックします。 ※申込書番号は、お申込みをされた際の申込送信時のメッセージをご確認願います。 ※申込書番号が誤っている場合は、竣工届の入力ができませんのでご注意願います。 ※集団申込、街路灯一括申込の場合は、代表申込番号を入力してしてください。 入力方法の詳細は「２１．竣工届画面（常時・臨時　共通)」参照 <入力項目チェック> （前）半角数字２桁以外はエラー （後）半角数字２桁以外はエラー
7	一時保存申込の受付	一時保存された申込があれば表示します。 一時保存された申込がない場合は、画面上に表示されません。 ○「申込」ボタン 一時保存した申込を再開する場合は、「申込」ボタンをクリックすると、 一時保存した画面から再開することができます。 ○「削除」ボタン 一時保存したデータを削除する場合は、「削除」ボタンをクリックすると、 確認メッセージがポップアップされますので、「ＯＫ」をクリックすると、 一時保存データが削除されます。 ※"「電力購入・系統連係」と「低圧新増設」の同時申込"の場合、「低圧新増設」側の申込が完了した時点で、「系統連係」側は自動的に一時保存状態となります。 ・一時保存状態の「系統連係」申込を続けて行う場合 「申込」ボタンを押下願います。 ・一時保存状態の「系統連係」申込を行なわない場合 「削除」ボタンを押下願います。削除を行うと同時申込ではなくなりますのでご注意願います
8	申込内容訂正の受付	・一般申込、街路灯一括申込、集団申込は申込～送電完了後１ヶ月以内の申込があれば表示します。 ・系統連系申込は過去１５ヶ月以内に申込された受付があれば表示します。 ※対象がない場合は、画面上に表示されません。 申込内容訂正を行う場合、「申込内容訂正」ボタンを押下願います。 入力方法の詳細は「４．申込内容訂正選択画面」参照

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	低圧工事申込メイン画面へ戻ります。
②	（お申込みの受付） 「申込」ボタン	申込種類に応じた画面へ連係します。
③	「竣工」ボタン	申込書番号に応じた竣工届画面へ連係します。 各画面へ連係する前に、警告メッセージを表示します。 「関西電力からの返信メールをご用意してください」 ただし、下記①②の場合は警告メッセージを表示します。 ①「種類」、「区分」、「承諾確認」の全てが選択されている場合、 「竣工届入力画面へ遷移しますが、よろしいですか」 ②一時保存データがある場合、 「一時保存データがありますが、新規に申込しますか？」 ○画面連係先 ・入力した申込書番号が「常時（単独）or 臨時申込」の場合 「竣工届画面」へ連係します。 ・入力した申込書番号が「常時（集団）申込」の場合 「竣工届画面（集団)」へ連係します。 ・入力した申込書番号が「常時（街路灯一括）申込」の場合 「竣工タイプの選択画面」へ連係します。 ・入力した申込書番号が「系統連系申込」の場合 「系統連系竣工届画面」へ連係します。
④	「削除」ボタン	一時保存データを削除します。
⑤	（一時保存申込の受付） 「申込」ボタン	一時保存データがある場合、最終保存画面へ連係します。
⑥	「申込内容訂正」ボタン	申込内容訂正画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
「種類」を選択してください。	「種類」、「区分」、「承諾確認」の全てが選択されていない場合はエラーとなります。
「区分」を選択してください。	
「承諾確認」を選択してください。	
入力された申込番号では申し込みがありません。申込書送信時のメッセージを確認いただくか、当社窓口へお問い合わせください。	該当データが存在しない場合はエラーとなります。
申込書番号を入力してください	申込書番号が入力されておらず「竣工」ボタンを押下した場合はエラーとなります。
常時（集団）申込は申込同時竣工を選択できません	「申込同時竣工」と「常時（集団）申込」を選択している場合はエラーとなります。
常時（街路灯一括）申込は申込同時竣工を選択できません	「申込同時竣工」と「常時（街路灯一括）申込」を選択している場合はエラーとなります。
代表申込番号を入力してください	「常時（集団）申込」、「常時（街路灯一括）申込」の場合、入力した申込書番号が代表申込番号でない場合は、エラーとなります。
一時保存データがありません	（一時保存申込の受付） ａ.「申込」ボタン押下時に一時保存データがない場合、エラーとなります。 ｂ.「削除」ボタン押下時に一時保存データがない場合、エラーとなります。
全ての申込が竣工済です。竣工の訂正が必要な場合は弊社までご連絡お願いいたします	竣工届け１回のみ送信可能です。 ２回目以降の竣工はできないためエラーとなります。 ※お手数ですが申込み先事業所までご連絡お願いします。

３．入力パターン過去選択画面

☆画面の概要

過去に申込し入力パターン登録した「単独申込」または「電力購入・系統連係申込」の内容を活用し、新規申込ができます。

また､登録できる件数は２０件となっており､２１件目を登録すると古いものから削除されますのでご注意ください。

※「集団申込」､「街路灯一括申込」は対象外となります。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	選択	過去データを活用する申込を選択します。
2	申込パターン 常時（単独）・臨時	選択された申込パターンが「常時（単独）」「臨時」の場合、引継を行う対象をチェックします。 ※引継元の過去申込に対象データがない場合は、チェックをしていても引継ぎを行うことはできません。 ※個人が特定できる情報以外を引継できます。 ○引継項目 ・申込種別 ・契約種別 ・負荷設備 ・計器・引込情報 ・立面図 ・単線結線図 ・分岐回路 ・竣工
3	申込パターン 系統連係受付	選択された申込パターンが「系統連系」の場合引継ぎを行う対象をチェックします。 ※引継元の過去申込に対象データがない場合は、チェックをしていても引継ぎを行うことはできません。 ※個人が特定できる情報以外を引継できます。 ○引継項目 ・自家発設備 ・太陽光発電 ・保護継電器整定値 ・単線結線図

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「申込内容確認画面」 ボタン	申込イメージをＰＤＦ形式で表示します。
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「申込受付入力画面」 ボタン	選択された申込パターンの画面へ連係します。
④	「削除」ボタン	不要なデータを選択し削除することができます。 ※登録できるデータは２０件までです。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
引継項目に１つ以上チェックを入れてください	引継項目に１つもチェックがない場合エラーとなります。
申込書・施工証明書を作成中です	選択された申込パターンが「常時（単独)」「臨時」の場合、ファイル作成が可能な場合（同時アクセスが１人～３人まで）
ただいまサーバーが混雑しています。しばらくたってから再度、申込書・施工証明書の作成をお願いします	選択された申込パターンが「常時（単独)」「臨時」の場合、ファイル作成が不可能な場合（アクセスが４人以上）
申込書を作成中です	選択された申込パターンが「系統連系」の場合、ファイル作成が可能な場合（アクセスが１人～３人まで）
ただいまサーバーが混雑しています。しばらくたってから再度、申込書の作成をお願いします	選択された申込パターンが「系統連系」の場合、ファイル作成が不可能な場合（アクセスが４人以上）
希望の申込内容の項目を選択してください	「選択」がひとつも選択されていない場合エラーとなります。

４．申込内容訂正選択画面

☆画面の概要

過去に申込した内容の訂正および申込書を印刷する場合に使用します。

※申込内容の訂正および申込書の印刷ができる期間は「申込～送電完了＋１ヶ月」まで可能です。

ただし、系統連系のみ「申込（訂正）＋１５ヶ月」または「送電完了＋１ヶ月」までとなります。

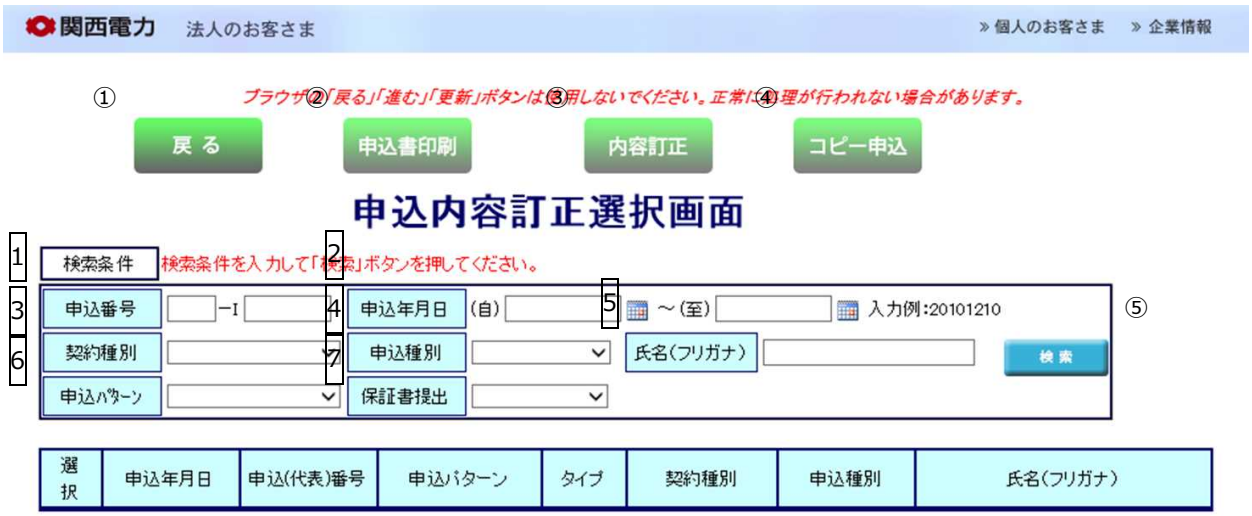

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込番号	申込書を送信した際の「申込番号」を入力します。 営業所コードと申込番号、両方とも入力します。 <入力項目チェック> （前）２桁の数字以外はエラーとなります。 （後）５桁の数字以外はエラーとなります。
2	申込年月日	申込書を送信した際の「申込年月日」を入力します。（入力例：20140101） ※（自）のみ入力した場合、入力した年月日以降の申込を検索します。 ※（至）のみ入力した場合、入力した年月日以前の申込を検索します。 ※（自）（至）共に入力した場合、指定された期間の申込を検索します。 <入力項目チェック> ８桁の数字以外の場合エラーとなります。 存在しない年月日の場合はエラーとなります。
3	契約種別	申込書を送信した際の「契約種別」を選択します。
4	申込種別	申込書を送信した際の「申込種別」を選択します。
5	氏名（フリガナ）	申込書を送信した際の「契約者氏名（フリガナ）」を入力します。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字記号文字以外はエラーとなります。
6	申込パターン	申込書を送信した際の「申込パターン」を選択します。
7	保証書提出	申込書を送信した際の「保証書提出」を選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「申込書印刷」ボタン	選択された申込書の印刷を行います。 検索結果が表示されている場合、押下可能になります。
③	「内容訂正」ボタン	選択された内容の訂正を行います。 検索結果が表示されている場合、押下可能になります。
④	「コピー申込」ボタン	選択された内容をコピーした状態で「新規申込」が可能です。
⑤	「検索」ボタン	検索条件に応じて検索を行います。 検索条件は１項目以上入力願います。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
申込番号を全て入力してください	・「検索」ボタン押下時 申込番号（営業所コード)、(番号）のいずれかのみ入力がある場合
申込年月日を正しく入力してください	・「検索」ボタン押下時 申込年月日（自）＞申込年月日（至）の場合
検索条件を入力してください	・「検索」ボタン押下時 検索条件に入力がない場合
ご希望の内容訂正の項目を選択してください	・「内容訂正」ボタン押下時 「選択」がひとつも選択されていない場合
ご希望の申込書印刷の項目を選択してください	・「申込書印刷」ボタン押下時 「選択」がひとつも選択されていない場合
申込書・施工証明書を作成中です	・「申込書印刷」ボタン押下時 選択された申込パターンが「常時（単独)」「臨時」の場合、ファイル作成が可能な場合（同時アクセスが１人～３人まで）
申込書を作成中です	・「申込書印刷」ボタン押下時 選択された申込パターンが「系統連系」「常時（集団)」「常時（街路灯一括)」の場合、ファイル作成が可能な場合（アクセスが１人～３人まで）
ただいまサーバーが混雑しています。しばらくたってから再度、申込書の作成をお願いします	・「申込書印刷」ボタン押下時 ファイル作成が不可能な場合（アクセスが４人以上）
同時申込の系統連系申込が完了していないため訂正できません	“「電力購入・系統連係」と「低圧新増設」の同時申込”で、「低圧新増設」側の申込が完了し、「系統連係」側の申込が完了していない状態では「低圧新増設」申込の内容訂正は行えません。「系統連系」側の申込を完了させてから内容訂正を行ってください。
コピー申込は「常時単独」「臨時」のみ選択可能です	・「コピー申込」ボタン押下時 選択された申込パターンが「系統連系」「常時（集団)」「常時（街路灯一括)」の場合
ご希望のコピー申込の項目を選択してください	・「コピー申込」ボタン押下時 「選択」がひとつも選択されていない場合

５．お客さま基本情報画面（常時）

☆画面の概要

使用場所、お客さま氏名、支払方法等の情報を入力していただく画面です。

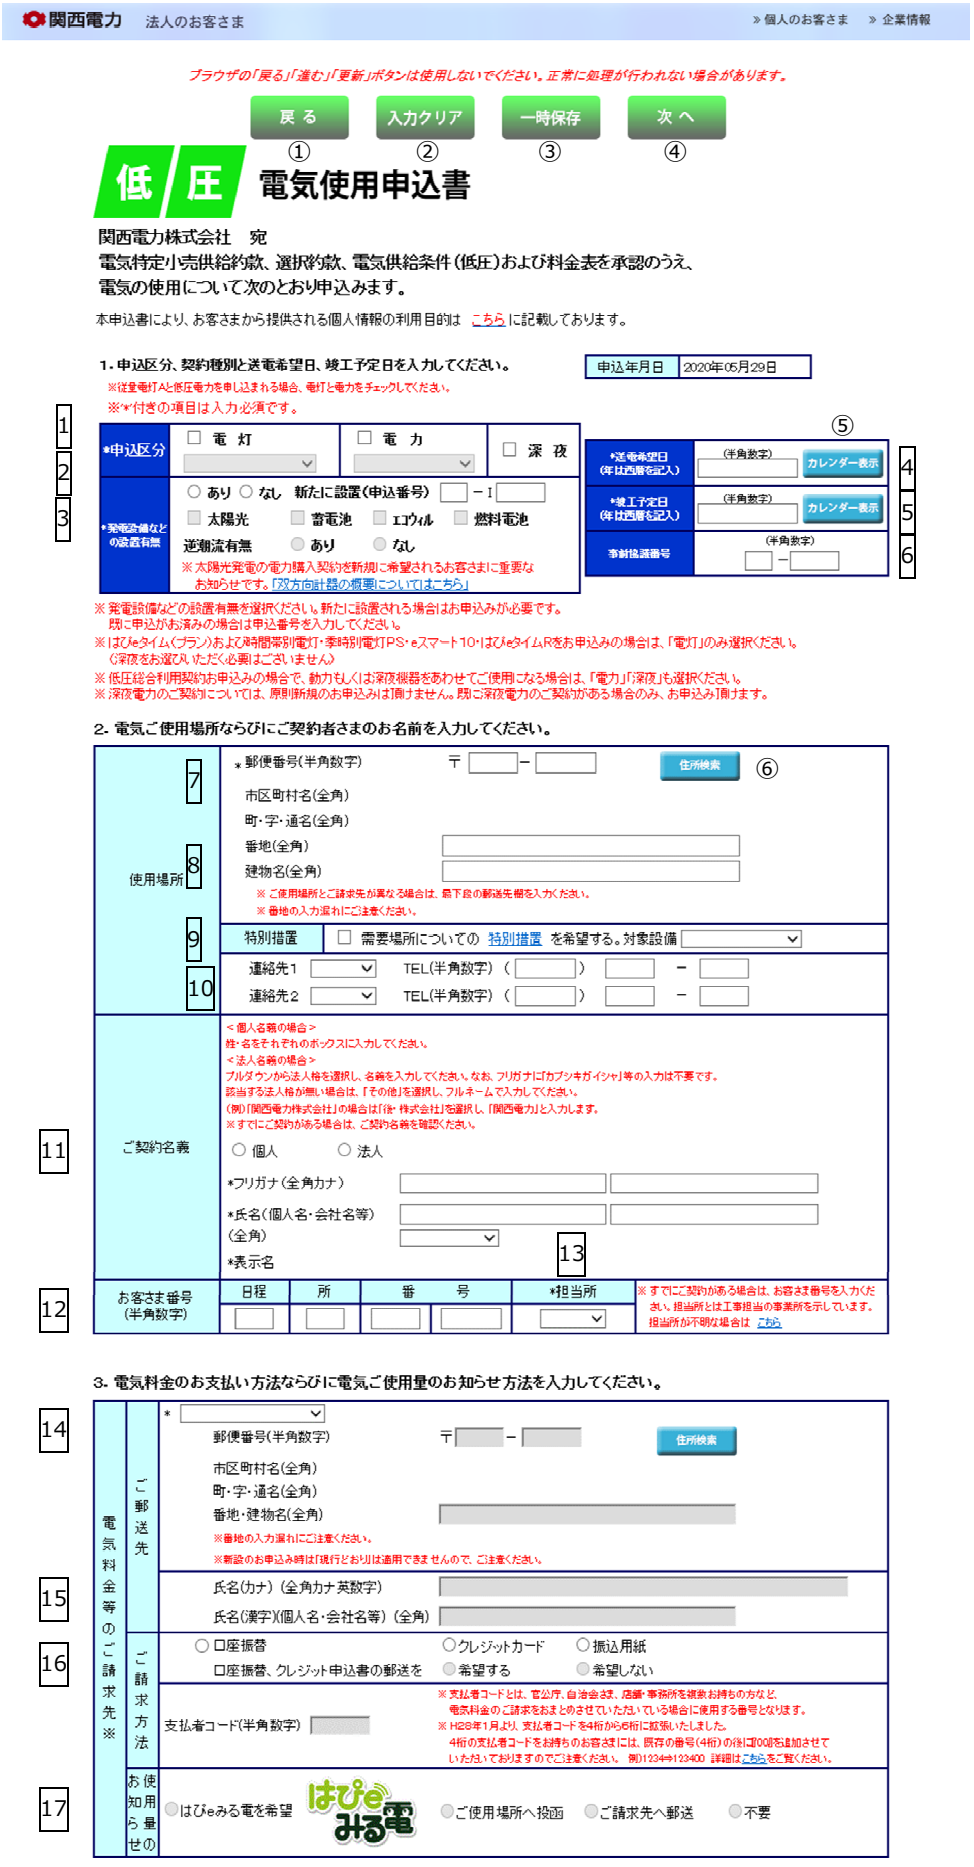

4. ご契約者さまのご連絡先を入力してください。

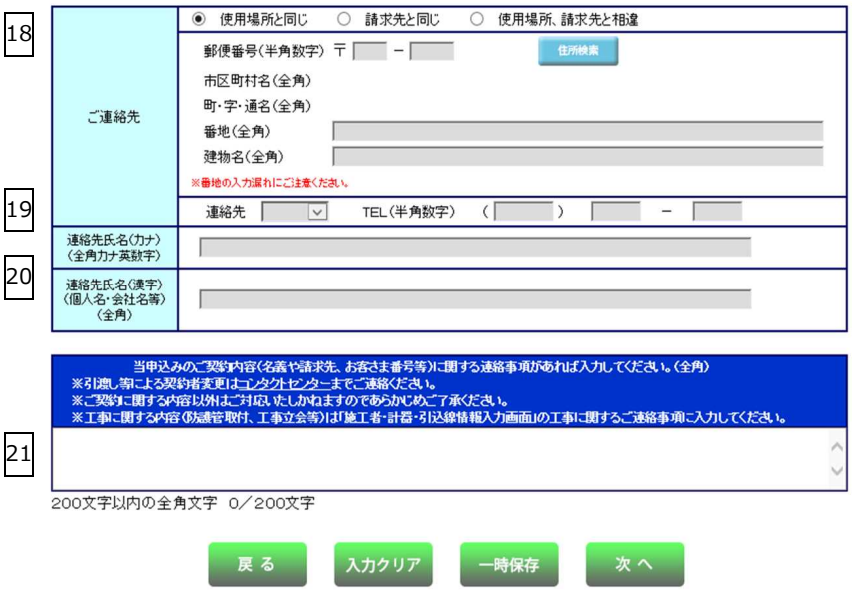

200文字以内の全角文字　0／200文字

戻 る　入力クリア　一時保存　次 へ

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込区分	申込する区分を選択します。 なお、はぴｅタイムＲ、はぴｅタイム（プラン）、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳ、ｅスマート１０を申込みされる場合は、「電灯」のみを選択願います。 ※一度に「電灯」「電力」の申込みを行う場合は両方の区分を選択します。 ※一度に「電灯」「電力」「深夜」の申込みを行う場合は全ての区分を選択します。 ※低圧総合利用契約お申込の場合で、動力もしくは深夜機器をあわせてご使用になる場合は、「電力」「深夜」も選択ください。
2	契約種別	契約種別を選択します。
3	発電設備などの設置有無	○発電設備などの設置有無を選択します。 「あり」の場合、該当する設備を選択します。 ○新たに設置（申込番号） インターネット申込より発電設備などの申込を行っている場合、申込書番号を入力してください。 「所コード」－「申込番号」 ○逆潮流有無を選択します。 <入力項目チェック> （所コード）２文字の半角数字以外はエラーとなります。 （申込番号）５文字の半角英数字以外はエラーとなります。
4	送電希望日	送電希望日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 ※過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
5	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
6	事前協議番号	事前協議番号がある場合に入力します。 「所コード」－「事前協議番号」 <入力項目チェック> （所コード）２文字の半角数字以外はエラーとなります。 （事前協議番号）５文字の半角英数字以外はエラーとなります。
7	使用場所（住所）	電気を使用する場所を検索します。 検索方法は次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 ※検索方法は、「８．住所検索画面」を参照ください。 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地：全角文字以外はエラーとなります。
8	建物名	マンション名、テナントビル名等、建物名称がわかるとき入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
9	使用場所（特別措置）	需要場所の特別措置を希望する場合はチェックします。 また、対象設備を選択します。
10	使用場所（電話番号１、２）	お客さまのご連絡先電話番号１、２を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
11	ご契約名義（個人・法人）	個人か法人を選択し、ご契約名義（お客さま名）を入力します。 法人の場合、法人格を選択してください。 ○フリガナは全角カナで入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。 ○氏名は全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
12	お客さま番号	既に関西電力とご契約のあるお客さまは「お客さま番号」を半角数字で入力します。 ※新たにお申込みする場合は、お客さま番号の入力は不要です。 ※住所検索機能を利用した場合は、お客さま番号の一部が自動的に表示します。（お客さま番号が複数存在する場合は、「所」コードのみ表示します。） <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
13	担当所	申込先の担当所を選択します。 ※訂正申込時は変更できません
14	お支払方法の選択 （ご郵送先）	郵送先を選択します。 ※使用場所と支払先が異なる場合は、必ず郵送先を入力してください。 ・支払者集約希望の場合は、該当する数字を半角数字で入力します。 ・使用場所と支払先が異なる場合は、郵送先を検索します。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地、建物名：全角文字以外はエラーとなります。
15	ご郵送先氏名 （個人名・会社名等）	ご郵送先のお客さま名を入力します。 ※姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
16	お支払方法の選択 （ご請求方法）	ご請求方法を選択します。 口座引き落としまたはクレジット支払い希望の場合は、口座振替用紙、クレジット申込書の希望有無を選択します。
17	使用量のお知らせ	電気ご使用量のお知らせ投函方法を選択します。
18	ご連絡先（住所）	連絡先住所区分を選択します。 ※使用場所、請求先と相違を選択時は、必ず連絡先を入力してください。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。
19	ご連絡先電話番号	ご連絡先の電話番号を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
20	ご連絡先氏名 （個人名・会社名等）	ご連絡先のお客さま名を入力します。 ※姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
21	ご契約内容に関する連絡事項	ご契約に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。
⑤	「カレンダー表示」ボタン （送電希望日、竣工予定日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の表示が可能です。
⑥	「住所検索」ボタン （使用場所、郵送先共通）	「住所検索画面」を表示します。 郵便番号が入力されている場合、郵便番号に該当する住所を検索し、検索結果を表示します。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>過去の年月日は入力できません</td><td>申込年月日より送電希望日が過去日の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日より後の日は入力できません</td><td>竣工予定日より送電希望日が過去日の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>はぴｅタイムＲは２０１９年４月１日以降でなければ、適用できません</td><td>契約種別が「はぴｅタイムＲ」を選択され、送電希望日＜20190401 の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>「季時別電灯ＰＳ」、「はぴｅタイム」、「時間帯別電灯」については、「新設」および「契約種別変更」のお申込は頂けません。
「増設」、「減設」、「引込位置変更」、「計器位置変更」のみ受付可能です</td><td>契約種別が「季時別電灯ＰＳ」、「はぴｅタイム」、「時間帯別電灯」を選択され、申込年月日＞20190331 の場合であれば警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>竣工予定日を正しく入力してください</td><td>竣工予定日が「申込年月日±１年」の範囲外であればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ご使用場所住所を正しく入力してください</td><td>使用場所住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号は市外局番から入力してください</td><td>お客さま電話番号１、２が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>お客さま電話番号１、２の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さま番号を正しく入力してください</td><td>お客さま番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>日程</th><th>所</th><th>町名</th><th>番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td></tr>
<tr><td>6</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>所コードを正しく入力してください</td><td>お客さま番号の「所」について存在する担当所コード以外はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>日程を正しく入力してください</td><td>お客さま番号の日程について存在する日程以外はエラーとなります。
（０１、０２、０３、０４、０５、０８、０９、１０、１１、１２、
１５、１６、１７、１８、１９、２２、２３、２４）</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を正しく入力してください</td><td>郵送先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
※ただし、送付先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はブランクでもＯＫとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>送付先区分に「下記へ郵送」が選択されている時、氏名、郵便番号、郵送先住所の入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>支払者集約番号を入力してください</td><td>送付先区分に「支払者集約希望」が選択されている時、支払者集約番号がブランクであればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先を正しく入力してください</td><td>「使用場所、請求先と相違」を選択時、連絡先郵便番号・連絡先住所１・連絡先氏名（カナ）・連絡先氏名（漢字）がセット入力されていなければエラーとなります。
「請求先と同じ」を選択時、連絡先氏名（カナ）に請求先のカナを入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先住所を正しく入力してください</td><td>連絡先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>連絡先電話番号は市外局番から入力してください</td><td>連絡先電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>連絡先電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>発電設備を選択してください</td><td>発電設備の設置「あり」を選択している場合、太陽光～燃料電池のいづれかに選択がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>発電設備の逆潮流有無を選択してください</td><td>発電設備の設置「あり」を選択している場合、逆潮流有無のいづれかに選択がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>発電設備の設置申込番号を正しく入力してください</td><td>発電設備の設置　申込番号の所コード、番号がすべて入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ご指定の契約種別への変更はできません。お手数ですが、新規申込にて、再申込をお願いいたします。</td><td>訂正申込時に契約種別グループを変更した場合はエラーとなります。
<table>
<tr><th>契約種別グループ</th><th>契約種別</th></tr>
<tr><td>定額電灯</td><td>定額電灯
公衆街路灯Ａ</td></tr>
<tr><td>従量電灯</td><td>従量電灯Ａ
従量電灯Ｂ
従量電灯Ｂ－Ⅱ
ｅおとくプラン
公衆街路灯Ｂ
公衆街路灯Ｃ
なっトクでんき
なっトクでんきＢｉｚ</td></tr>
<tr><td>時間帯別電灯</td><td>はぴｅタイムＲ
はぴｅタイム
はぴｅプラン
時間帯別電灯
季時別電灯ＰＳ
ｅスマート１０</td></tr>
<tr><td>低圧総合利用契約</td><td>低圧総合利用契約</td></tr>
<tr><td>深夜電力</td><td>深夜電力Ａ
深夜電力Ｂ
第２深夜電力</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>送電希望日が弊社営業日ではありません</td><td>送電希望日が関電営業日以外の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、入力できません</td><td>初回申込時にエラーとなります。

【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】</td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容
	申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。 【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】 申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります	訂正申込時に警告となります。 【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】 申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。 【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】 申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
契約種別　電灯を選択してください	申込区分電灯をチェックしている場合、契約種別電灯が未選択のときエラーとなります。
契約種別　電力を選択してください	申込区分電力をチェックしている場合、契約種別電力が未選択のときエラーとなります。
契約種別を選択後に一時保存ください	「一時保存」ボタン押下時に契約種別に選択がなければエラーとなります。
入力されたお客さま番号は存在しません。入力内容を再確認お願いいたします。間違いなければ「ＯＫ」ボタンをクリックして下さい。	入力されたお客さま番号が存在しない場合、警告メッセージを表示します。

6．お客さま基本情報画面（臨時）

☆画面の概要

使用場所、お客さま氏名、支払方法等の情報を入力していただく画面です。

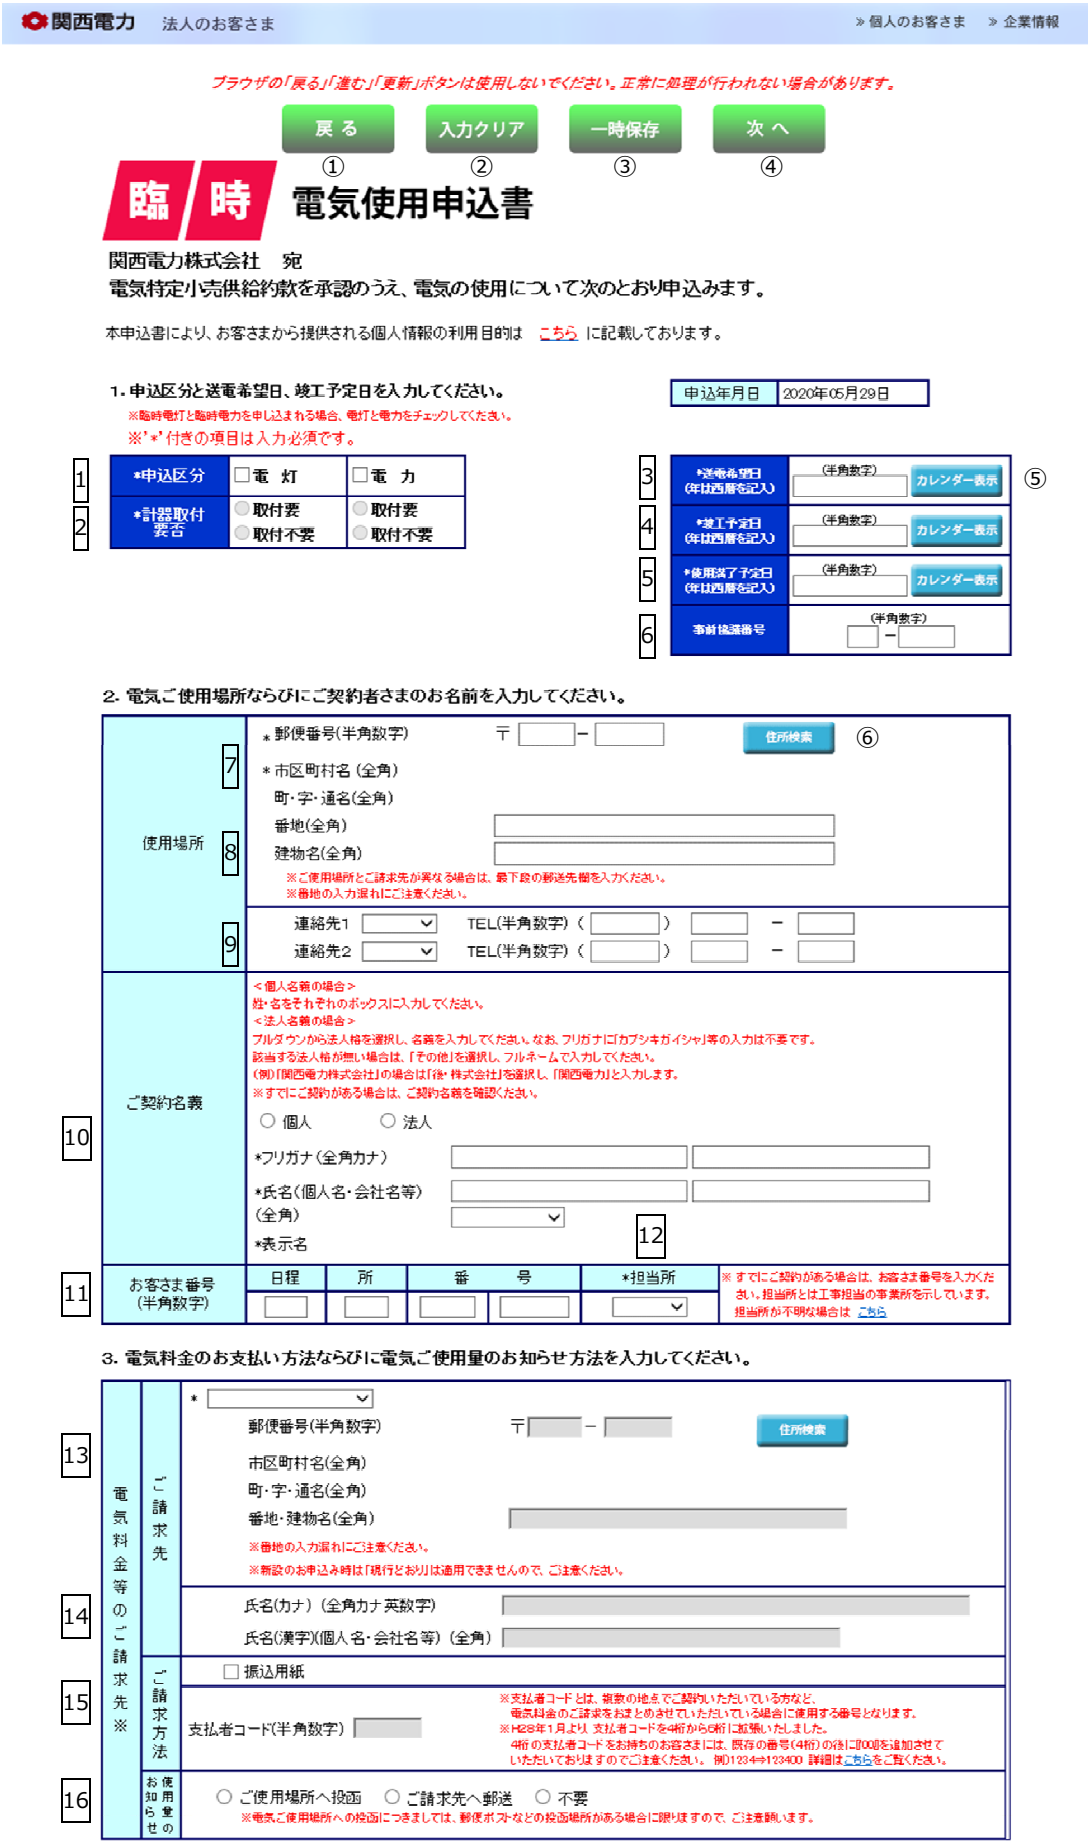

4. ご契約者さまのご連絡先を入力してください。

17	ご連絡先	◉ 使用場所と同じ　○ 請求先と同じ　○ 使用場所、請求先と相違 郵便番号(半角数字) 〒 － 住所検索 市区町村名(全角) 町・字・通名(全角) 番地(全角) 建物名(全角) ※番地の入力漏れにご注意ください。
		連絡先 TEL(半角数字) ( ) －
18	連絡先氏名(カナ) (全角カナ英数字)	
19	連絡先氏名(漢字) (個人名・会社名等) (全角)	

当申込みのご契約内容(名義や請求先、お客さま番号等)に関する連絡事項があれば入力してください。(全角)
※引越し等による契約者変更はコンタクトセンターまでご連絡ください。
※ご契約に関する内容以外はご対応いたしかねますのであらかじめご了承ください。
※工事に関する内容(防護管取付、工事立会等)は「施工者・計器・引込線情報入力画面」の工事に関するご連絡事項に入力してください。

20

200文字以内の全角文字　0／200文字

5. 臨時工事費が発生した場合のご請求先を入力してください。

21	臨時工事費のお支払		請求書送付を ◉希望する ○希望しない
		お支払方法	○ コンビニ決済　□ 携帯MAIL 詳細はこちら　※コンビニ決済番号につきましては、PCMAILに送付いたしますが、携帯MAILにもコンビニ決済番号の送信を希望する場合は、チェックを入力し、携帯MAILアドレスを入力願います。 ○ 振込用紙送付(金融機関・コンビニエンスストア等でお支払できます)
		郵送先	*
			氏名(個人名・会社名等) (全角)
			郵便番号(半角数字) 〒 － 住所検索 市区町村名(全角) 町・字・通名(全角) 番地・建物名(全角) ※番地の入力漏れにご注意ください。

戻る　入力クリア　一時保存　次へ

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込区分	申込する区分を選択します。 ＊一度に「電灯」「電力」の申込みを行う場合は両方の区分を選択します。
2	計器取付要否	申込みする区分に対し、計器の取付の要否を選択します。 ※計器取付不要の申込は下記のとおりです。 電灯総容量・・・３キロボルトアンペア以下 動力契約電力・・・５キロワット以下
3	送電希望日	送電希望日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 ＊過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
4	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	使用満了予定日	使用期間満了予定日（撤去予定月日）を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
6	事前協議番号	事前協議番号がある場合に入力します。 「所コード」－「事前協議番号」 <入力項目チェック> （所コード）２文字の半角数字以外はエラーとなります。 （事前協議番号）５文字の半角英数字以外はエラーとなります。
7	使用場所（住所）	電気を使用する場所を検索します。 検索方法は次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 ※検索方法は、「８．住所検索画面」を参照ください。 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地：全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
8	建物名	マンション名、テナントビル名等、建物名称がわかるとき入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
9	使用場所（電話番号１、２）	お客さまのご連絡先電話番号１、２を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
10	ご契約名義（個人・法人）	個人か法人を選択し、ご契約名義（お客さま名）を入力します。 法人の場合、法人格を選択してください。 ○フリガナは全角カナで入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。 ○氏名は全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
11	お客さま番号	既に関西電力とご契約のあるお客さまは「お客さま番号」を半角数字で入力します。 ※新たにお申込みする場合は、お客さま番号の入力は不要です。 ※住所検索機能を利用した場合は、お客さま番号の一部が自動的に表示します。（お客さま番号が複数存在する場合は、「所」コードのみ表示します。） <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
12	担当所	申込先の担当所を選択します。
13	お支払方法の選択 （ご郵送先）	郵送先を選択します。 ＊使用場所と支払先が異なる場合は、必ず郵送先を入力してください。 ・支払者集約希望の場合は、該当する数字を半角数字で入力します。 ・使用場所と支払先が異なる場合は、郵送先を検索します。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地、建物名：全角文字以外はエラーとなります。
14	ご郵送先氏名 （個人名・会社名等）	ご郵送先のお客さま名を入力します。 ＊姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
15	お支払方法の選択 （ご請求方法）	ご請求方法を選択します。 支払者コードがわかっている場合は６桁の半角数字で入力します。
16	使用量のお知らせ	電気ご使用量のお知らせ投函方法を選択します。
17	ご連絡先（住所）	連絡先住所区分を選択します。 ※使用場所、請求先と相違を選択時は、必ず連絡先を入力してください。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。
18	ご連絡先電話番号	ご連絡先の電話番号を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
19	ご連絡先氏名 （個人名・会社名等）	ご連絡先のお客さま名を入力します。 ※姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
20	ご契約内容に関する連絡事項	ご契約に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
21	臨時工事費のお支払	○請求書送付希望 請求書の送付希望を選択します。 ※請求書送付を「希望する」を選択した場合、お支払方法を入力してください。 ○お支払方法 お支払方法を選択してください。 コンビニ決済を希望する場合で、コンビに決済番号のお知らせを携帯ｍａｉｌへ希望される場合は、携帯ｍａｉｌアドレスを入力してください。 ○郵送先区分 郵送先を選択してください。 ○氏名 氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ・全角文字以外はエラーとなります。 ○住所 請求書郵送先を選択します。 ＊請求書送付希望に「希望しない」を選択した場合、住所検索は不要です。 検索方法は、次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地、建物名：全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。
⑤	「カレンダー表示」ボタン （送電希望日、竣工予定日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の表示が可能です。
⑥	「住所検索」ボタン （使用場所、郵送先共通）	「住所検索画面」を表示します。 郵便番号が入力されている場合、郵便番号に該当する住所を検索し、検索結果を表示します。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>過去の年月日は入力できません</td><td>申込年月日より送電希望日が過去日の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日より後の日は入力できません</td><td>竣工予定日より送電希望日が過去日の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>竣工予定日を正しく入力してください</td><td>竣工予定日が「申込年月日±１年」の範囲外であればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日以前の日は入力できません</td><td>使用期間満了予定日が送電希望日より過去日の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>使用期間が１年以上なので常時契約となります</td><td>送電希望日＋１年より使用期間満了予定日が先日の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">計器取付要否を選択してください</td><td>申込区分「電灯」にチェックがあり、計器取付要否「電灯」に選択がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>申込区分「電力」にチェックがあり、計器取付要否「電力」に選択がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ご使用場所住所を正しく入力してください</td><td>使用場所住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号は市外局番から入力してください</td><td>お客さま電話番号１、２が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>お客さま電話番号１、２の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さま番号を正しく入力してください</td><td>お客さま番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>日程</th><th>所</th><th>町名</th><th>番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>6</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>所コードを正しく入力してください</td><td>お客さま番号の「所」について存在する担当所コード以外はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>日程を正しく入力してください</td><td>お客さま番号の日程について存在する日程以外はエラーとなります。
（０１、０２、０３、０４、０５、０８、０９、１０、１１、１２、
１５、１６、１７、１８、１９、２２、２３、２４）</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を正しく入力してください</td><td>郵送先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
※送付先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はブランクでもＯＫとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>送付先区分に「下記へ郵送」が選択されている時、氏名、郵便番号、郵送先住所の入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>支払者集約番号を入力してください</td><td>送付先区分に「支払者集約希望」が選択されている時、支払者集約番号がブランクであればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先を正しく入力してください</td><td>「使用場所、請求先と相違」を選択時、連絡先郵便番号・連絡先住所１・連絡先氏名（カナ）・連絡先氏名（漢字）がセット入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先住所を正しく入力してください</td><td>連絡先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>連絡先電話番号は市外局番から入力してください</td><td>連絡先電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくあり</td><td>連絡先電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁ま</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>ません</td><td>たは１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>工事費請求先住所を正しく入力してください</td><td>臨時工事費のお支払郵送先住所が下記入力パターン以外エラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
※請求先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はブランクでもＯＫとなります。</td></tr>
<tr><td>お支払方法を選択してください</td><td>臨時工事費請求書送付に「希望する」が選択されている場合、「振込用紙送付」「コンビニ決済」どちらかが選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>コンビニ決済の送信先を入力してください</td><td>携帯ＭＡＩＬが選択されている状態で送信先欄がブランクの場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>工事費送付先を選択してください</td><td>工事費支払方法が振込用紙送付にチェックがある場合、何も選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>工事費送付先に「下記へ郵送」が選択されている時、郵便番号・郵送先住所に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日が弊社営業日ではありません</td><td>送電希望日が関電営業日以外の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、入力できません</td><td>初回申込時にエラーとなります。
【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】
申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】
申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります</td><td>訂正申込時に警告となります。
チェック条件は同上です。</td></tr>
<tr><td>入力されたお客さま番号は存在しません。入力内容を再確認お願いいたします。間違いなければ「ＯＫ」ボタンをクリックして下さい。</td><td>入力されたお客さま番号が存在しない場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
</table>

7．地図情報画面

☆画面の概要

お客さまの使用場所住所・電柱番号を特定するために以下の優先順位で付近図を表示します。

優先順位１：地図情報画面で「使用場所住所」を特定（地図上の家型を中心に付近図を表示）

優先順位２：施工者・計器・引込線情報入力画面で「引込柱」を特定（引込柱を中心に付近図を表示）

優先順位３：施工者・計器・引込線情報入力画面で「引込柱」を未特定（住所・電柱番号検索画面を表示）

使用場所および引込柱の特定を行うことで、施工者・計器・引込線情報入力画面に電柱番号情報を連係します。

※地図の更新は年１回のみ行います。

※地図情報画面で作成した「罫線」や「メモ」については画面上に保存できません。地図画像はお客さまのパソコン上に保存されますので、保存された画像は「申込内容確認画面」または「竣工届出画面」より画像ファイルとして送付をお願いいたします。

※街路灯一括申込の場合、街路灯一括（共通項目入力）画面で入力された担当所の管轄エリア外については引込柱の表示は行いません。引込柱が表示されない場合は担当所を確認してください。

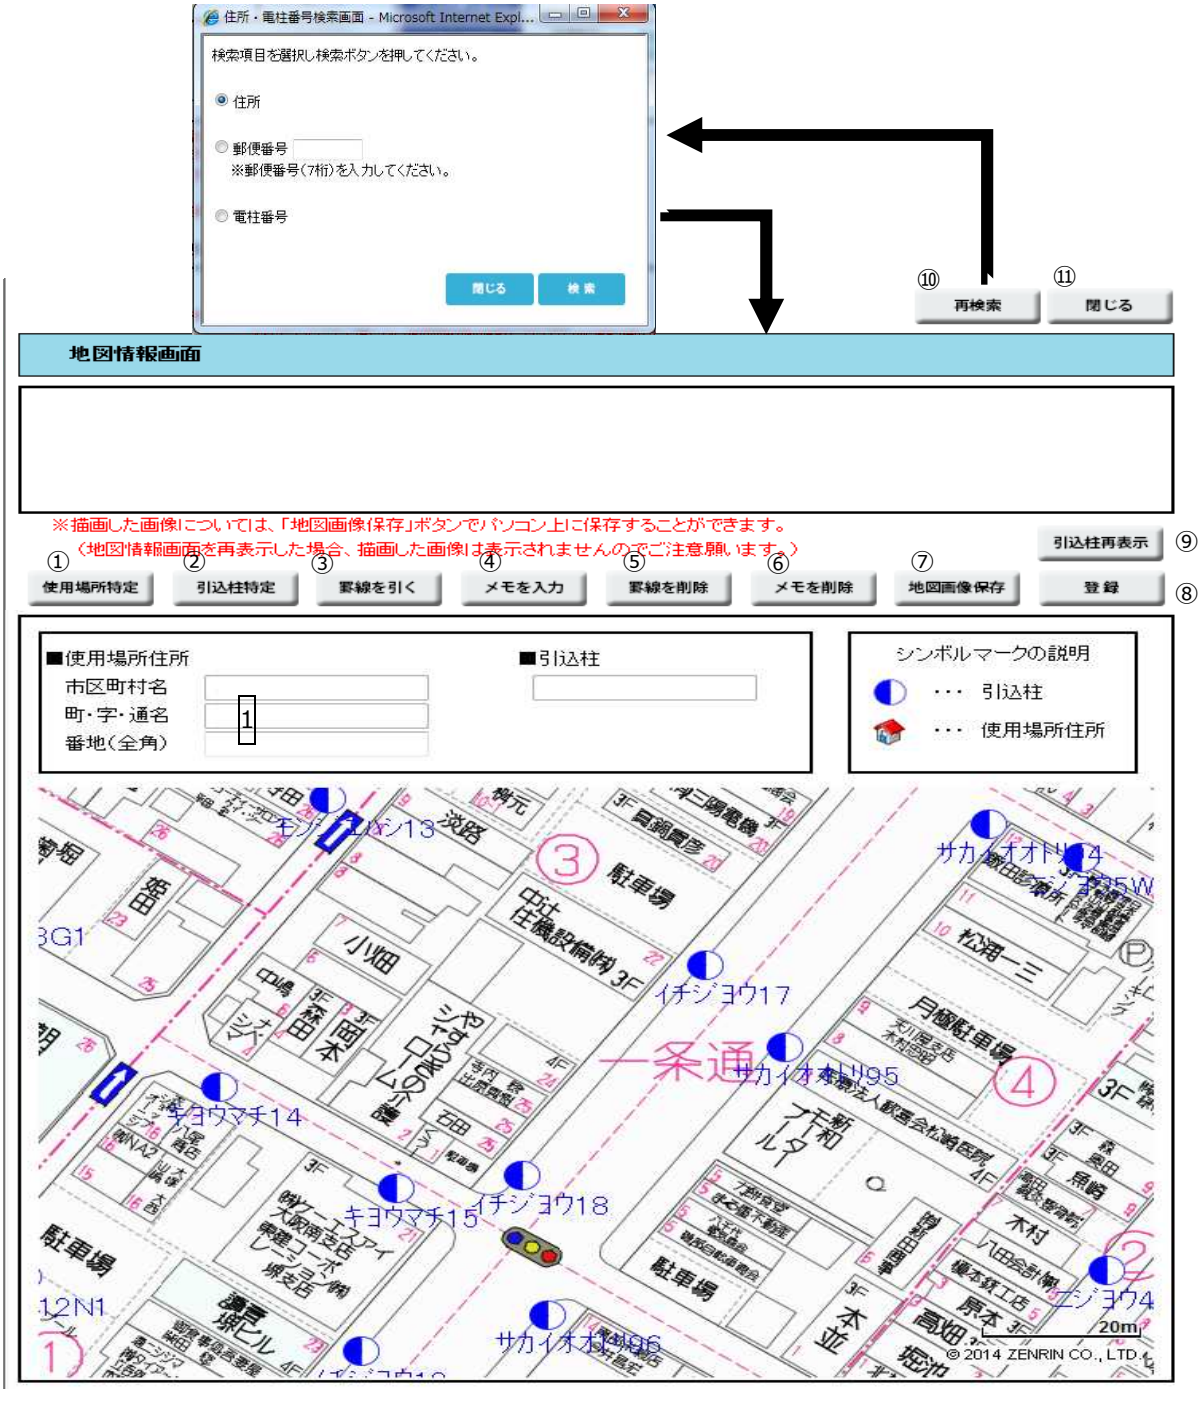

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	番地	番地を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「使用場所特定」ボタン	使用場所を特定すると家型を表示します。 地図上でクリックすることにより、地図上に家型の表示を行い、使用場所住所に住所を貼付します。 ※使用場所住所には郵便番号の貼付は行いません。 （郵便番号は任意入力項目です） ※「使用場所特定」ボタンをクリックすることで「ＯＮ」「ＯＦＦ」します。 「ＯＮ」の状態は何度でも使用場所住所の特定が可能です。 再度「使用場所特定」ボタンをクリックするか他のボタンをクリックするまでは「ＯＮ」の状態となります。
②	「引込柱特定」ボタン	引込柱を特定すると電柱マークの色が赤色へ変わります。 地図上の電柱マークをクリックすることにより、引込柱に電柱番号を貼付します。 ※地中化エリアについては引込柱がないため表示できません。使用場所住所のみ特定し、地中化の情報などはメモで補記をお願いします。 ※「引込柱特定」ボタンをクリックすることで「ＯＮ」「ＯＦＦ」します。 「ＯＮ」の状態は一度だけ引込柱の特定を可能とします。
③	「罫線を引く」ボタン	引込柱からの引込ルートや防護管取付箇所などを記載してください。 線の描画開始、終了ともにマウスの右クリックで操作をお願いします。 ※「罫線を引く」ボタンをクリックすることで「ＯＮ」「ＯＦＦ」します。 「ＯＮ」の状態は何度でも罫線の描画が可能です。 再度「罫線を引く」ボタンをクリックするか他のボタンをクリックするまでは「ＯＮ」の状態となります。
④	「メモを入力」ボタン	地図上でメモ入力を行えます。 ※「メモを入力」ボタンをクリックすることで「ＯＮ」「ＯＦＦ」します。 「ＯＮ」の状態は何度でもメモの入力が可能です。 再度「メモを入力」ボタンをクリックするか他のボタンをクリックするまでは「ＯＮ」の状態となります。
⑤	「罫線を削除」ボタン	地図上で作成した罫線をすべて削除します。 ※罫線を選択しての削除は行えません。
⑥	「メモを削除」ボタン	地図上で作成したメモをすべて削除します。 ※メモを選択しての削除は行えません。
⑦	「地図画像保存」ボタン	作成した引込付近図をパソコン上に保存します。 ※地図画像はお客さまのパソコン上に保存されますので、保存された画像は「申込内容確認画面」または「竣工届出画面」より画像ファイルとして送付をお願いいたします。

⑧	「登録」ボタン	a．使用場所住所が編集されていない場合、警告メッセージを表示します。 「使用場所が特定されていません。登録してもよろしいですか？」 b．引込柱が編集されていない場合、警告メッセージを表示します。 「引込柱が特定されていません。登録してもよろしいですか？」 c．使用場所住所および引込柱が特定されていない場合、エラーメッセージを表示します。 「使用場所住所および引込柱が特定されていません。」 d．警告・エラーがない場合、警告メッセージを表示します。 「登録します。よろしいですか？」
⑨	「引込柱再表示」ボタン	表示されている地図画面を中心に引込柱を再度取得し、画面に再表示します。 地図上で特定した情報が存在する場合、以下の警告メッセージを表示します。 「特定（入力）した地図情報をすべて削除しますがよろしいですか？」
⑩	「再検索」ボタン	住所・電柱番号検索画面を表示します。 特定・作成済の情報は全て初期化します。
⑪	「閉じる」ボタン	地図情報画面を閉じます。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
使用場所住所および引込柱が特定されていません。	使用場所住所および引込柱が特定されていない場合エラーとなります。
中間点は最大５点までです	「罫線を引く」ボタンにて罫線描画時、中間点の設定を６回以上行った場合エラーとなります。
２０文字以内の全角文字で入力してください	メモ入力時、全角で２０文字以内でなければエラーとなります。

８．住所検索画面

☆画面の概要

検索結果で表示された住所（町名）をクリックすることで、【基本情報画面】に住所や郵便番号、お客さま番号（一部）を貼付けします。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	郵便番号 ※基本情報画面などで入力していただきます	ご使用場所や電気料金お支払先住所等の郵便番号がわかっている場合、 郵便番号を入力します。 郵便番号から住所を特定できます。 <入力項目チェック> ７文字の半角数字以外はエラーとなります。
2	カナ検索	都道府県、市区町村、町名の一部または全部を入力します。 <入力項目チェック> 半角カナ以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「あ」～「わ」ボタン	「あ」ボタンを押下げした場合、あ行で始まる住所の一覧を表示します。 「か」～「わ」ボタンについても同様で、それぞれの行で始まる住所を表示します。
②	「検索」ボタン	カナ検索欄に入力された住所をもとに、前方一致検索を行います。
③	「閉じる」ボタン	住所検索画面を閉じます。 ※途中まで検索処理を行っている場合でも、基本情報画面に住所は貼付けされませんのでご注意ください
④	「戻る」ボタン	市区町村検索画面で押下げした場合は都道府県、町名検索画面で押下げした場合は市区町村検索画面へ戻ります。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
入力された郵便番号に該当する住所は存在しません。正しい郵便番号を入力してください	郵便番号を入力し、住所検索ボタンを押下げしたとき、存在しない番号であった場合はエラーとなります。 郵便番号を訂正していただくか、住所検索画面より住所から検索してください。

９．引込柱検索画面

☆画面の概要

地図情報から引込柱を検索できなかった場合等に、電柱名称の一部から引込柱を検索します。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	電柱名称	引込柱の名称を半角文字で入力します。 <入力項目チェック> 半角文字以外はエラーとなります。
2	電柱番号	番号、分岐１～３を半角英数字で入力します <入力項目チェック> 番号は３桁以内の数字、分岐１～３は１文字の英字＋１～２文字の数字　以外はエラーとなります。 ※英字は「E,W,S,N,G,K,Y,Z」のみ入力可能です。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「検索」ボタン	入力された電柱名称をもとに、前方一致検索を行い、一致した電柱名称を表示します。 <前方一致検索とは> 最初の部分しか分からない場合、共通の言葉で始まる語句の一覧を必要とする場合など、分かっている名称を入力してください。 「～で始まる」と同じ意味です。 <検索条件について> ・「お客さま番号の所」に入力がある場合、入力している担当所から電柱名称を検索します。 ・「担当所」に入力がある場合、入力している担当所から電柱名称を検索します。 ・「お客さま番号の所」と「担当所」ともに入力がある場合、「お客さま番号の所」に入力している担当所から電柱名称を検索します。 ・「お客さま番号の所」と「担当所」ともに入力がない場合、すべての担当所から電柱名称を検索します。
②	「特定」ボタン	選択された電柱名称と、入力された電柱番号を施工者入力画面に貼付けします。
③	「閉じる」ボタン	引込柱検索画面を閉じます。 ※途中まで検索処理を行っている場合でも、施工者入力画面に引込柱情報は貼付けされませんのでご注意ください

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
該当する電柱名は存在しません	「検索」ボタンを押下げしたときにチェックします。 入力された電柱名称（半角文字）について、新増設・系統連系申込を行う担当所に対して前方一致検索を行った結果該当する電柱が存在しない場合はエラーとなります。
該当する電柱名が１００件以上あります、入力文字を絞ってください	「検索」ボタンを押下げしたときにチェックします。 入力された電柱名称が短すぎる場合など、該当する電柱名称が１００件以上存在する場合はエラーとなります。
電柱番号を正しく入力してください	「特定」ボタンを押下げしたときにチェックします。 電柱番号について、以下の組み合わせ以外はエラーとなります。 ・番号のみ ・番号＋幹線１ ・番号＋幹線１＋幹線２ ・番号＋幹線１＋幹線２＋幹線３
該当の電柱名を選択してください	「特定」ボタンを押下げしたときにチェックします。 電柱番号に入力がある場合で、電柱名を選択していない場合はエラーとなります。
地図情報画面で特定した使用場所が表示されなくなりますが、よろしいですか？	地図情報画面にて引込柱が特定済の場合に警告を表示します。

１０．電灯負荷設備入力画面（常時）画面

☆画面の概要

常時の新増設申込の申込内容（契約種別、負荷設備、工事費のお支払い等）について登録を行っていただく画面です。

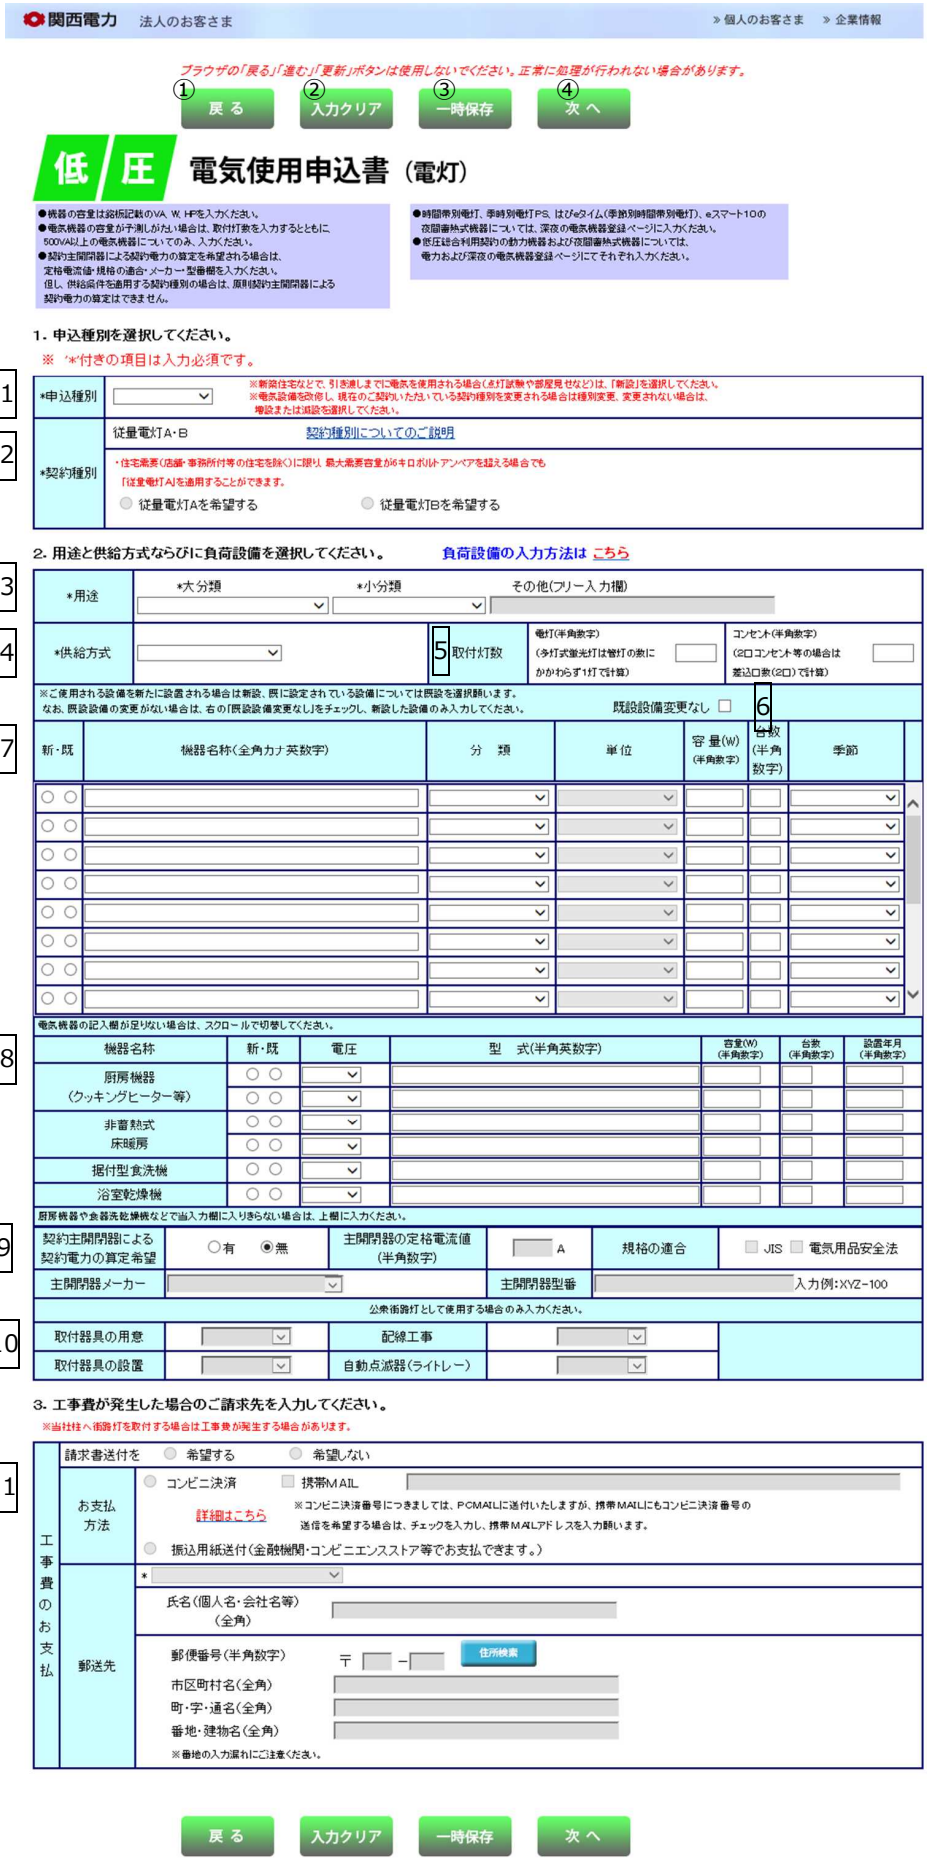

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	契約種別	契約種別を表示します。 なお、自由供給条件での供給を希望される場合は、「供給条件」アンカーを押下の上、重要事項説明画面にて供給条件のご承認を願います。
	（従量電灯Ａ・Ｂ）	希望する契約種別を選択します。
	（定額電灯・公衆街路灯Ａ）	１０ワットまでの料金区分を希望する場合選択します。
	（はぴｅタイム）	はぴｅタイムもしくは、はぴｅプラン（全電化）のいずれかを選択します。 選択後、適用理由を選択し、補足事項があれば、詳細理由に入力してください。
	（はぴｅタイムＲ）	据付電化厨房機器（ＩＨなど）の設置状況を選択します。
3	用途（大分類） 用途（小分類） その他	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 ＊用途に「一般住宅」を選択した場合は、従量電灯Ａもしくは従量電灯Ｂのいずれかを選択します。 （注）一般住宅以外で選択された場合は、無効となります。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	供給方式	供給方式を選択します。
5	取付灯数	電灯数、コンセント数を半角数字で入力します。 電灯数は、設置位置数、コンセント数は差込口数で入力ください。 <入力項目チェック> １～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
6	既設設備変更なし	既設設備に変更がない場合にチェックし、新増設した設備を入力します。

No.	入力項目	説　　明
7	電気機器１	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」「新設廃止」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、容量が５桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「４桁以内の半角数字で入力してください」 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、台数が２桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「１桁以内の半角数字で入力してください」 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説　　明
8	電気機器２	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」「新設廃止」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○電圧 使用電圧を選択します。 ○型式 型式を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○容量 単位（W）（ＶＡ）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○設置時期 設置時期を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
9	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※契約主開閉器については、主開閉器容量試験を送電前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に担当所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数位１～３桁、小数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 ＪＩＳ、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。
10	取付器具関係	公衆街路灯を選択した場合、選択可能となります。 ○取付器具の用意 取付器具の用意箇所を選択します。 なお、「関西電力」を選択した場合は、工事費等の「請求書」を郵送します。 ○配線工事 配線工事の設置箇所を選択します。 ○取付器具の設置 取付器具の設置箇所を選択します。 ○自動点滅器（ライトレー） 器具内蔵型でない場合は、関西電力にて無料で設置します。 ただし、水銀灯等の大型器具の場合は、電気工事店さまでご用意していただく場合があります。

No.	入力項目	説　　明
11	工事費のお支払	「定額電灯または公衆街路灯Ａ」で配線工事「関西電力」を選択した場合、入力可能となります。 ○請求書送付希望 請求書の送付希望を選択します。 ※請求書送付を「希望する」を選択した場合、お支払方法を入力してください。 ○お支払方法 お支払方法を選択してください。 コンビニ決済を希望する場合で、コンビに決済番号のお知らせを携帯ｍａｉｌへ希望される場合は、携帯ｍａｉｌアドレスを入力してください。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角以外はエラー ○郵送先区分 郵送先を選択してください。 ○氏名 氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○住所 請求書郵送先を選択します。 ＊請求書送付希望に「希望しない」を選択した場合、住所検索は不要です。 検索方法は、次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>用途（大分類）を入力してください</td><td>用途（大分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>「季時別電灯ＰＳ」、「はぴｅタイム」、「時間帯別電灯」については、「新設」および「契約種別変更」のお申込は頂けません。
「増設」、「減設」、「引込位置変更」、「計器位置変更」のみ受付可能です</td><td>「季時別電灯ＰＳ」、「はぴｅタイム」、「時間帯別電灯」については、「新設」および「契約種別変更」のお申込は頂けません。
「増設」、「減設」、「引込位置変更」、「計器位置変更」のみ受付可能です</td></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>従量電灯Ａ、Ｂを選択してください</td><td>契約種別に「従量電灯Ａ・Ｂ」が選択され用途に「一般住宅」が選択されている時、従量電灯ＡＢ希望区分が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>はぴｅプラン希望の有無を選択してください</td><td>契約種別に「はぴｅタイム」が選択されているとき、はぴｅプラン希望区分が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ＩＨ設置区分エラー。厨房機器を入力してください</td><td>契約種別に「はぴｅタイムＲ」が選択されているとき、据付電化厨房機器（ＩＨなど）の設置状況に「あり」を選択され、申込種別が「新設」で厨房機器に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ＩＨ設置区分エラー</td><td>契約種別に「はぴｅタイムＲ」が選択されているとき、据付電化厨房機器（ＩＨなど）の設置状況に「なし」を選択され、申込種別が「新設」で厨房機器に入力がある場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>電灯数　コンセント数を入力してください</td><td>申込種別が「新設」で、契約種別が「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」「公衆街路灯Ｂ」「公衆街路灯Ｃ」以外で、用途大分類が「その他」以外の場合「電灯数」および「コンセント数」に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>電灯数　コンセント数は入力できません</td><td>契約種別に「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」「公衆街路灯Ｂ」「公衆街路灯Ｃ」が選択されている場合、「電灯数」および「コンセント数」に入力がある場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>コンセント数が入力されていませんが、よろしいですか？</td><td>電灯数のみが入力されている場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>電灯数が入力されていませんが、よろしいですか？</td><td>コンセント数のみが入力されている場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>一般機器の負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>使用季節</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>特殊機器の負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
（厨房機器、非蓄熱式床暖房、据付型食洗機、浴室乾燥機）

<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>電圧</th><th>型式</th><th>容量</th><th>台数</th><th>設置時期</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>「定額電灯」、「公衆街路灯Ａ」の場合で申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外のとき、負荷設備が１件も入力されていない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主開閉器情報を正しく入力してください</td><td>契約主開閉器情報が下記の入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>ＪＩＳ</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr>
<tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>「取付器具の用意」を選択してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」が選択されている場合、取付器具の用意が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>「取付器具の設置」を選択してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」が選択されている場合、取付器具の設置が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>配線工事を入力してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」が選択されている場合、配線工事が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>自動点滅器の有無を入力してください</td><td>契約種別「公衆街路灯Ａ・公衆街路灯Ｂ・公衆街路灯Ｃ」が選択されている場合、自動点滅器（ライトレー）が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>はぴｅプランを適用できません</td><td>はぴｅプランが選択されていて「夜蓄４ｋＶＡ以上（他熱源設備使用）」「夜蓄４ｋＶＡ未満」「夜蓄なし」が選択された場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お支払方法を選択してください</td><td>請求書送付を「希望する」が選択されている場合、「振込用紙送付」「コンビニ決済」どちらかが選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>コンビニ決済の送信先を入力してください</td><td>携帯ＭＡＩＬが選択されている状態で送信先欄がブランクの場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>工事費送付先を選択してください</td><td>工事費支払方法が振込用紙送付にチェックがある場合、何も選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を正しく入力してください</td><td>工事費請求先住所が下記入力パターン以外エラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>工事費送付先に「下記へ郵送」が選択されている時、郵便番号・郵送先住所に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>「１０ワットまで」料金区分が適用できません</td><td>「１０ワットまで」の料金区分を希望するにチェックがある場合、電気機器の組み合わせが下記入力パターン以外エラーとなります。
<table><tr><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th></tr><tr><td>白熱灯</td><td>W</td><td>１０以下</td></tr><tr><td>ナトリウム灯</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr><tr><td>ネオン管灯</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr><tr><td>スリームラインランプ</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr><tr><td>ＬＥＤ</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr><tr><td>その他電灯</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr><tr><td rowspan="2">蛍光灯</td><td>高効率型（W）</td><td>6以下</td></tr><tr><td>低効率型（W）</td><td>5以下</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>新設申込の場合はお客さま番号の入力は不要です。前の画面に戻りお客さま番号の下６桁を削除してください</td><td>お客さま番号すべてに入力があり、申込種別に「新設」が選択されていればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>申込対象に深夜電力が選択されています</td><td>申込区分に「深夜電力」が選択されている場合に、契約種別に「はぴｅタイムＲ」「時間帯別電灯」「はぴｅタイム」「季時別電灯ＰＳ」が選択されていればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>供給条件をご確認ください</td><td>申込種別が「新設」「契約種別変更」の場合、契約種別に「はぴｅタイムＲ」「時間帯別電灯」「はぴｅタイム」「季時別ＰＳ」「ｅスマート１０」または「低圧総合利用契約」のとき、供給条件にチェックがない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ご選択の契約種別と用途の組合せが正しくありません</td><td>契約種別に「はぴｅタイムＲ」「時間帯別電灯」「はぴｅタイム」「季時別電灯ＰＳ」のいずれかが選択されている場合、
用途（大分類）が「商店」で用途（小分類）が「自動販売機」　または
用途（大分類）が「その他」で用途（小分類）が「集合住宅共用」・「通信基地局」・「公園」・「グランド照明」のいずれかが選択された場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容
単体で６ＫＶＡ以上の負荷設備は入力できません	契約種別に「従量電灯Ａ」が選択されている場合、単体で６ＫＶＡ以上の負荷設備を入力された場合エラーとなります。
新設・契約種別変更以外はお客さま番号の入力は必須です。前の画面に戻りお客さま番号を入力してください	申込種別に「増設」「減設」「引込位置変更」「計器位置変更」が選択されているときお客さま番号すべてに入力がなければエラーとなります。
入力されたお客さま番号は存在しません。入力内容を再確認お願いいたします。間違いなければ「ＯＫ」ボタンをクリックして下さい。	申込種別に「増設」「減設」「引込位置変更」「計器位置変更」が選択されているとき入力されたお客さま番号が存在しない場合、警告メッセージを表示します。

１１．電灯負荷設備入力画面（臨時）

☆画面の概要

臨時の新増設申込の申込内容（負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	用途	用途を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	供給方式	供給方式を選択します。
4	電気機器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説　　明
5	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※契約主開閉器については、主開閉器容量試験を送電前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に担当所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数位１～３桁、小数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 ＪＩＳ、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>使用季節</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>負荷設備が１件も入力されていない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主開閉器情報を正しく入力してください</td><td>契約主開閉器情報が下記の入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>ＪＩＳ</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr>
<tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>入力されたお客さま番号は存在しません。入力内容を再確認お願いいたします。間違いなければ「ＯＫ」ボタンをクリックして下さい。</td><td>申込種別に「増設」「減設」が選択されているとき入力されたお客さま番号が存在しない場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
</table>

１２．電力負荷設備入力画面（常時）

☆画面の概要

常時の新増設申込の申込内容（契約種別、低圧蓄熱調整契約、負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。

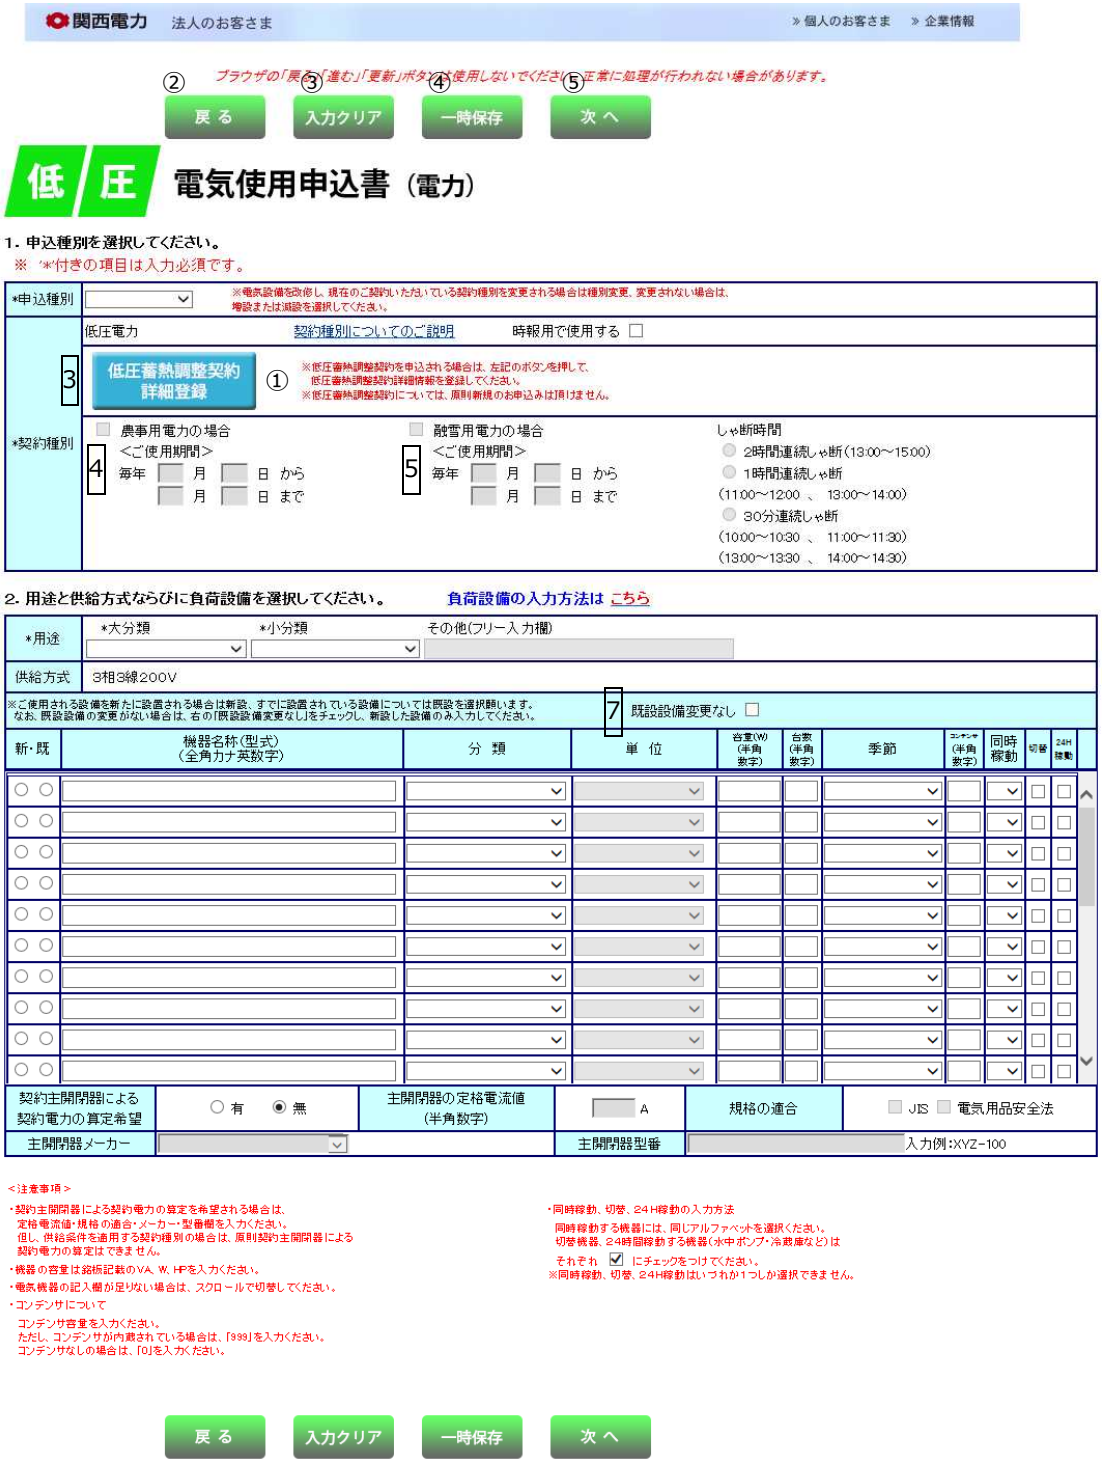

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	契約種別	契約種別を表示します。 なお、自由供給条件での供給を希望される場合は、「供給条件」アンカーを押下の上、重要事項説明画面にて供給条件のご承認を願います。 また「時報用」で使用する場合、チェックします。
3	低圧蓄熱調整契約詳細登録	低圧蓄熱調整契約詳細登録画面を表示します。 入力方法の詳細は「１４．低圧蓄熱調整契約詳細登録画面」参照
4	農事用電力の場合	ご使用期間（自）～（至）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	融雪用電力の場合	ご使用期間（自）～（至）を入力します。 ご契約期間は７月、８月、９月は融雪用電力の契約対象外となります。 融雪用電力を使用しない時間帯（しゃ断時間）のいずれかを選択します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
6	用途（大分類） 用途（小分類） その他	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
7	既設設備変更なし	既設設備に変更がない場合にチェックし、新増設した設備を入力します。

No.	入力項目	説　　明
8	電気機器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」「新設休止」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称（型式） 機器名称（型式）を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、容量が５桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「４桁以内の半角数字で入力してください」 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、台数が２桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「１桁以内の半角数字で入力してください」 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説　　明
8	電気機器（続き）	○コンデンサ容量 コンデンサ容量を入力します。 ＊コンデンサが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ＊コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「０」を入力します。 <入力項目チェック> １～3 桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○同時稼動、切替、２４Ｈ稼動 ・機器が「同時稼動」する場合は、同じアルファベットを選択します。 ・交互切り替え機器は、「切替」を選択します。 ・２４時間稼動機器は、「２４Ｈ稼動」を選択します。 ※同時稼動、切替、２４Ｈ稼動はいづれか１つしか選択できません。
9	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※契約主開閉器については、主開閉器容量試験を送電前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に担当所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数位１～３桁、小数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 ＪＩＳ、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「低圧蓄熱調整契約詳細登録」ボタン	低圧蓄熱調整契約詳細登録画面を表示します。 入力方法の詳細は「１４．低圧蓄熱調整契約詳細登録画面」参照
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
④	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
⑤	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>申込種別と契約種別の組み合わせが正しくありません</td><td>申込種別が「新設休止」の場合、契約種別「低圧電力」または「低圧季時別電力」のときエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（大分類）を入力してください</td><td>用途（大分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器名</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>季節</th><th>コンデンサ</th><th>同時稼動区分</th><th>切替区分</th><th>２４Ｈ稼動区分</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外の場合、負荷設備機器が１件も入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主開閉器情報を正しく入力してください</td><td>契約主開閉器情報が下記の入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>ＪＩＳ</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr>
<tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>低圧蓄熱調整契約情報がクリアされますがよろしいですか？</td><td>低圧蓄熱調整契約詳細情報が登録されている状態で、契約種別を「農事用電力」「融雪用電力」に変更した場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>供給条件をご確認ください</td><td>申込種別が「新設休止」、「新設」、「契約種別変更」の場合、契約種別「低圧季時別電力」または「融雪用電力」のとき、供給条件にチェックがない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ご選択の契約種別では用途に「農業」以外は選択できません</td><td>契約種別に「農事用電力」が選択されている時、用途（大分類）が「農業」以外が選択された場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容
ご選択の契約種別と用途の組合せが正しくありません	契約種別に「低圧季時別電力」が選択されている時、 用途（大分類）が「その他営工業用」かつ用途（小分類）が「ビニールハウス」 または 用途（大分類）が「農業」以外が選択された場合はエラーとなります。
使用期間が日付として正しくありません	使用期間が不正な日付の場合はエラーとなります。
ご使用期間は３ヶ月以上を入力してください	契約種別に「融雪用電力」が選択されている時、使用期間に３ヶ月未満を入力した場合はエラーとなります。
低圧蓄熱調整契約のご契約については、新規のお申込みはできません。	契約種別に「低圧電力」　かつ　申込種別＝新設が選択されている時、蓄熱用途が設定されている場合エラーとなります。
ご選択の契約種別では用途に「その他」以外は選択できません	契約種別に「融雪用電力」が選択されている時、用途（大分類）に「その他」以外が選択された場合エラーとなります。
入力されたお客さま番号は存在しません。入力内容を再確認お願いいたします。間違いなければ「ＯＫ」ボタンをクリックして下さい。	申込種別に「増設」「減設」「引込位置変更」「計器位置変更」が選択されているとき入力されたお客さま番号が存在しない場合、警告メッセージを表示します。

１３．電力負荷設備入力画面（臨時）

☆画面の概要

臨時の新増設申込の申込内容（負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	用途	用途を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
3	電気機器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 機器名称を全角カナ英数字で入力します。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 ○季節 使用季節を選択します。 ○コンデンサ容量 コンデンサ容量を半角数字で入力します。 ＊コンデンサが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ＊コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「０」を入力します。 ○同時稼動、切替、２４Ｈ稼動 ・機器が「同時稼動」する場合は、同じアルファベットを選択します。 ・交互切り替え機器は、「切替」を選択します。 ・２４時間稼動機器は、「２４Ｈ稼動」を選択します。 ※同時稼動、切替、２４Ｈ稼動はいづれか１つしか選択できません。

No.	入力項目	説　　明
4	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※契約主開閉器については、主開閉器容量試験を送電前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に担当所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数位１～３桁、小数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 ＪＩＳ、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器名</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>季節</th><th>コンデンサ</th><th>同時稼動区分</th><th>切替区分</th><th>２４Ｈ稼動区分</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>負荷設備が１件も入力されていない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主開閉器情報を正しく入力してください</td><td>契約主開閉器情報が下記の入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>ＪＩＳ</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr>
<tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>入力されたお客さま番号は存在しません。入力内容を再確認お願いいたします。間違いなければ「ＯＫ」ボタンをクリックして下さい。</td><td>申込種別に「増設」「減設」が選択されているとき入力されたお客さま番号が存在しない場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
</table>

１４．低圧蓄熱調整契約詳細登録画面

☆画面の概要

低圧蓄熱調整契約に関する蓄熱用途や営業（操業）時間などの登録を行っていただく画面です。

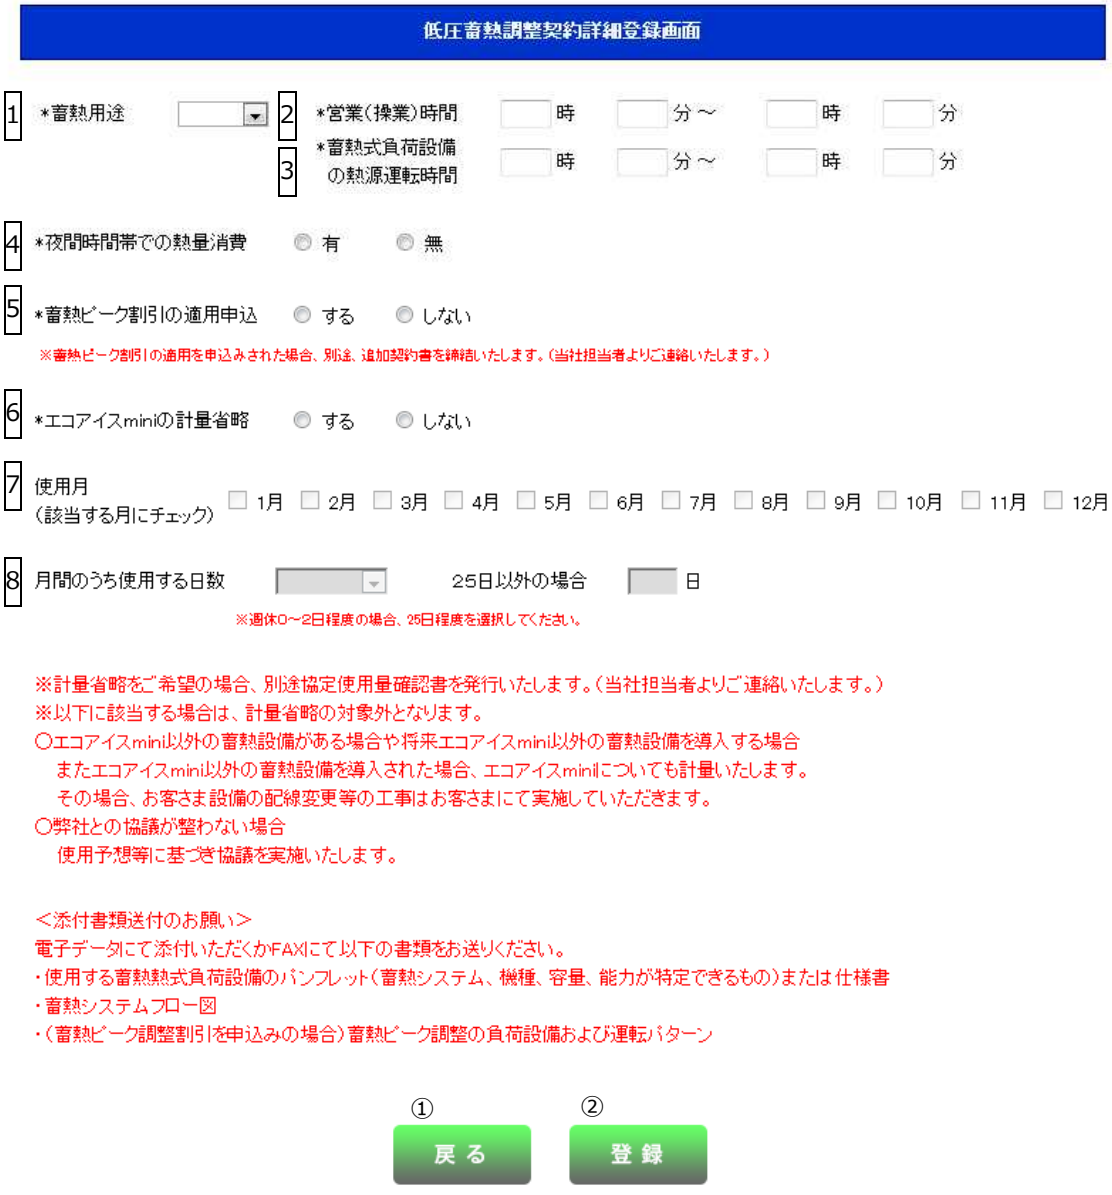

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	蓄熱用途	蓄熱する熱量の使用用途を選択します。
2	営業（操業）時間	営業（操業）時間を（自）～（至）で入力します。 <入力項目チェック> 時間として正しい半角数字以外はエラーとなります。
3	蓄熱式負荷設備の熱源運転時間	蓄熱式負荷設備の蓄熱運転時間を（自）～（至）で入力します。 <入力項目チェック> 時間として正しい半角数字以外はエラーとなります。
4	夜間時間帯での熱量消費	夜間時間帯（２２時～翌８時）での蓄熱運転以外でのご使用有無について選択します。
5	蓄熱ピーク割引の適用申込	蓄熱ピーク割引（自動制御装置によりピーク調整を行う蓄熱式空調システムの設置）に該当するかを選択します。
6	エコアイスｍｉｎｉの計量省略	計量省略を希望するかを選択します。 ※計量省略は、設置される蓄熱式負荷設備がエコアイスｍｉｎｉの場合のみ申込が可能です。
7	使用月（１月～１２月）	エコアイスｍｉｎｉを使用する月にチェックをします。
8	月間の使用日数	月間のうちエコアイスｍｉｎｉを使用する日数について選択します。 ２５日以外（それ以外）の場合は日数を入力します。 <入力項目チェック> １～３１の半角数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「登録」ボタン	入力された内容を登録します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
蓄熱用途を選択してください	蓄熱用途が選択されていない場合エラー
営業（操業）時間を入力してください	営業（操業）時間（自）～（至）が全て入力されていない場合エラーとなります。
蓄熱負荷設備運転時間を正しく入力してください	蓄熱式負荷設備の熱源運転時間（自）～（至）が全て入力されていない場合エラーとなります。
夜間時間帯での熱量消費を選択してください	夜間時間帯での熱量消費が選択されていない場合エラーとなります。
蓄熱ピーク割引の適用申込を選択してください	蓄熱ピーク割引の適用申込が選択されていない場合エラーとなります。
エコアイス mini の計量省略を選択してください	エコアイスｍｉｎｉの計量省略が選択されていない場合エラーとなります。
使用月を選択してください	エコアイスｍｉｎｉの計量省略が「する」を選択されている場合、使用月（１～１２月）の少なくとも１つが選択されていない場合エラーとなります。
月間使用日数を入力してください	エコアイスｍｉｎｉの計量省略が「する」を選択されている場合、月間使用日数に入力されていない場合エラーとなります。

１５．深夜負荷設備入力画面（常時）

☆画面の概要

新増設申込の深夜申込内容（契約種別、負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。

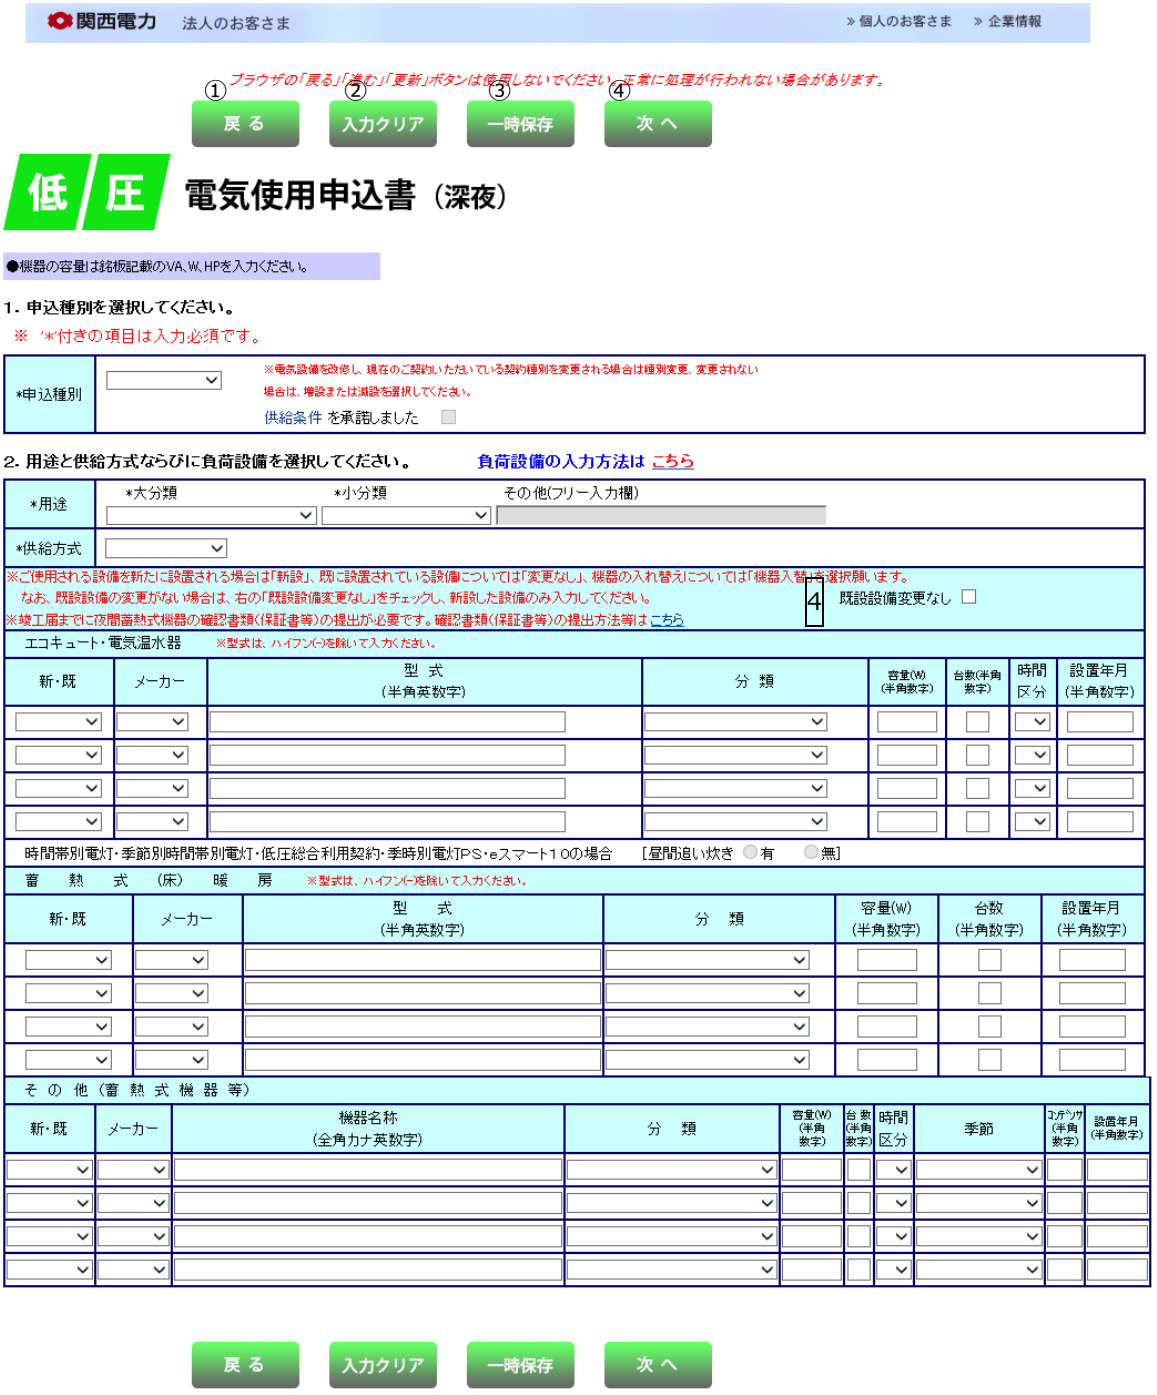

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。 なお、自由供給条件での供給を希望される場合は、「供給条件」アンカーを押下の上、重要事項説明画面にて供給条件のご承認を願います。
2	用途（大分類） 用途（小分類） その他	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 *はぴｅタイムＲ、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳ、はぴｅタイム、ｅスマート１０選択時は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	供給方式	供給方式を選択します。 *はぴｅタイムＲ、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳ、はぴｅタイム、ｅスマート１０選択時は、入力不要です。
4	既設設備変更なし	既設設備に変更がない場合にチェックし、新増設した設備を入力します。

No.	入力項目	説　　明
5	エコキュート・電気温水器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 「機器入替」・・・設置していた機器を入替えした場合、選択します。 ○メーカー メーカー名を選択します。 ○型式 エコキュート、温水器の型式を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 ＊型式を入力した場合、型式のチェックを行ないます。 なお、型式が存在しない場合は、エラーとしてメッセージを表示します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○容量 単位（W）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○時間区分 通電時間を選択します。 ○設置年月 設置年月を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
6	蓄熱式（床）暖房	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊契約種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 「機器入替」・・・設置していた機器を入替えした場合、選択します。 ○メーカー 設置するメーカーを選択します。 ○型式 蓄熱式（床）暖房の型式を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○容量 単位（W）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○設置年月 設置年月を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	その他（蓄熱式機器等）	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊契約種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 「機器入替」・・・設置していた機器を入替えした場合、選択します。 ○メーカー メーカー名を選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○容量 分類で選択した項目の単位（W）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○時間区分 通電時間を選択します。 ○季節 使用季節を選択します。 ○コンデンサ容量 半角数字で入力します。 ＊ｺﾝﾃﾞﾝｻが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ＊コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「０」を入力します。 <入力項目チェック> １～3 桁の半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	その他（蓄熱式機器等）	○設置年月 設置年月を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>入力した型式は存在しません</td><td>エコキュート・電気温水器の型式が登録されている場合、型式が存在しなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（大分類）を入力してください</td><td>用途（大分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく登録してください</td><td>エコキュート･電気温水器の負荷設備機器が下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設・既設区分</th><th>メーカー</th><th>型式</th><th>分類</th><th>容量</th><th>台数</th><th>時間区分</th><th>設置年月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく登録してください</td><td>蓄熱式（床）暖房の負荷設備機器が下記パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設・既設区分</th><th>メーカー</th><th>型式</th><th>分類</th><th>容量</th><th>台数</th><th>設置年月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく登録してください</td><td>その他（蓄熱式機器等）の負荷設備機器が下記パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設・既設区分</th><th>メーカー</th><th>型式</th><th>分類</th><th>容量</th><th>台数</th><th>時間区分</th><th>季節</th><th>コンデンサ容量</th><th>設置年月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外の場合、申込区分に「深夜</td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容
	電力」または、「はぴｅタイム」かつ申込種別が「新設」「種別変更」が選択されている場合、負荷設備機器の入力が１件もなければエラーとなります。
負荷設備を入力してください	契約種別に「はぴｅタイムＲ」が選択され、負荷設備機器の入力が１件もない場合エラーとなります。
昼間追い炊きの有無を選択してください	契約種別に「はぴｅタイムＲ」、「時間帯電灯」、「はぴｅタイム」、「季時別電灯ＰＳ」、「ｅスマート１０」が選択され、電気温水器機器に入力が有る場合、昼間追い炊きが選択されていなければエラーとなります。
第２深夜電力のご契約については、新規のお申込はできません	申込種別に「新設」が選択され、第２深夜電力契約となる機器の入力が有る場合にエラーとなります。
供給条件をご確認ください	深夜電力Ｂ契約となる機器の入力が有る場合に、「供給条件」が選択されていなければエラーとなります。
新設の場合、機器入替は選択できません	申込種別に「新設」が選択され、「機器入替」が選択された場合エラーとなります。
ご選択の契約種別では用途に「防霜扇」以外は選択できません	契約種別に「深夜電力」　かつ　申込種別に「新設」が選択されている時、用途（大分類）に「防霜扇」以外が選択された場合エラーとなります。
エコキュート以外の場合、４ｋＶＡ未満の負荷設備は入力できません	契約種別に「はぴｅタイム」　かつ　温水器・蓄熱式床暖房・その他のいずれかが１件のみ　かつ　分類に「エコキュート」以外が選択されている時、上記機器の容量が「４ｋＶＡ未満」の負荷設備を入力された場合エラーとなります。
エコキュート以外の場合、１ｋＶＡ未満の負荷設備は入力できません	契約種別に「はぴｅタイムＲ」　かつ　温水器・蓄熱式床暖房・その他のいずれかが１件のみ　かつ　分類に「エコキュート」以外が選択されている時、上記機器の容量が「１ｋＶＡ未満」の負荷設備を入力された場合エラーとなります。
ご申込の内容には夜蓄機器の申込が必要です。	契約種別に「はぴｅタイムＲ」、「はぴｅタイム」　かつ　申込種別に「新設」かつ　負荷設備に深夜機器が存在しない場合エラーとなります。
深夜電力の新設申込については他の契約種別との同時申込は出来ません。深夜電力のみで申込ください。	契約種別に「深夜電力」　かつ　申込種別に「新設」を選択されている時、他の契約種別の申込が存在する場合、エラーとなります。

１６．施工者・引込線・単線結線図入力画面（常時）

☆画面の概要

施工者さまの情報や引込に関する情報や立面図・単線結線図などの情報を入力していただく画面です。

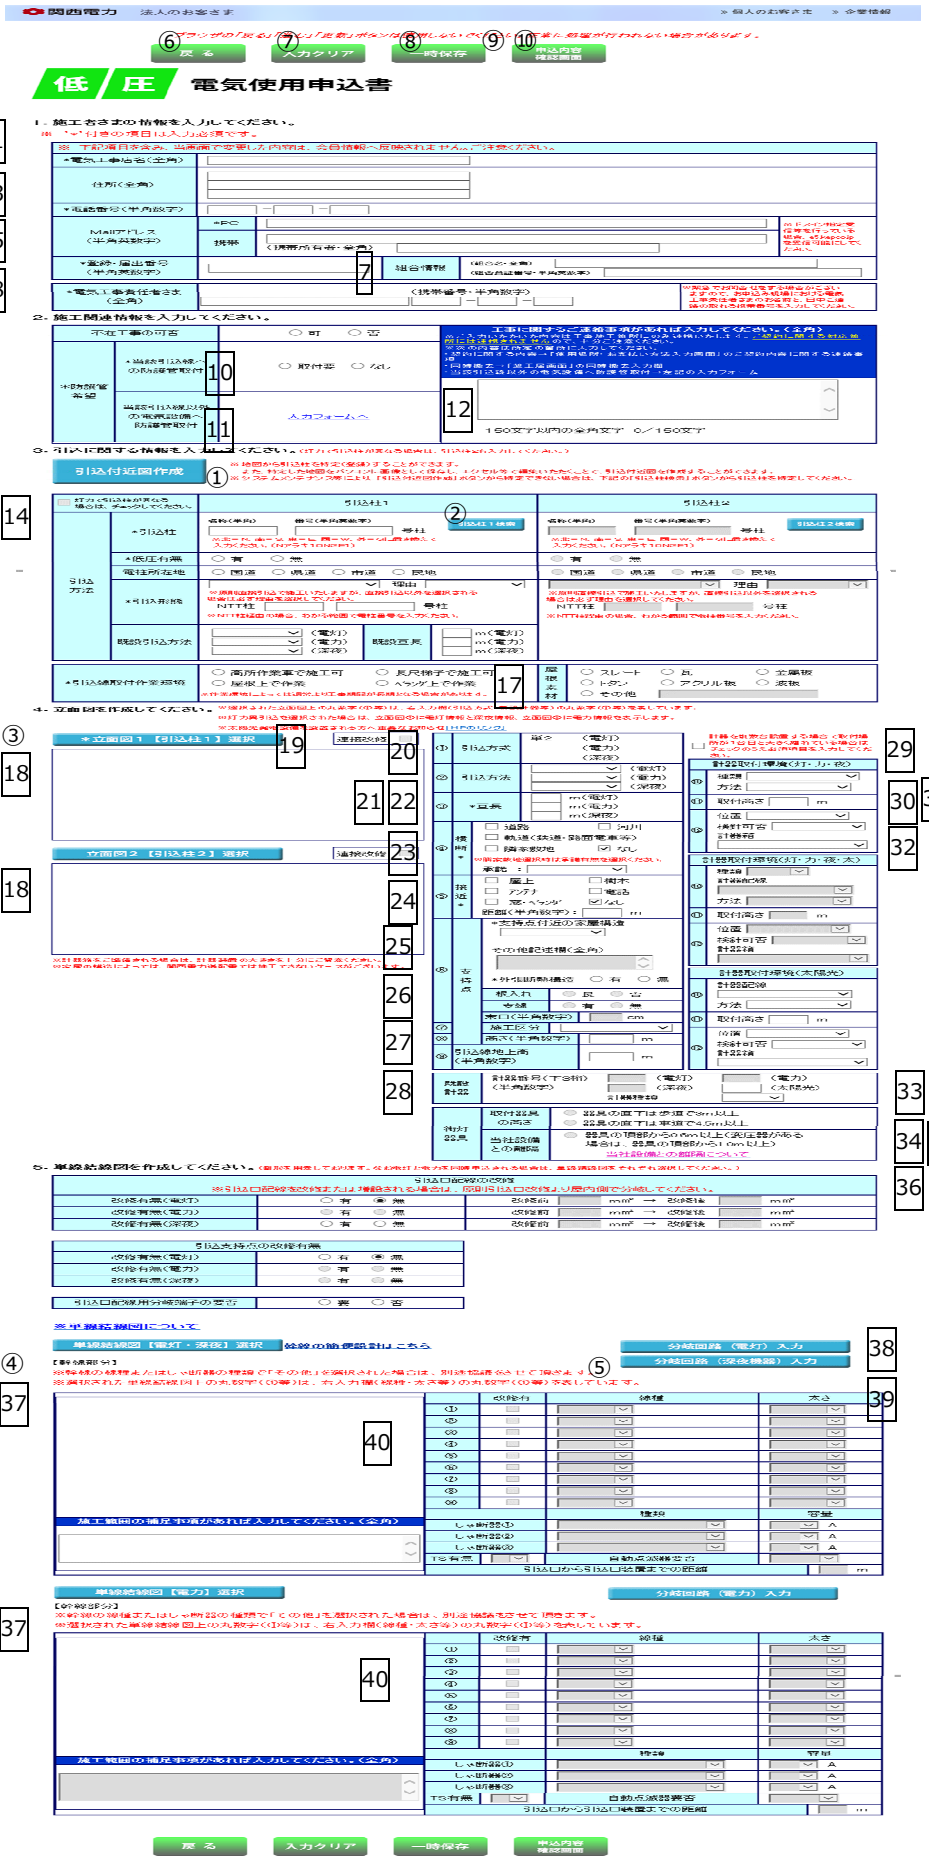

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	施工者さまの情報	施工者情報は、会員情報の内容を引継ぎし自動表示します。 ＊当画面で変更した施工者情報は、会員情報画面へ反映されません。 ＊変更情報を反映させる場合は、「会員情報変更画面」で変更をお願いします。
2	電気工事店名	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	住所	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	電話番号	訂正する場合は、半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	Ｍａｉｌアドレス	○ＰＣメールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯所有者 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ＊ドメイン指定受信等を行っている場合、「e5.kepco.jp」を受信可能にしてください
6	登録・届出番号	訂正する場合は、半角英数字で入力します。 ＊登録番号および届出番号のない方は、「オール９」を入力ください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	組合情報	○組合名 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ○組合員証番号 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。
8	電気工事責任者さま	工事申込みに関するご連絡担当者様のお名前を全角文字で、携帯電話番号を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 「氏名」２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 「携帯電話番号」半角数字以外はエラーとなります。
9	不在工事の可否	不在工事の可否を選択します。 「否」の場合、「工事に関する連絡事項」欄へ理由の入力をお願いします。
10	当該引込線への防護管取付	防護管の取付要・撤去要を選択します。 「取付要」の場合「工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先」欄にご担当者様氏名と連絡先電話番号を入力してください。
11	当該引込線以外の電気設備へ防護管取付	入力フォームが起動するため、取付期間等の詳細を入力します。
12	工事に関する連絡事項	工事および引込線の防護管に関する連絡事項、連絡先があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１５０文字を超えている場合エラーとなります。 防護管希望が「取付要」の場合、入力がなければエラーとなります。
13	引込付近図作成	地図情報画面へ連係します。 入力方法の詳細は「７．地図情報画面」参照
14	電灯・動力で引込柱が異なる場合	電灯（深夜）・動力で引込柱が異なる場合チェックします。 ※契約種別が「低圧総合利用契約」で電灯・動力ともに使用する場合は、必ずチェックしてください。 引込柱１、引込柱２、新設計器情報は必須入力項目となります。

No.	入力項目	説　　明
15	引込方法	電灯（深夜）・動力で引込柱が異なる場合は引込柱１、引込柱２の両方とも入力します。 ○引込柱 引込柱を入力します。 ※建柱申込の場合は、「名称・番号ともにオールＰ」を入力してください。 ※検索する場合は、「引込柱検索」を参照ください。 <入力項目チェック> 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○低圧有無 低圧線の有無を選択します。 ○電柱所在地 電柱所在地を選択します。 ○引込形態 引込形態を選択します。 ＊中間分岐を選択した場合は、選択理由を選択します。 ＊ＮＴＴ柱を経由する場合、わかる範囲でＮＴＴ柱番号を入力してください。 <入力項目チェック> 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○既設引込方式 既設の引込方式を表示します。 ○既設亘長 既設の亘長を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> １～２桁の半角数字以外はエラーとなります。
16	引込線取付作業環境	引込線の取付作業時に該当するものを選択します。
17	屋根素材	屋根の素材を選択します。
18	立面図	立面図選択画面から立面図を選択します。 詳細は「立面図選択画面」参照。 ＊電灯・動力で引込柱が異なる場合は「立面図１」、「立面図２」の両方とも入力します。
19	連接改修	連接引込で改修がある場合チェックします。
20	①引込方式	引込方式を表示します。
21	②引込方法	引込方法を選択します。

No.	入力項目	説　明
22	③亘長	亘長を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
23	④横断	引込線付近の現場状況をチェックします。 ＊隣家敷地を選択した場合は、承諾の有無を選択します。
24	⑤接近	引込線付近の現場状況をチェックします。 接近距離を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
25	⑥支持点	支持点付近の家屋構造を選択します。 ＊その他の場合は、その他記述欄に内容を入力してください。 <入力項目チェック> 全角数字以外はエラーとなります。 外張断熱構造を選択します。 ＊ポール引き込みの場合は、以下の項目を入力してください。 ・根入れ 根入れの良・否を選択します。 ・支線 支線の有・無を選択します。 ・末口 末口を半角数字で入力します。
26	⑦支持点施工区分	支持点施工区分を選択します。
27	⑧支持点高さ	支持点高さを入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
28	⑨引込線地上高	引込線地上高を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
29	計器を複数台設置し、取付箇所が離れている場合	計器を複数台設置する場合で計器取付場所が大きく離れており、計器取付環境に違いがある場合チェックします。

No.	入力項目	説　　明
30	⑩新設計器取付方法	○種類を選択します。 計器の種類（組合せ）を選択します。 ○計器配線 太陽光申し込みがある場合、計器配線を選択します。 ○方法を選択します。 ＊取付箇所が離れているにチェックしている場合は両方とも入力します。 ＊太陽光計器がある場合は太陽光の計器についても入力してください。 ＊契約種別に「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」を選択した場合は、計器情報は、入力不要です。
31	⑪新設計器取付位置高さ	○取付高さを入力します。 ＊取付箇所が離れているにチェックしている場合は両方とも入力します。 ＊太陽光計器がある場合は太陽光の計器についても入力してください。 ＊契約種別に「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」を選択した場合は、計器情報は、入力不要です。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
32	⑫新設計器	○位置 計器位置を選択します。 ○検針可否 検針の可否を選択します。 ＊取付箇所が離れているにチェックしている場合は両方とも入力します。 ＊太陽光計器がある場合は太陽光の計器についても入力してください。 ＊契約種別に「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」を選択した場合は、計器情報は、入力不要です。 ○計器箱 計器箱を選択します。 ＊該当する項目がない場合は、空白としてください。
33	既設計器	○計器番号 該当する契約の計器Ｎｏ下３桁を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○計器種類 計器の種類を選択します。
34	街灯器具 取付器具の高さ	取付器具の高さを選択します。 ※立面図で「街路灯（電柱取付）」、「街路灯（ポール引込）」の場合のみ、選択可能です

No.	入力項目	説　　明
35	街灯器具 当社設備との離隔	当社設備との離隔を選択します。 ※立面図で「街路灯（電柱取付）」の場合のみ、選択可能です。
36	引込口配線の改修	○引込口配線の改修有無 引込口配線の改修の有・無を選択します。 ＊有の場合は、改修内容を入力してください。 <入力項目チェック> 半角数字及び小数点以外はエラーとなります。 ○引込支持点の改修有無 引込支持点の改修の有・無を選択します。 ○引込口配線用分岐端子の要否 引込口用分岐端子の要・否を選択します。
37	単線結線図【電灯・深夜】	単線結線図選択画面から単線結線図を選択します。 詳細は「単線結線図選択画面」参照。
38	分岐回路（電灯）	分岐回路入力画面へ連係します。 詳細は「分岐回路入力画面」参照。 分岐回路入力画面にて入力している場合は、ボタン右横に「済」を表示します。
39	分岐回路（深夜機器）	分岐回路入力画面へ連係します。 詳細は「分岐回路入力画面」参照。 分岐回路入力画面にて入力している場合は、ボタン右横に「済」を表示します。

No.	入力項目	説　　明
40	単線結線図（詳細） 【電灯・深夜】 【電力】	※新設・既設に関わらず単線結線図に表示しているものはすべて入力が必要です。 ○改修有 幹線の改修がある場合チェックします。 ○線種 幹線の線種を選択します。 ○太さ 幹線の太さを選択します。 ○しゃ断器種類 しゃ断器の種類を選択します。 ○しゃ断器容量 しゃ断器の容量を選択または入力します。 <入力項目チェック> 全角数字以外はエラーとなります。 ○ＴＳ（タイムスイッチ）有無 ＴＳ（タイムスイッチ）の有無を選択します。 ○自動点滅器要否 自動点滅器の要否を選択します。 ○引込口から引込口装置までの距離 引込口から引込口装置までの距離を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○施工範囲の補足事項 施工範囲に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１００文字を超えている場合エラーとなります。

（2）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「引込付近図作成」ボタン	「地図情報画面」へ連係します。 ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
②	「引込柱検索」ボタン	引込柱検索画面へ連係します。 詳細は、「引込柱検索」を参照ください。
③	「立面図選択」ボタン	立面図選択画面へ連係します。 詳細は「立面図選択画面」参照。
④	「単線結線図選択」ボタン	単線結線図選択画面へ連係します。 詳細は「単線結線図選択画面」参照。
⑤	「分岐回路入力」ボタン	分岐回路入力画面へ連係します。 詳細は「分岐回路入力画面」参照。
⑥	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
⑦	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑧	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
⑨	「申込内容確認画面」 ボタン	「新増設・系統連係申込選択画面」にて「申込のみ（後日竣工）」が選択された場合、申込内容確認画面へ連係します。
⑩	「竣工届」ボタン	「新増設・系統連係申込選択画面」にて「同時竣工」が選択された場合、竣工届画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
１５０文字までの全角文字で入力してください	工事に関する連絡事項欄 総入力文字数が１５０文字を越えている場合はエラーとなります。
１００文字までの全角文字で入力してください	工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先入力欄、施工範囲の補足事項入力欄 総入力文字数が１００文字を越えている場合はエラーとなります。
１５文字までの全角文字で入力してください	屋根素材その他記入欄 総入力文字数が１５文字を越えている場合はエラーとなります。
２０文字までの全角文字で入力してください	支持点付近その他記述欄 総入力文字数が２０文字を越えている場合はエラーとなります。
選択理由を選択してください	引込方法の引込形態で「中間分岐」を選択した場合、理由が選択されていない場合エラーとなります。
承諾有無を選択してください	横断の「隣家敷地」にチェックがある場合、承諾が選択されていない場合エラーとなります。
距離を入力してください	接近の「なし」以外のいずれかにチェックがある場合、距離に入力がない場合エラーとなります。
接近内容を正しく入力してください	接近の「なし」にチェックがある場合、距離に入力がある場合エラーとなります。
＊＊分の入力はできません ※＊＊には「電灯」・「電力」・「深夜」のいずれかが表示されます。	「引込方式」「引込方法」「亘長」「既設計器」の共通チェック 申込区分で選択されていない契約種別の各項目について、入力があればエラーとなります。
ポール引込の内容を正しく入力してください	支持点付近の家屋構造で「ポール引込」が選択された場合、下記の場合エラーとなります。 根入れ　＝　未選択　　または 支線　　＝　未選択　　または 末口　　＝　入力なし　の場合
支持点付近の家屋構造の内容を入力してください	支持点付近の家屋構造で「その他」が選択された場合、その他記述欄に入力がない場合エラーとなります。
引込口配線の改修内容を入力してください	引込口配線の改修有無で「有」が選択された場合、下記の場合エラーとなります。 改修前　＝　入力なし　もしくは 改修後　＝　入力なし　の場合
防護管取付の詳細を入力してください	防護管希望で「取付要」が選択された場合、工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先に入力がない場合エラーとなります。
不在工事の可否を選択してください	申込種別が「新設」以外の時、不在工事の可否が未選択の場合エラーとなります。
電話番号を入力してください	「施工者さまの電話番号」「電気工事責任者さまの携帯番号」が下記入力パターン以外はエラーとなります。 パターン　市外局番　市内局番　市内番号

エラーメッセージ	チェック内容
	<table><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table> 凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
電話番号の入力桁数が正しくありません	市外局番、市内局番、市内番号の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。
屋根素材その他詳細欄を入力してください	屋根素材で「その他」を選択している場合、詳細欄に入力がない場合エラーとなります。
取付器具の高さ・当社設備との離隔を確認し選択してください	立面図に「街路灯（電柱取付）」を選択した場合で、取付器具の選択で取付器具の高さと当社設備との離隔がともに選択されていない場合エラーとなります。
取付器具の高さを確認し選択してください	立面図に「街路灯（ポール引込）」を選択した場合で、取付器具の高さが選択されていない場合エラーとなります。
単線結線図詳細項目を入力してください	新設・既設に関わらず単線結線図に表示しているものにすべて入力がない場合エラーとなります。
太陽光計器の新設計器情報がすべて入力されていません。新設時は必ず入力してください	「新増設・系統連係申込選択画面」にて“「電力購入・系統連係」と「低圧新増設」の同時申込”が選択されているか、「常時電気使用申込書（電灯）画面」にて“発電設備の申込番号”が入力されている場合、新設計器の太陽光計器の“取付方法”“取付位置高さ”“取付位置”“計器箱”“検針の可否”の１つでも入力がない場合警告エラーとなります。
引込支持点の改修の有無（電灯）を選択してください	「電灯」の申込区分を選択しており、引込支持点の改修有無（電灯）に入力がない場合エラーとなります。
引込支持点の改修の有無（電力）を選択してください	「電力」の申込区分を選択しており、引込支持点の改修有無（電力）　に入力がない場合エラーとなります。
地図情報画面で特定した使用場所が表示されなくなりますが、よろしいですか？	地図情報画面にて使用場所住所を特定済で、引込柱に入力がある場合に「引込柱検索」ボタン押下時に警告を表示します。

※幹線の線種と太さとしゃ断器の容量の組み合わせ

VV、SV、VAケーブルと配線用遮断器のチェック

	配線用遮断器															
幹線太さ	15	20	30	40	50	60	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
1.6mm	○	○														
2mm		○														
2.6mm			○													
8mm^2				○												
14mm^2					○	○										
22mm^2							○									
38mm^2								○								
60mm^2									○	○						
100mm^2											○	○				
150mm^2													○			
200mm^2														○		
250mm^2															○	
325mm^2																○

CVケーブルと配線用遮断器のチェック

	配線用遮断器														
幹線太さ	20	30	40	50	60	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
2mm^2	○	○													
3.5mm^2			○												
5.5mm^2				○											
8mm^2					○										
14mm^2						○	○								
22mm^2								○							
38mm^2									○	○					
60mm^2											○				
100mm^2												○	○		
150mm^2														○	○

CVT、NS（ニュースラット）ケーブルと配線用遮断器のチェック

	配線用遮断器														
幹線太さ	20	30	40	50	60	75	100	125	150	175	200	250	300	350	400
8mm^2	○	○	○	○	○										
14mm^2						○									
22mm^2							○								
38mm^2								○	○						
60mm^2										○	○				
100mm^2												○	○		

１７．施工者・引込線・単線結線図入力画面（臨時）

☆画面の概要

施工者さまの情報や引込に関する情報や立面図・単線結線図などの情報を入力していただく画面です。

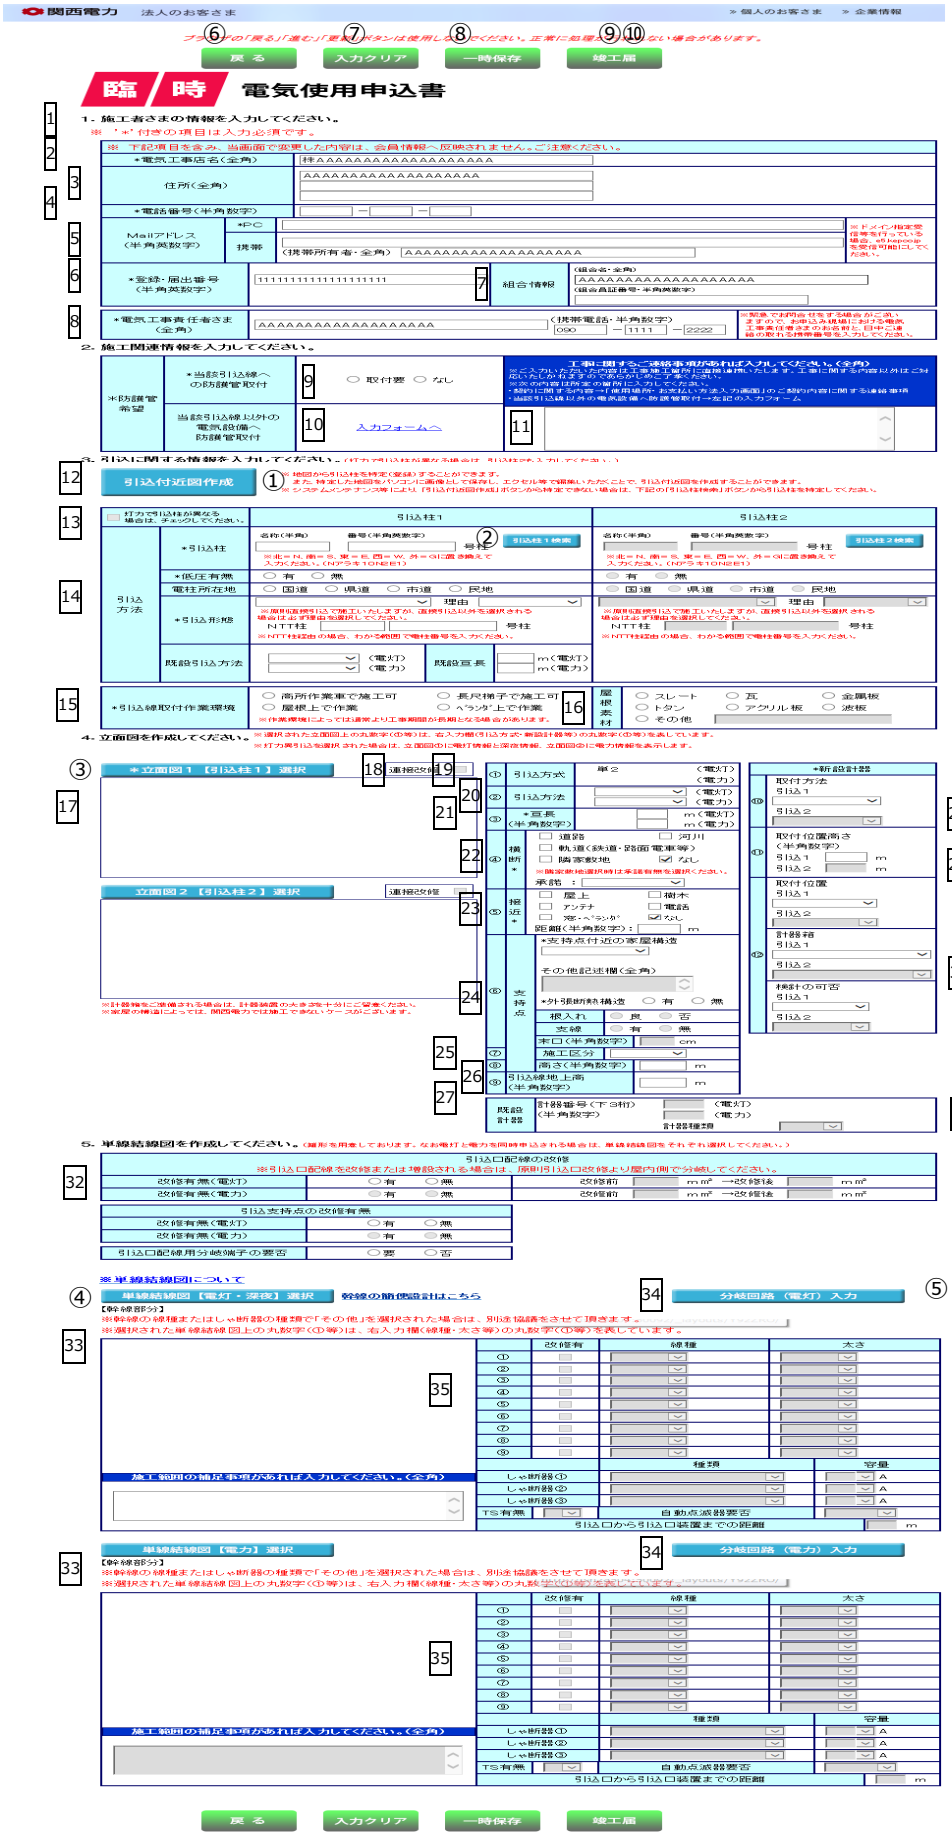

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	施工者さまの情報	施工者情報は、会員情報の内容を引継ぎし自動表示します。 ※当画面で変更した施工者情報は、会員情報画面へ反映されません。 ※変更情報を反映させる場合は、「会員情報変更画面」で変更をお願いします。
2	電気工事店名	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	住所	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	電話番号	訂正する場合は、半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	Ｍａｉｌアドレス	○ＰＣメールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯所有者 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ※ドメイン指定受信等を行っている場合、「e5.kepco.jp」を受信可能にしてください
6	登録・届出番号	訂正する場合は、半角英数字で入力します。 ※登録番号および届出番号のない方は、「オール９」を入力ください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	組合情報	○組合名 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ○組合員証番号 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。
8	電気工事責任者さま	工事申込みに関するご連絡担当者様のお名前を全角文字で、携帯電話番号を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 「氏名」２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 「携帯電話番号」半角数字以外はエラーとなります。
9	当該引込線への防護管取付	防護管の取付要・撤去要を選択します。 「取付要」の場合「工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先」欄にご担当者様氏名と連絡先電話番号を入力してください。
10	当該引込線以外の電気設備へ防護管取付	入力フォームが起動するため、取付期間等の詳細を入力します。
11	工事に関する連絡事項	工事および引込線の防護管に関する連絡事項、連絡先があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１５０文字を超えている場合エラーとなります。 防護管希望が「取付要」の場合、入力がなければエラーとなります。
12	引込付近図作成	地図情報画面へ連係します。 入力方法の詳細は「７．地図情報画面」参照
13	電灯・動力で引込柱が異なる場合	電灯・動力で引込柱が異なる場合チェックします。

No.	入力項目	説　明
14	引込方法	電灯・動力で引込柱が異なる場合は引込柱１、引込柱２の両方とも入力します。 ○引込柱 引込柱を入力します。 ※検索する場合は、「引込柱検索」を参照ください。 <入力項目チェック> 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○低圧有無 低圧線の有無を選択します。 ○電柱所在地 電柱所在地を選択します。 ○引込形態 引込形態を選択します。 ※中間分岐を選択した場合は、選択理由を選択します。 ※ＮＴＴ柱を経由する場合、わかる範囲でＮＴＴ柱番号を入力してください。 <入力項目チェック> 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○既設引込方式 既設の引込方式を表示します。 ○既設亘長 既設の亘長を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> １～２桁の半角数字以外はエラーとなります。
15	引込線取付作業環境	引込線の取付作業時に該当するものを選択します。
16	屋根素材	屋根の素材を選択します。
17	立面図	立面図選択画面から立面図を選択します。 詳細は「立面図選択画面」参照。 ※電灯・動力で引込柱が異なる場合は「立面図１」、「立面図２」の両方とも入力します。
18	連接改修	連接引込で改修がある場合チェックします。
19	①引込方式	引込方式を表示します。
20	②引込方法	引込方法を選択します。

No.	入力項目	説　　明
21	③亘長	亘長を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
22	④横断	引込線付近の現場状況をチェックします。 ※隣家敷地を選択した場合は、承諾の有無を選択します。
23	⑤接近	引込線付近の現場状況をチェックします。 接近距離を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
24	⑥支持点	支持点付近の家屋構造を選択します。 ※その他の場合は、その他記述欄に内容を入力してください。 <入力項目チェック> 全角数字以外はエラーとなります。 外張断熱構造を選択します。 ※ポール引き込みの場合は、以下の項目を入力してください。 ・根入れ 根入れの良・否を選択します。 ・支線 支線の有・無を選択します。 ・末口 末口を半角数字で入力します。
25	⑦支持点施工区分	支持点施工区分を選択します。
26	⑧支持点高さ	支持点高さを入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
27	⑨引込線地上高	引込線地上高を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
28	⑩新設計器取付方法	計器取付方法を選択します。 ※電灯・動力で引込柱が異なる場合は「引込１」、「引込２」の両方とも入力します。

No.	入力項目	説　明
29	⑪新設計器取付位置高さ	計器取付位置高さを入力します。 ※電灯・動力で引込柱が異なる場合は「引込１」、「引込２」の両方とも入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
30	⑫新設計器	○計器位置 計器位置を選択します。 ○計器箱 計器箱を選択します。 ※該当する項目がない場合は、空白としてください。 ○検針の可否 検針の可否を選択します。 ※電灯・動力で引込柱が異なる場合は「引込１」、「引込２」の両方とも入力します。
31	既設計器	○計器番号 該当する契約の計器Ｎｏ下３桁を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○計器種類 計器の種類を選択します。
32	引込口配線の改修	○引込口配線の改修有無 引込口配線の改修の有・無を選択します。 ※有の場合は、改修内容を入力してください。 <入力項目チェック> 半角数字及び小数点以外はエラーとなります。 ○引込支持点の改修有無 引込支持点の改修の有・無を選択します。 ○引込口配線用分岐端子の要否 引込口用分岐端子の要・否を選択します。
33	単線結線図【電灯】	単線結線図選択画面から単線結線図を選択します。 詳細は「単線結線図選択画面」参照。
34	分岐回路（電灯）	分岐回路入力画面へ連係します。 詳細は「分岐回路入力画面」参照。 分岐回路入力画面にて入力している場合は、ボタン右横に「済」を表示します。

No.	入力項目	説　　明
35	単線結線図（詳細） 【電灯】 【電力】	※新設・既設に関わらず単線結線図に表示しているものはすべて入力が必要です。 ○改修有 幹線の改修がある場合チェックします。 ○線種 幹線の線種を選択します。 ○太さ 幹線の太さを選択します。 ○しゃ断器種類 しゃ断器の種類を選択します。 ○しゃ断器容量 しゃ断器の容量を選択または入力します。 <入力項目チェック> 全角数字以外はエラーとなります。 ○ＴＳ（タイムスイッチ）有無 ＴＳ（タイムスイッチ）の有無を選択します。 ○自動点滅器要否 自動点滅器の要否を選択します。 ○引込口から引込口装置までの距離 引込口から引込口装置までの距離を入力します。 ○施工範囲の補足事項 施工範囲に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１００文字を超えている場合エラーとなります。

（2）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「引込付近図作成」ボタン	「地図情報画面」へ連係します。 ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
②	「引込柱検索」ボタン	引込柱検索画面へ連係します。 詳細は、「引込柱検索」を参照ください。
③	「立面図選択」ボタン	立面図選択画面へ連係します。 詳細は「立面図選択画面」参照。
④	「単線結線図選択」ボタン	単線結線図選択画面へ連係します。 詳細は「単線結線図選択画面」参照。
⑤	「分岐回路入力」ボタン	分岐回路入力画面へ連係します。 詳細は「分岐回路入力画面」参照。
⑥	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
⑦	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑧	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
⑨	「申込内容確認画面」 ボタン	「新増設・系統連係申込選択画面」にて「申込のみ（後日竣工）」が選択された場合、申込内容確認画面へ連係します。
⑩	「竣工届」ボタン	「新増設・系統連係申込選択画面」にて「同時竣工」が選択された場合、竣工届画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
１５０文字までの全角文字で入力してください	工事に関する連絡事項欄 総入力文字数が１５０文字を越えている場合はエラーとなります。
１００文字までの全角文字で入力してください	工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先入力欄、施工範囲の補足事項入力欄 総入力文字数が１００文字を越えている場合はエラーとなります。
１５文字までの全角文字で入力してください	屋根素材その他記入欄 総入力文字数が１５文字を越えている場合はエラーとなります。
２０文字までの全角文字で入力してください	支持点付近その他記述欄 総入力文字数が２０文字を越えている場合はエラーとなります。
選択理由を選択してください	引込方法の引込形態で「中間分岐」を選択した場合、理由が選択されていない場合エラーとなります。
承諾有無を選択してください	横断の「隣家敷地」にチェックがある場合、承諾が選択されていない場合エラーとなります。
距離を入力してください	接近の「なし」以外のいずれかにチェックがある場合、距離に入力がない場合エラーとなります。
接近内容を正しく入力してください	接近の「なし」にチェックがある場合、距離に入力がある場合エラーとなります。
＊＊分の入力はできません ※＊＊には「電灯」・「電力」のいずれかが表示されます。	「引込方式」「引込方法」「亘長」「既設計器」の共通チェック 申込区分で選択されていない契約種別の各項目について、入力があればエラーとなります。
ポール引込の内容を正しく入力してください	支持点付近の家屋構造で「ポール引込」が選択された場合、下記の場合エラーとなります。 根入れ　＝　未選択　　または 支線　　＝　未選択　　または 末口　　＝　入力なし　の場合
支持点付近の家屋構造の内容を入力してください	支持点付近の家屋構造で「その他」が選択された場合、その他記述欄に入力がない場合エラーとなります。
引込口配線の改修内容を入力してください	引込口配線の改修有無で「有」が選択された場合、下記の場合エラーとなります。 改修前　＝　入力なし　もしくは 改修後　＝　入力なし　の場合
防護管取付の詳細を入力してください	防護管の取付けで「要」が選択された場合、工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先に入力がない場合エラーとなります。
電話番号の入力桁数が正しくありません	市外局番、市内局番、市内番号の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。
屋根素材その他詳細欄を入力してください	屋根素材で「その他」を選択している場合、詳細欄に入力がない場合エラーとなります。
単線結線図詳細項目を入力してください	新設・既設に関わらず単線結線図に表示しているものにすべて入力がない場合エラーとなります。
ただいまの時間帯は、引込柱検索機	「引込柱検索」ボタンを押下したとき、配電共架システムが停止している場

エラーメッセージ	チェック内容
能を停止しています 恐れ入りますが、直接入力をお願いします	合エラーを表示します。
引込支持点の改修の有無（電灯）を選択してください	「電灯」の申込区分を選択しており、引込支持点の改修有無（電灯）に入力がない場合エラーとなります。
引込支持点の改修の有無（電力）を選択してください	「電力」の申込区分を選択しており、引込支持点の改修有無（電力）　に入力がない場合エラーとなります。
地図情報画面で特定した使用場所が表示されなくなりますが、よろしいですか？	地図情報画面にて使用場所住所を特定済で、引込柱に入力がある場合に「引込柱検索」ボタン押下時に警告を表示します。

１８．立面図選択画面

☆画面の概要

簡易立面図を選択することで施工者・計器・引込線情報入力画面に貼付できます。

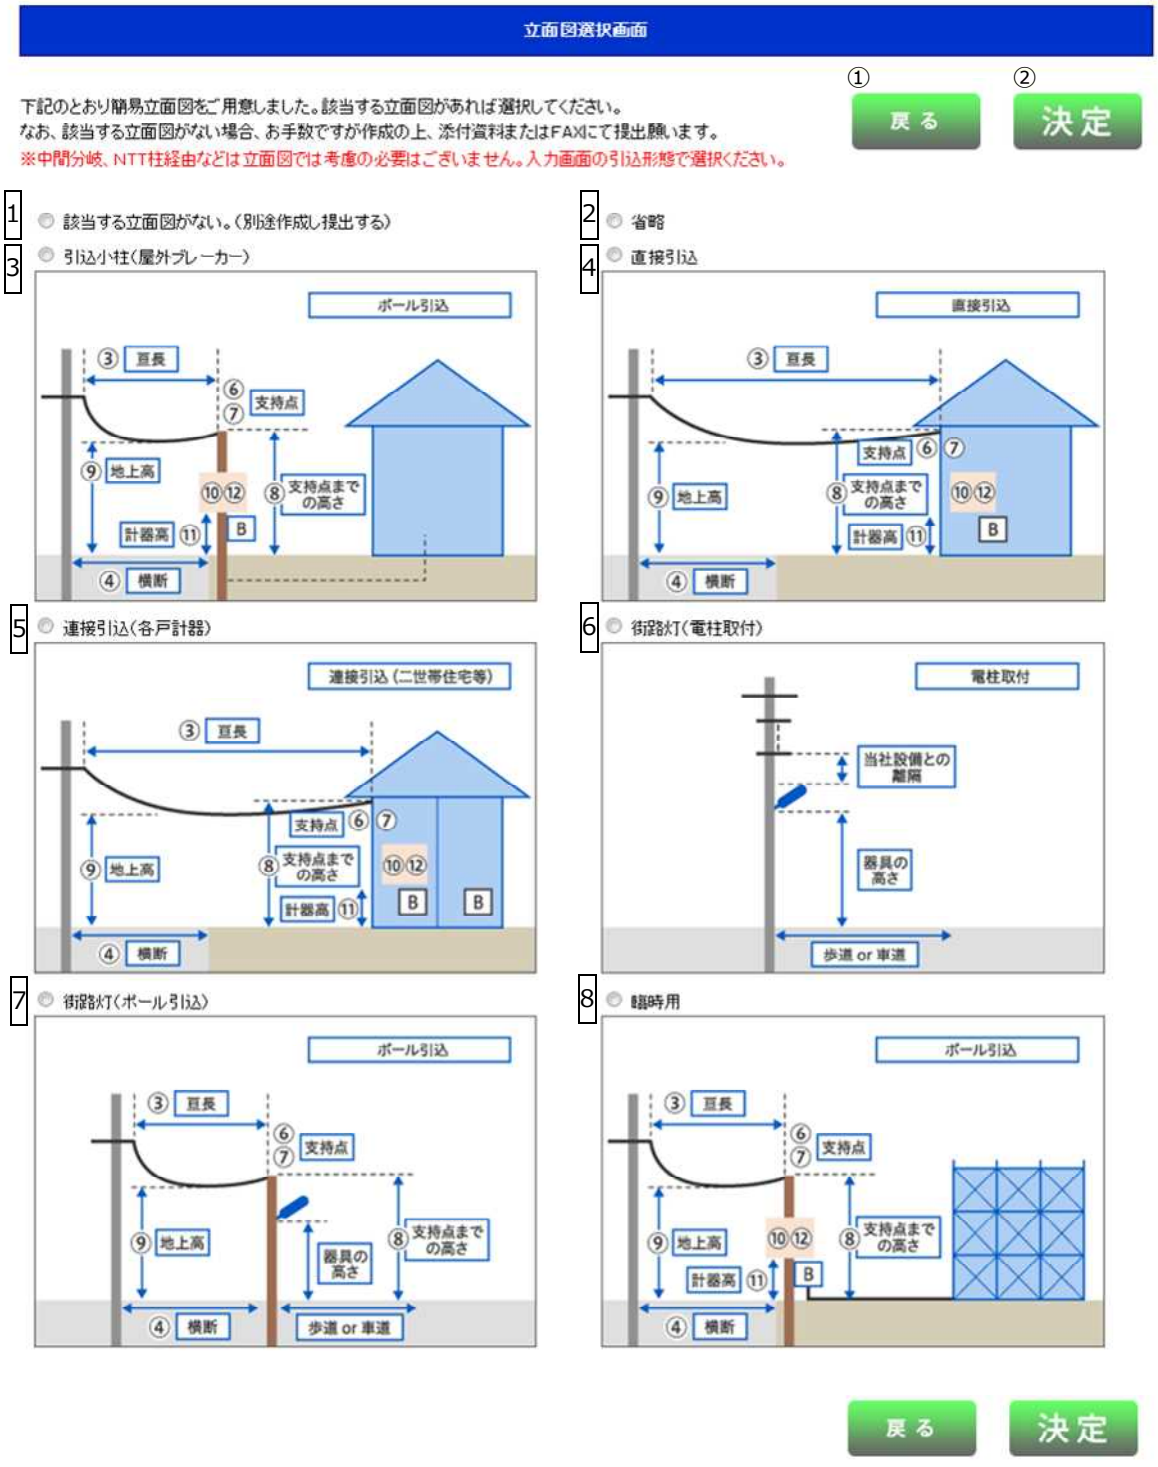

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	該当する立面図がない。 （別途作成し提出する）	該当する立面図がない場合選択します。 選択した場合は別途立面図を作成の上、添付資料またはＦＡＸにて提出をお願いします。
2	省略	既存ですでに引込線がある場合選択します。
3	引込小柱（屋外ブレーカー）	引込小柱があり屋外ブレーカーの場合選択します。
4	直接引込	直接引込の場合選択します。
5	連接引込（各戸計器）	連接引込で各戸計器の場合選択します。
6	街路灯（電柱取付）	街路灯（電柱取付）の場合選択します。
7	街路灯（ポール引込）	街路灯（ポール引込）の場合選択します。
8	臨時用	臨時の場合選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「決定」ボタン	選択された立面図を施工者・計器・引込情報入力画面に貼付します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
立面図パターンを選択してください	立面図が１つも選択されていない場合エラーとなります。

１９．単線結線図選択画面

☆画面の概要

単線結線図を選択することで施工者・計器・引込情報入力画面に貼付できます。

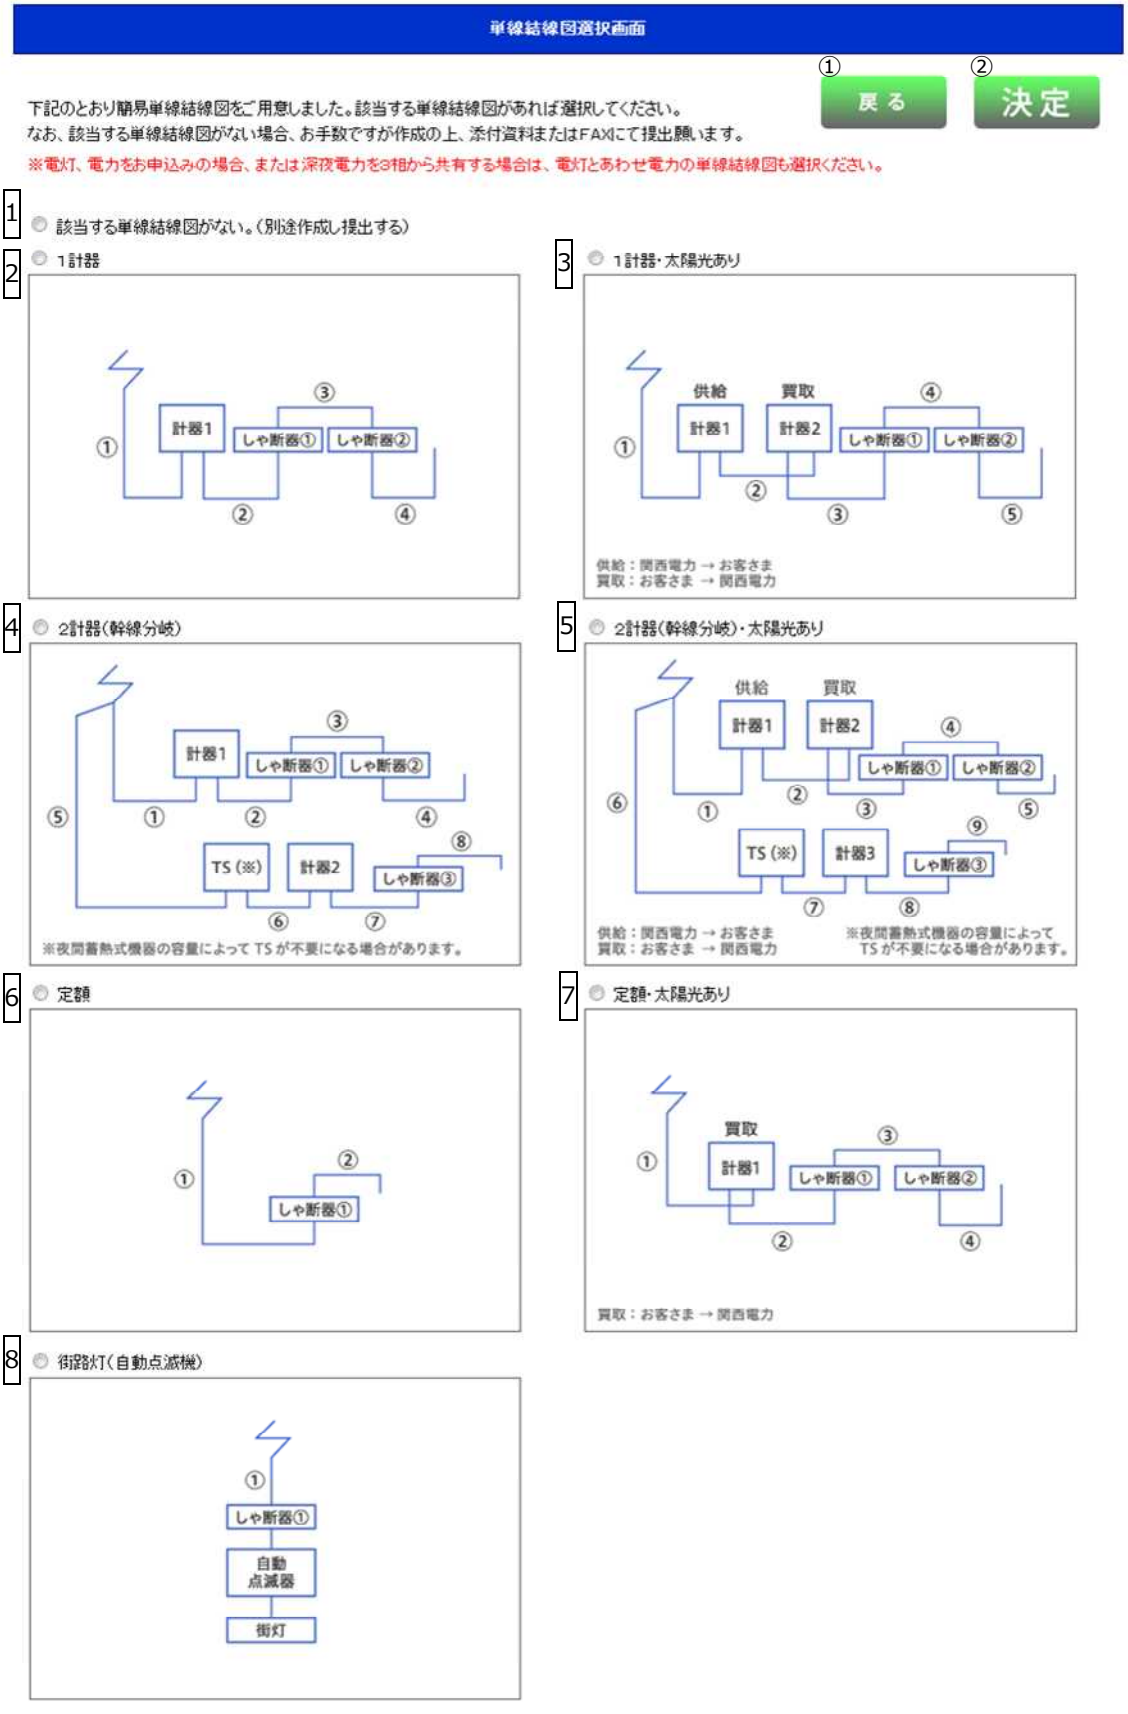

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	該当する単線結線図がない。（別途作成し提出する）	該当する単線結線図がない場合選択します。 選択した場合は別途単線結線図を作成の上、添付資料またはＦＡＸにて提出をお願いします。
2	１計器	１計器の場合選択します。
3	１計器・太陽光あり	１計器（供給）＋太陽光（買取）の場合選択します。
4	２計器（幹線分岐）	２計器で幹線で分岐する場合選択します。
5	２計器（幹線分岐）・太陽光あり	２計器（供給）で幹線で分岐する＋太陽光（買取）の場合選択します。
6	定額	定額の場合選択します。
7	定額・太陽光あり	定額＋太陽光あり（買取）の場合選択します。
8	街路灯（自動点滅機）	街路灯（自動点滅機）の場合選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「決定」ボタン	選択された単線結線図を施工者・計器・引込線情報入力画面に貼付します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
単線結線図パターンを選択してください	単線結線図が１つも選択されていない場合エラーとなります。

２０．分岐回路入力画面

☆画面の概要

分岐回路の種類、太さ等に関して入力を行う画面です。最大２０回路まで登録可能です。２１回路以上ある場合は別途資料を作成の上、添付資料またはＦＡＸにてご提出をお願いします。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	改修有 （複写機能） （分岐回路）	分岐回路に複写したい「改修」をチェックします。
2	回路名称 （複写機能） （分岐回路）	分岐回路に複写したい「回路名称」を入力します。 （例）「エアコン１」、「リビング」、「和室」
3	線種 （複写機能） （分岐回路）	分岐回路に複写したい「線種」を選択します。
4	太さ （複写機能） （分岐回路）	分岐回路に複写したい「太さ」を選択します。
5	しゃ断器容量 （複写機能） （分岐回路）	分岐回路に複写したい「しゃ断器容量」を選択します。
6	しゃ断器電圧 （複写機能） （分岐回路）	分岐回路に複写したい「しゃ断器電圧」を選択します。
7	複写範囲（自）	分岐回路に複写したい範囲（自）を入力します。 <入力項目チェック> １～２０の半角数字以外はエラーとなります。
8	複写範囲（至）	分岐回路に複写したい範囲（至）を入力します。 <入力項目チェック> １～２０の半角数字以外はエラーとなります。
9	改修有	改修がある場合チェックします。
10	回路名称	回路名称の名称を入力します。 （例）「エアコン１」、「リビング」、「和室」 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
11	線種	線種を選択します。
12	太さ	太さを選択します。
13	しゃ断器容量	しゃ断器容量を選択します。
14	しゃ断器電圧	しゃ断器電圧を選択します。

No.	入力項目	説　　明
15	簡便設計不適合理由・その他線種名称入力欄	「簡便設計不適合理由」や「その他線種名称」を入力します。 ※「線種」「太さ」「しゃ断器容量」の組み合わせが適さないとき、「その他線種」を選択しているとき、入力がなければエラーとなります。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。

※分岐回路の入力は最大２０回路まで登録可能です。２１回路以上ある場合は別途資料を作成の上、添付資料またはＦＡＸにてご提出をお願いします。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「登録」ボタン	仮登録の状態となりますので本登録するには施工者・計器・引込線情報入力画面の“一時保存”ボタンまたは“竣工届”ボタンまたは“申込内容確認画面”ボタンの押下をお願いします。
④	「実行」ボタン	複写項目に登録した内容を分岐回路登録欄の各項目へ複写範囲分貼り付けします。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
複写範囲（自）・（至）を両方入力してください	複写範囲（自）、複写範囲（至）の両方に入力がない場合エラーとなります。
複写範囲を正しく入力してください	複写範囲（自）＞複写範囲（至）の場合エラーになります。
分岐回路情報を入力してください	改修有、回路名称、線種、太さ、容量、電圧のいづれにも入力がない場合エラーとなります。
名称、線種、太さ、遮断器容量、遮断器電圧はセットで入力してください	回路名称、線種、太さ、容量、電圧のいづれかの項目に関して入力がある場合、上記項目全てに入力がなければエラーとなります。
分岐回路改修情報を入力してください	改修有にチェックがある場合、回路名称、線種、太さ、容量、電圧の全てに入力がなければエラーとなります。
２００文字までの全角文字で入力してください	相違理由は、２００文字以内でなければエラーとなります。

２１．竣工届画面（常時・臨時　共通）

☆画面の概要

工事完了時に竣工届を入力していただく画面です。

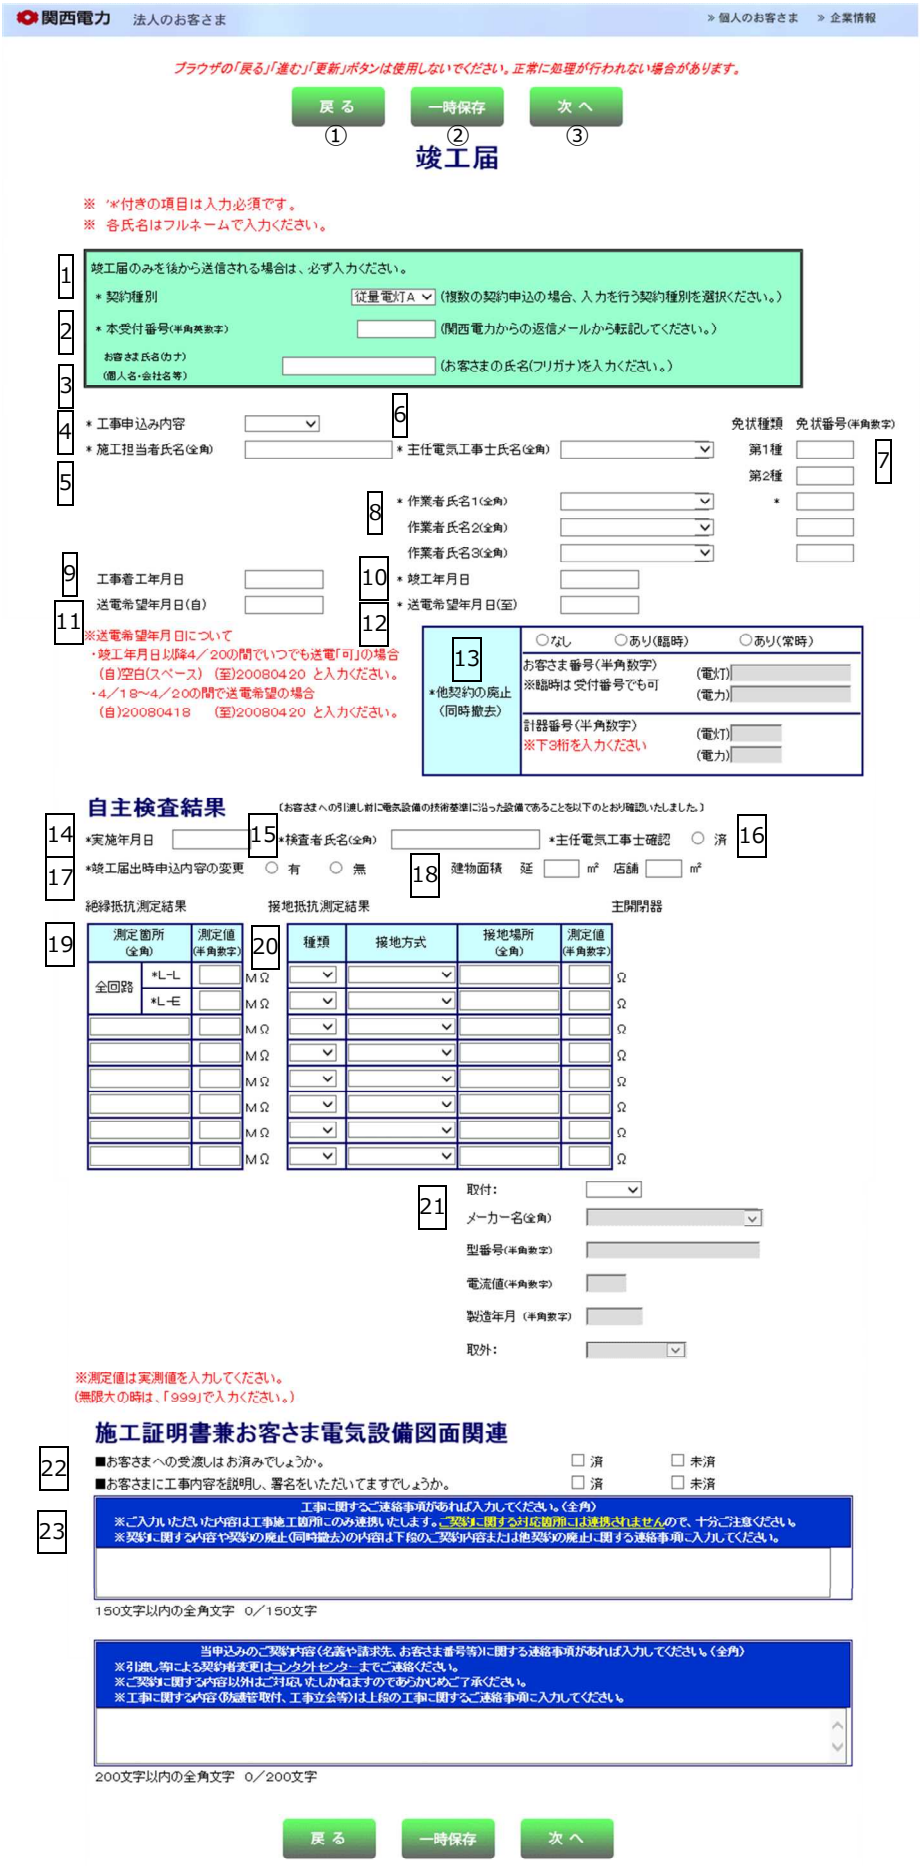

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	契約種別	契約種別を選択します。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。
2	本受付番号	受付番号を半角英数字で入力します。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。
3	お客さま氏名（カナ） （個人名・会社名）	電気の契約者名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力ください。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
4	工事申込み内容	工事申込み内容を選択します。
5	施工担当者氏名	施工担当者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
6	主任電気工事士氏名	主任電気工事士氏名を選択または全角文字で入力します。 ＊工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名を選択できます。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
7	免状種類・番号	第１種電気工事士もしくは、第２種電気工事士の免状番号を半角数字で入力します。 ＊第１種電気工事士免状を取得の場合は、第２種電気工事士の免状番号を入力する必要はありません。 ＊主任電気工事士氏名を選択した場合、工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名に紐付く免状種類番号を表示します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
8	作業者氏名	○作業者氏名 選択または全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○作業者の免状番号 半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名を選択できます。なお、免状番号については、工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名に紐付く免状種類番号を表示します。
9	工事着工年月日	工事着工年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
10	竣工年月日	竣工年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
11	送電希望年月日（自）	送電希望年月日（自）を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
12	送電希望年月日（至）	送電希望年月日（至）を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 21 日 → 20140121 ・（至）のみ入力のとき 竣工受付後（至）までいつでも送電希望として承ります。 ・（自）～（至）ともに入力のとき （自）～（至）の間に送電希望として承ります。 （例） ・4/18～4/20 の間で送電希望のとき (自) 20140418 （至）20140420 と入力します。 ・竣工日以降 4/20 の間でいつでも送電「可」のとき (自) 空白（ｽﾍﾟｰｽ） (至)20140420 と入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
13	他契約の廃止（同時撤去）	※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。 他契約の同時撤去の有無を選択します。 なし ・・・受付番号および計器番号の入力はできません。 あり（臨時）・・・お客さま番号または臨時の受付番号および計器番号を入力します。 あり（常時）・・・お客さま番号および計器番号を入力します。
14	実施年月日	自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日 → 20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
15	検査者氏名	検査者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
16	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。
17	竣工届時申込内容の変更	申込時と変更がある場合、「有」を選択してください。 「竣工に関する連絡事項」に変更点をご記入をお願いいたします。 ※同時竣工の場合、選択できません。

No.	入力項目	説　　明
18	建物面積	○延床面積 延床面積を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○店舗面積 店舗面積を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
19	絶縁抵抗測定結果	全回路および分岐回路ごとの絶縁抵抗値を入力します。 「Ｌ－Ｌ」は電線相互間、「Ｌ－Ｅ」は電線対地間を入力します。 ○測定箇所 測定箇所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
20	接地抵抗測定結果	○種類 種類を選択します。 ○接地方式 接地方式を選択します。 ○接地場所 接地場所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
21	主開閉器	○取付 取付けするブレーカーの種類を選択します。 次の５項目は、主開閉器契約を希望の場合のみ選択および入力します。 ○メーカー名 メーカー名を選択または全角文字で入力します。 ＊工事店情報登録・照会画面で登録したメーカー名を選択できます。 ○型番号 型番号を半角数字で入力します。 ○電流値 ブレーカーの電流値を半角数字で入力します。 （正数位３桁、小数位１桁） ○製造年月 ブレーカーの製造年月を半角数字で入力します。 例）2014 年１月　→　201401　と入力します。 ○取外 取外しする設備を選択します。
22	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	○お客さまへの受渡し確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡しが完了しているか選択します。 ○お客さまへの工事内容説明および署名確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。
23	竣工に関する連絡事項	竣工に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。 ※連絡事項の入力例 例１：○月○日立会いのうえ、送電を依頼します。 例２：引込線は、接続のみを依頼します。 例３：不在送電時の停電については、施主さまに了解を得ています。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
③	「次へ」ボタン	自主検査結果画面に連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>１５０文字までの全角文字で入力してください</td><td>「竣工に関する連絡事項」欄の総入力文字数が１５０文字を超えている場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>臨時の同時撤去の有無を選択してください</td><td>常時の申込の場合、「電灯」・「電力」・「深夜電力」のいずれかの申込種別が「新設」もしくは「新設廃止」の場合、臨時の同時撤去の有無が未選択の場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主任電気工事士氏名の免状番号を入力してください</td><td>主任電気工事士の免状種類と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>第1種免状番号</th><th>第2種免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>作業者氏名２と免状番号を正しく入力してください</td><td rowspan="2">作業者氏名と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>作業員氏名</th><th>免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>作業者氏名３と免状番号を正しく入力してください</td></tr>
<tr><td>送電希望年月日（自）・（至）を正しく入力してください</td><td>送電希望年月日（自）　＞　送電希望年月日（至）の場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>絶縁抵抗を正しく入力してください</td><td>絶縁抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>接地抵抗を正しく入力してください</td><td>接地抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>種類</th><th>接地方式</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>主開閉器を正しく入力してください</td><td>主開閉器のチェックの組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>取付</th><th>メーカ名</th><th>型番号</th><th>電流値</th><th>製造年月</th><th>取外</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>自主検査日が竣工日より前ですがよろしいですか</td><td>竣工年月日　＞　自主検査実施年月日　の場合は警告エラーとなります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">どちらか１つを選択してください</td><td>お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日が弊社営業日ではありません</td><td>送電希望日が関電営業日以外の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります</td><td>申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>「はぴｅタイムＲ」は２０１９年４月１日以降でなければ、適用できません</td><td>契約種別「はぴｅタイムＲ」を選択され、送電希望年月日（至）<20190401の場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

２２．自主検査結果画面（常時・臨時　共通）

☆画面の概要

工事完了時に自主検査結果を入力していただく画面です。

＊複数契種申込みする場合は、契種分の「竣工届」および「自主検査結果」を入力します。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	検査項目	各検査項目すべての項目について「良」・「対象外」の選択をします。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
③	「申込内容確認画面」 ボタン	・申込パターンが新規申込（常時）の場合 「申込内容確認画面（常時）」へ連係します。 ・申込パターンが新規申込（臨時）の場合 「申込内容確認画面（臨時）」へ連係します。
④	「他契種竣工入力へ」 ボタン	「竣工届画面」へ連係します。 ※複数契種がある場合表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
全ての検査項目を確認してください	各検査項目がすべてチェックされていない場合エラーとなります。

２３．申込内容確認画面（常時）

☆画面の概要

常時の申込内容を確認していただく画面です。

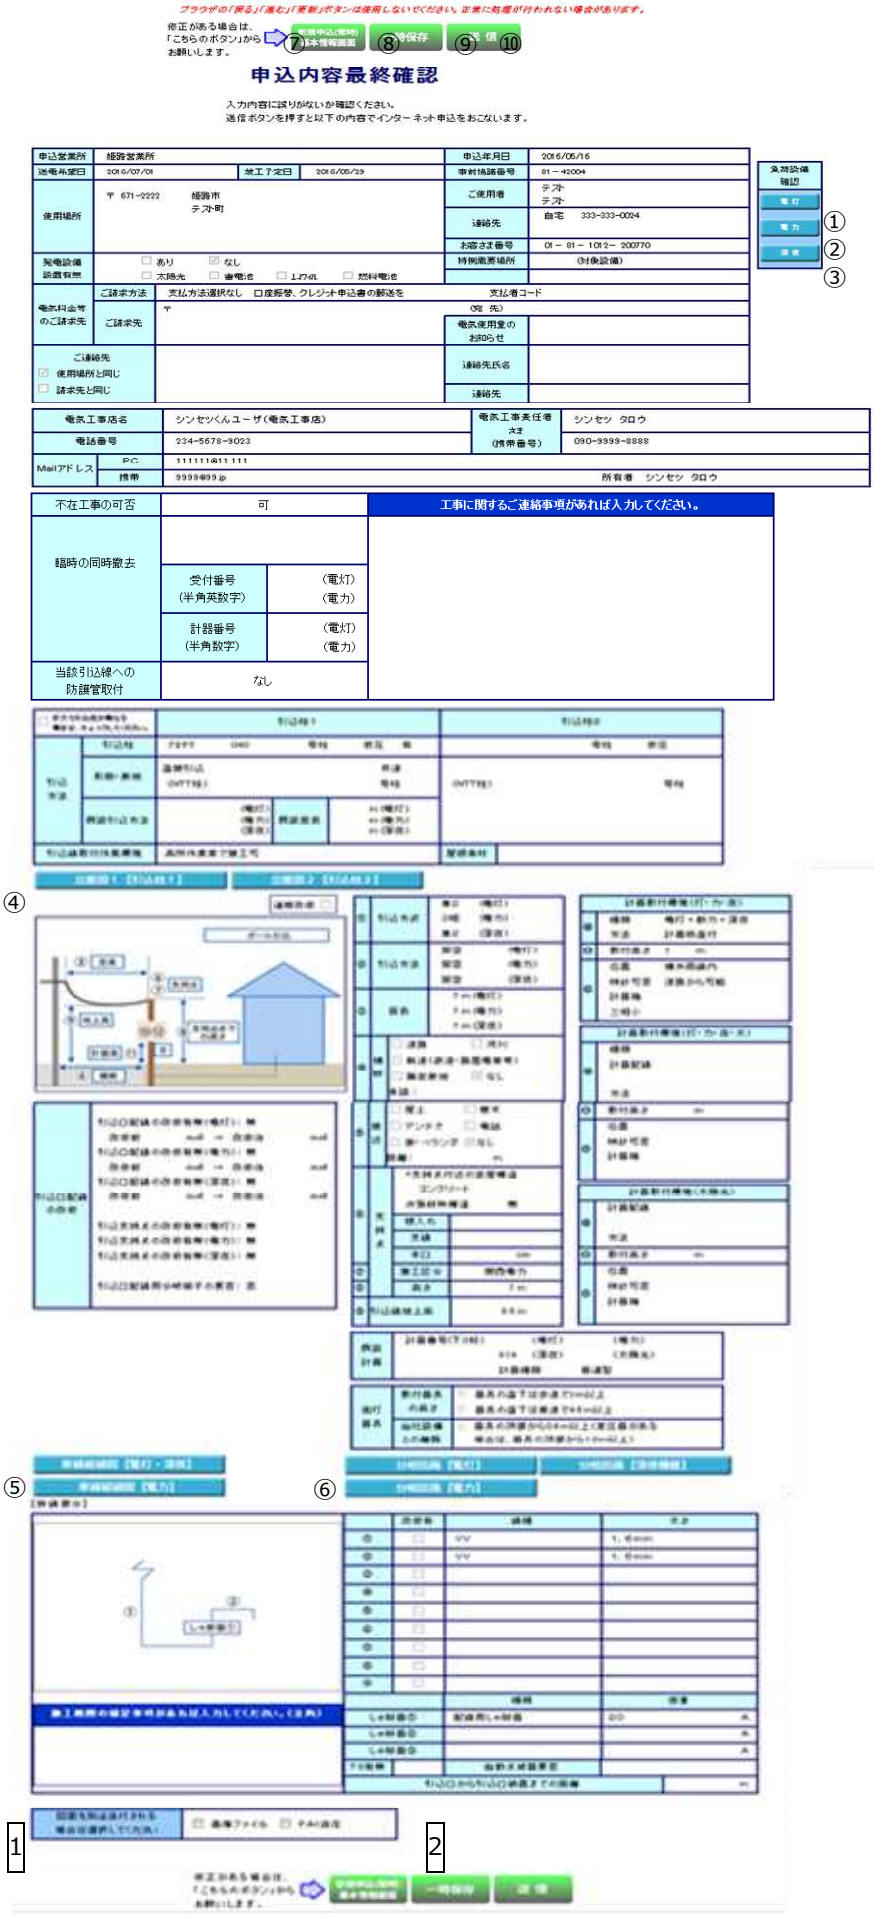

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ※申込同時竣工の場合、表示しません。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。
2	夜間蓄熱式機器の確認書類の提出	深夜機器の新既区分に「新設」「機器入替」が選択されている場合、表示します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「電灯」ボタン （負荷設備確認）	入力した「電灯」の負荷設備画面を表示します。
②	「電力」ボタン （負荷設備確認）	入力した「電力」の負荷設備画面を表示します。
③	「深夜」ボタン （負荷設備確認）	入力した「深夜」の負荷設備画面を表示します。
④	「立面図」ボタン （引込柱１、２）	「立面図１」と「立面図２」の情報を切替表示します。
⑤	「単線結線図」ボタン （電灯・深夜、電力）	「単線結線図【電灯・深夜】」と「単線結線図【電力】」の情報を切替表示します。
⑥	「分岐回路」ボタン （電灯、深夜機器、電力）	「電灯」「深夜機器」「電力」の各々の分岐回路入力画面を別画面で表示します。
⑦	「新規申込（常時）基本情報画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「新規申込（常時）基本情報画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
⑧	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
⑨	「送信」ボタン	「申込のみ（後日竣工）」の場合「送信」ボタンを表示します。 送信を行うことで関西電力へ申込が完了します。
⑩	「次へ」ボタン	「同時竣工」の場合「次へ」ボタンを表示します。 竣工届確認画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	「立面図」または「単線結線図」の選択で（電灯・深夜、電力）のいづれかが「別紙参照」を選択している場合、図面の送付方法がチェックされていない場合エラーとなります。
夜間蓄熱式機器の確認書類（保証書等）の提出にチェックしてください	夜間蓄熱式機器の確認書類（保証書等）の提出にチェックがない場合エラーとなります。

２４．申込内容確認画面（臨時）

☆画面の概要

臨時の申込内容を確認していただく画面です。

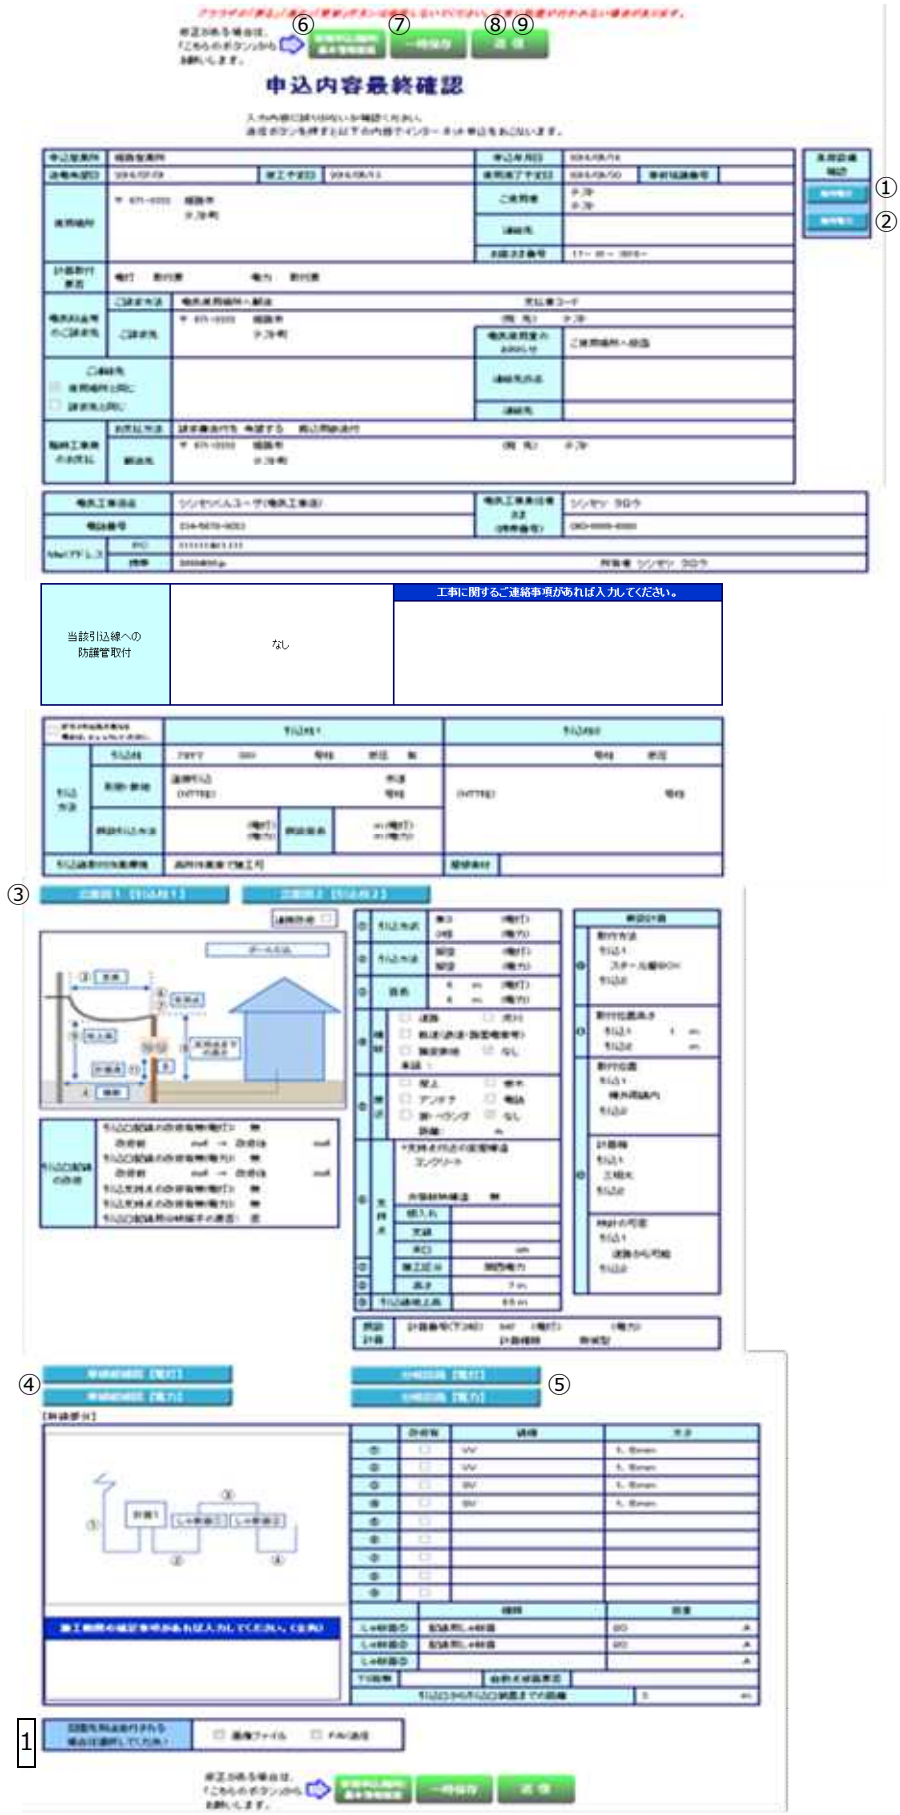

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ※申込同時竣工の場合、表示しません。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「電灯」ボタン （負荷設備確認）	入力した「電灯」の負荷設備画面を表示します。
②	「電力」ボタン （負荷設備確認）	入力した「電力」の負荷設備画面を表示します。
③	「立面図」ボタン （引込柱１、２）	「立面図１」と「立面図２」の情報を切替表示します。
④	「単線結線図」ボタン （電灯、電力）	「単線結線図【電灯】」と「単線結線図【電力】」の情報を切替表示します。
⑤	「分岐回路」ボタン （電灯、電力）	「電灯」「電力」の各々の分岐回路入力画面を別画面で表示します。
⑥	「新規申込（常時）基本情報画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「新規申込（常時）基本情報画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
⑦	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
⑧	「送信」ボタン	「申込のみ（後日竣工）」の場合「送信」ボタンを表示します。 送信を行うことで関西電力へ申込が完了します。
⑨	「次へ」ボタン	「同時竣工」の場合「次へ」ボタンを表示します。 竣工届確認画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	「立面図」または「単線結線図」の選択で（電灯、電力）のいづれかが「別紙参照」を選択している場合、図面の送付方法がチェックされていない場合エラーとなります。

２５．竣工届確認画面（常時・臨時　共通）

☆画面の概要

竣工届の申込内容を確認していただく画面です。

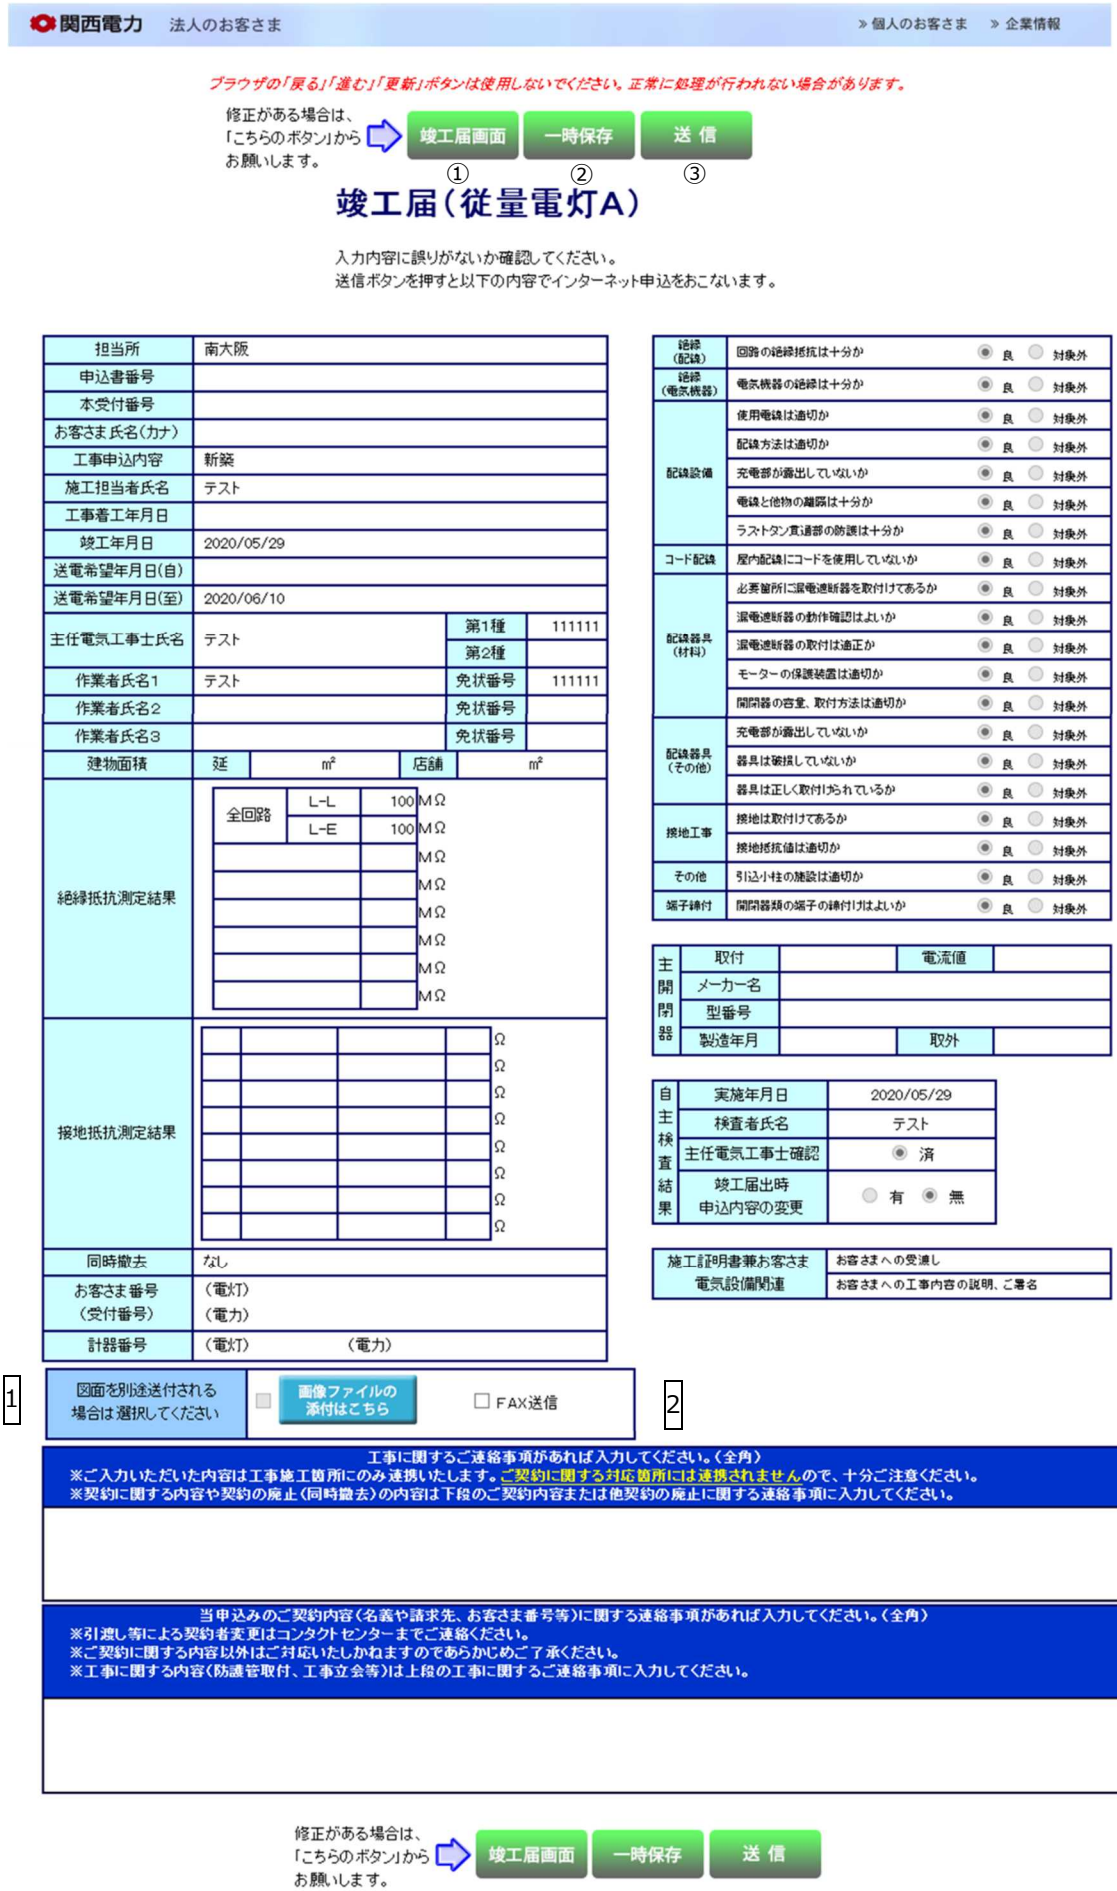

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。
2	夜間蓄熱式機器の確認書類の提出	深夜機器の新既区分に「新設」「機器入替」が選択されている場合、表示します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「竣工届画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「竣工届画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
②	「一時保存」ボタン	入力中のデータを一時保存します。
③	「送信」ボタン	送信を行うことで関西電力へ竣工届が完了します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	「立面図」または「単線結線図」の選択で（電灯・深夜、電力）のいづれかが「別紙参照」を選択している場合、図面の送付方法がチェックされていない場合エラーとなります。
夜間蓄熱式機器の確認書類（保証書等）の提出にチェックしてください	夜間蓄熱式機器の確認書類（保証書等）の提出にチェックがない場合エラーとなります。

２６．　画像ファイル送信画面

☆画面の概要

入力内容確認画面で、「図面を画像ファイルで送付する」を選択（チェック）した場合、当画面より送付する画像を選択し、インターネット受付申込データと合わせて送信します。

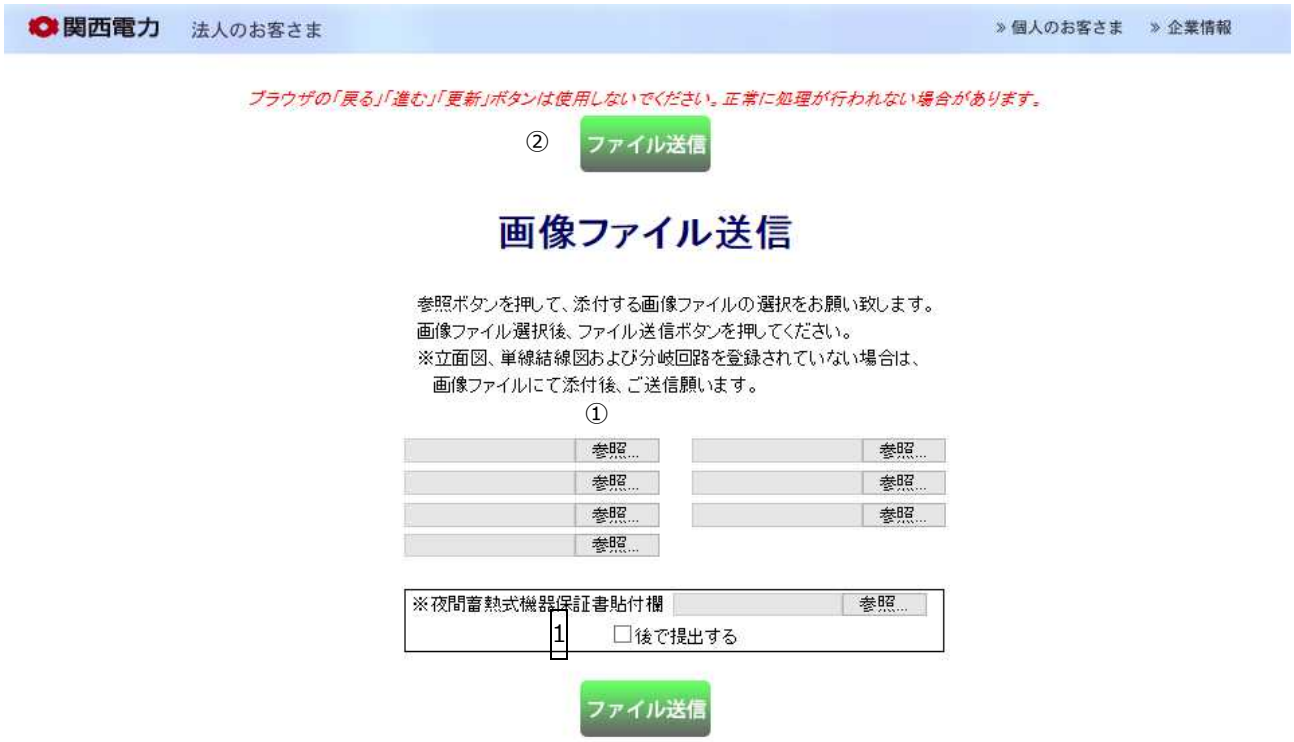

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	後で提出する	申込時点で保証書がまだ手元にない場合などチェックしてください

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「参照」ボタン	ファイル選択用の画面が表示されますので、送信したいファイルを選択してください。 ※一度に７ファイルまで送信していただくことができます。
②	「ファイル送信」ボタン	選択されたファイルを送信します。 ※ファイルが正常に送信された場合は「新増設申込および画像ファイル送信が完了しました」画面が表示されます。 ファイル送信に失敗した場合は、「画像ファイルの送信に失敗しました」画面を表示しますので、再度画像ファイルを送信していただくか、ＦＡＸでの図面送付をお願いいたします。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
ファイル名を入力してください	ひとつも画像ファイルを添付していない場合はエラーとなります。
適切なファイル拡張子でファイルを作成してください	画像ファイルの形式が「ｂｍｐ」、「ｊｐｇ」、「ｐｄｆ」、「ｄｘｆ」、「ｘｌｓ」、「ｇｉｆ」、「ｘｌｓｘ」、「ｐｎｇ」「ｚｉｐ」形式以外の場合は弊社で取り扱いできませんのでエラーとなります。
添付のファイル名が長いため送信できません。ファイル名を短くしてください。	ファイル名が６０文字を超える画像ファイルが選択されている場合はエラーとなります。 ※拡張子を含んだ文字数になりますのでご注意ください。
受付可能データ量を超えました。お手数ですが容量を圧縮の上、再度ファイルを作成してください	画像ファイルの容量合計が１０ＭＢを超過した場合、エラーとなります。
正しい画像ファイルが添付されていません。ファイルを再確認の上添付してください	画像ファイルの容量が０ＫＢのものがある場合、エラーとなります。

２７．申込受付完了画面（４パターンあります）

☆画面の概要

インターネット申込が完了したことを表示するとともに、申込書や施工証明書を出力（ＰＤＦファイルとして作成）でき、今回登録した内容をパターン登録（集団申込、街路灯一括申込以外）することができます。

パターン１：新増設申込（集団申込を除く）が完了した場合

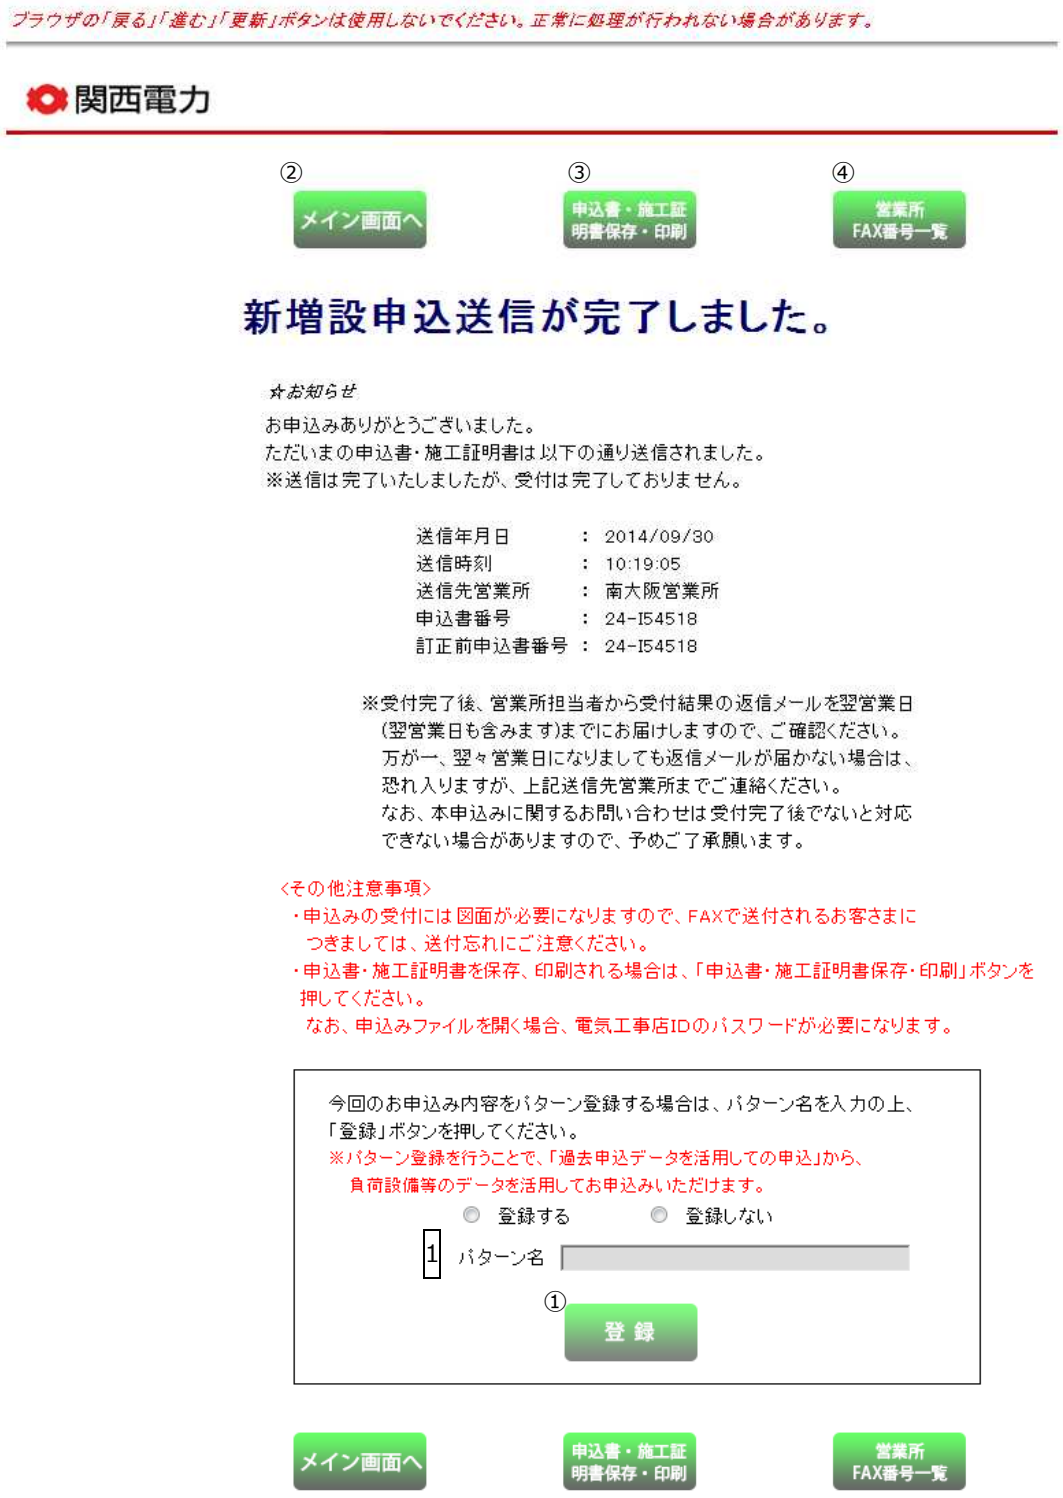

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	パターン名	今回のお申込み内容をパターン登録する場合は、パターン名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。 ※集団、街路灯一括申込はパターン登録できません ※登録できる件数は２０件となっており、２１件目を登録すると古いものから削除されますのでご注意ください。 <入力項目チェック> 全角文字以外エラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「登録」ボタン	今回のお申込み内容をパターン登録する場合、パターン名を登録します。
②	「メイン画面へ」ボタン	低圧工事申込メイン画面へ遷移します。 ※以下の場合はそれぞれ確認メッセージを表示します。 ａ.「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタンが表示されており、ボタンを一度も押下げしていない場合 →申込書・施工証明書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？ b.「施工証明書保存・印刷」ボタンが表示されており、ボタンを一度も押下げしていない場合、 →施工証明書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？ なお、上記ａ，ｂについては「申込内容の訂正」を行っていただいた場合で、以前申込書保存・印刷を行われた場合はメッセージが出力されませんので、訂正後の申込書等の保存・印刷漏れにご注意ください。 （集団申込、系統連系申込も同様です）
③	「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタン または 「施工証明書保存・印刷」ボタン	・「新増設系統連係　申込選択画面」で、「申込のみ（後日竣工）」または「同時竣工」を選択された場合に表示されます。 電気使用申込書や施工証明書をＰＤＦ形式で出力します。 ・「新増設系統連係　申込選択画面」で、「竣工届」を選択された場合に表示されます。 施工証明書をＰＤＦ形式で出力します。 ※作成されたＰＤＦにつきましては、お申込された工事店さまの「ログインパスワード」がパスワードとして設定されています。
④	「連絡先一覧」ボタン	各事業所の電話番号・ＦＡＸ番号の一覧を表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
パターン名を入力してください	パターン名が入力されていない状態で「登録」ボタンを押下した場合はエラーとなります。
過去パターン登録内容が更新されました。表示されているパターン名の変更が必要な場合は、再度登録してください	パターン名を登録している申込に対し、申込内容訂正を行ったとき、訂正した内容に上書き更新されますので、左記警告を表示します。 なお、パターン名の変更が必要な場合は、必要に応じ変更してください。

パターン２：新増設集団申込が完了した場合

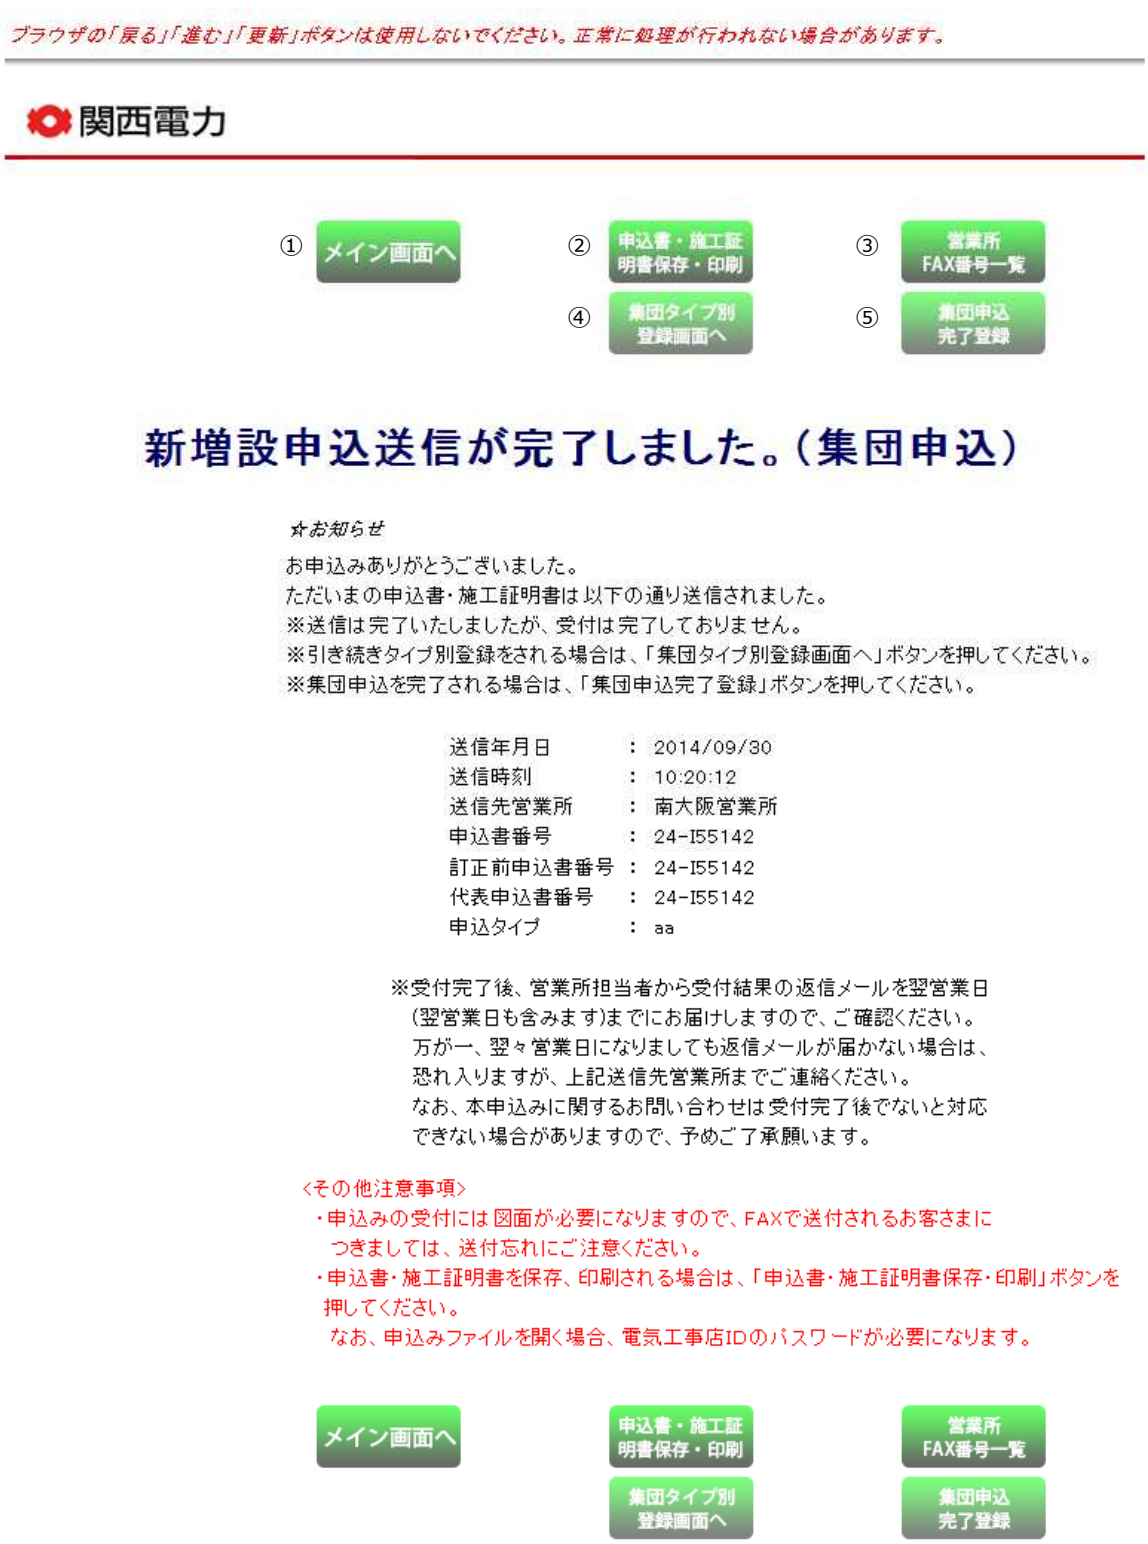

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「メイン画面へ」ボタン	低圧工事申込メイン画面へ遷移します。 ※以下の場合はそれぞれ確認メッセージを表示します。 ａ.「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタンが表示されており、ボタンを一度も押下げしていない場合 →申込書・施工証明書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？ b.「施工証明書保存・印刷」ボタンが表示されており、ボタンを一度も押下げしていない場合、 →施工証明書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？ ｃ．申込書・施工証明書は印刷（保存）したが、「集団申込完了登録」ボタンを一度も押下げしていない場合 →集団申込が完了されていませんが、よろしいですか？ なお、上記ａ，ｂについては「申込内容の訂正」を行っていただいた場合で、以前申込書保存・印刷を行われた場合はメッセージが出力されませんので、訂正後の申込書等の保存・印刷漏れにご注意ください。 （単独申込、系統連系申込も同様です）
②	「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタン または 「施工証明書保存・印刷」ボタン	・「新増設系統連係　申込選択画面」で、「申込のみ（後日竣工）」を選択された場合に表示されます。 電気使用申込書と施工証明書をＰＤＦ形式で出力します。 ・「新増設系統連係　申込選択画面」で、「竣工届」を選択された場合に表示されます。 施工証明書をＰＤＦ形式で出力します。 ※作成されたＰＤＦにつきましては、お申込された工事店さまの「ログインパスワード」がパスワードとして設定されています。
③	「連絡先一覧」ボタン	各事業所の電話番号・ＦＡＸ番号の一覧を表示します。
④	「集団タイプ別登録画面へ」ボタン	集団受付の基本情報入力画面へ遷移します。 部屋タイプや共用部の登録が全て終わっていない場合、引き続きお申込みを行っていただくことが出来ます。

⑤	「集団申込完了登録」ボタン	押下げすると、確認メッセージ「集団申込を完了します。他にタイプ申込はありませんか？」を表示します。 ＯＫをクリックすることで、集団申込を完了することができます。 ※集団申込完了登録ボタンを押さなかった場合、弊社では申込が完了していないと判断させていただきます。 集団申込完了登録ボタンを押さずに全ての申込を完了された場合は、お手数ですが、申込内容訂正画面から内容訂正を行っていただき、集団申込完了登録ボタンを押下げしてください。

パターン３：「電力購入・系統連係」と「低圧新増設」の同時申込で

「低圧新増設」申込が完了した場合

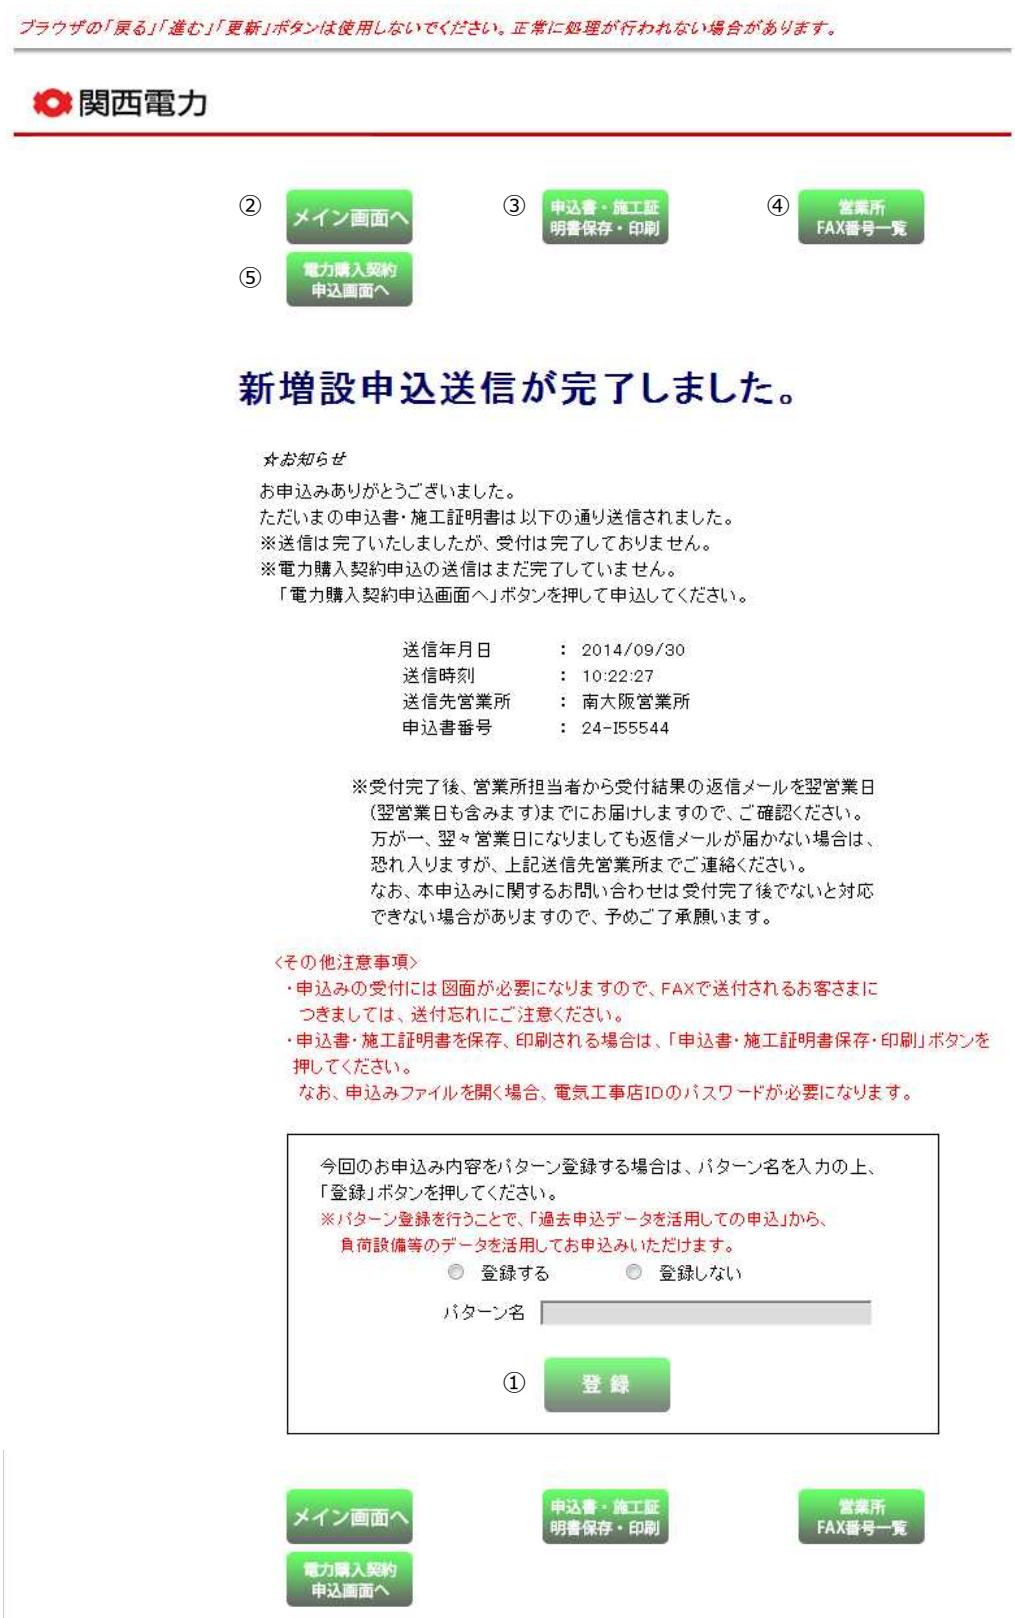

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	パターン名	今回のお申込み内容をパターン登録する場合は、パターン名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。 ※集団、街路灯一括申込はパターン登録できません ※過去パターン登録日から１５ヶ月保有します。 登録できる件数は２０件となっており、２１件目を登録すると古いものから削除されますのでご注意ください。 <入力項目チェック> 全角文字以外エラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「登録」ボタン	今回のお申込み内容をパターン登録する場合、パターン名を登録します。
②	「メイン画面へ」ボタン	○低圧工事申込メイン画面へ遷移します。 ※以下の場合はそれぞれ確認メッセージを表示します。 ａ.「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタンが表示されており、ボタンを一度も押下げしていない場合 →申込書・施工証明書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？ b.「施工証明書保存・印刷」ボタンが表示されており、ボタンを一度も押下げしていない場合、 →施工証明書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？ なお、上記ａ，ｂについては「申込内容の訂正」を行っていただいた場合で、以前申込書保存・印刷を行われた場合はメッセージが出力されませんので、訂正後の申込書等の保存・印刷漏れにご注意ください。 （集団申込、系統連系申込も同様です） ○「低圧新増設」側の申込が完了した時点で、「系統連係」側は自動的に一時保存状態となります。
③	「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタン または 「施工証明書保存・印刷」ボタン	・「新増設系統連係　申込選択画面」で、「申込のみ（後日竣工）」または「同時竣工」を選択された場合に表示されます。 電気使用申込書や施工証明書をＰＤＦ形式で出力します。 ・「新増設系統連係　申込選択画面」で、「竣工届」を選択された場合に表示されます。 施工証明書をＰＤＦ形式で出力します。 ※作成されたＰＤＦにつきましては、お申込された工事店さまの「ログインパスワード」がパスワードとして設定されています。
④	「連絡先一覧」ボタン	各事業所の電話番号・ＦＡＸ番号の一覧を表示します。
⑤	「電力購入契約申込画面へ」ボタン	「新増設系統連係　申込選択画面」で、「電力購入・系統連係」と「低圧新増設」の同時申込を選択された場合にのみ表示されます。 電力購入契約申込画面へ遷移しますので、引き続き系統連系申込を行っていただくことができます。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
パターン名を入力してください	パターン名が入力されていない状態で「登録」ボタンを押下した場合はエラーとなります。
過去パターン登録内容が更新されました。表示されているパターン名の変更が必要な場合は、再度登録してください	パターン名を登録している申込に対し、申込内容訂正を行ったとき、訂正した内容に上書き更新されますので、左記警告を表示します。 なお、パターン名の変更が必要な場合は、必要に応じ変更してください。

パターン４：系統連系申込が完了した場合

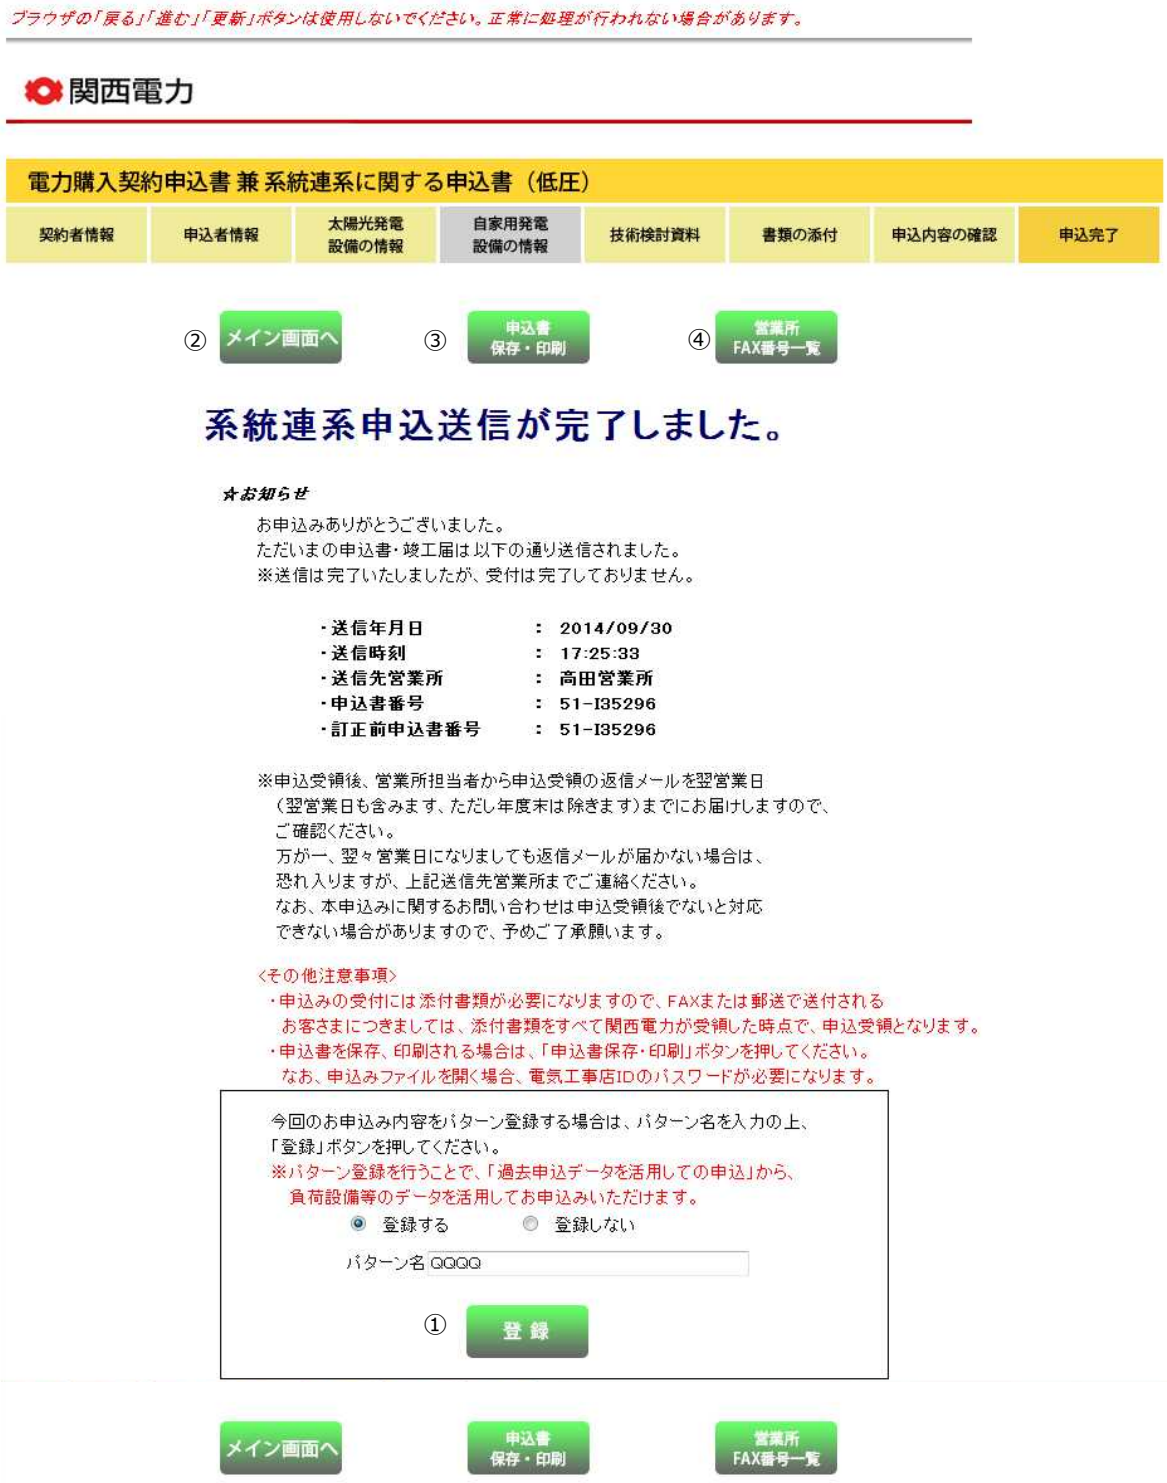

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	パターン名	今回のお申込み内容をパターン登録する場合は、パターン名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。 ※過去パターン登録日から１５ヶ月保有します。 登録できる件数は２０件となっており、２１件目を登録すると古いものから削除されますのでご注意ください。 <入力項目チェック> 全角文字以外エラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「登録」ボタン	今回のお申込み内容をパターン登録する場合、パターン名を登録します。
②	「メイン画面へ」ボタン	低圧工事申込メイン画面へ遷移します。 ※以下の場合はそれぞれ確認メッセージを表示します。 ａ.「申込書保存・印刷」ボタンを一度も押下げしていない場合 →申込書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？
③	「申込書保存・印刷」ボタン	「電力購入契約申込書　兼　系統連系に関する申込書」等をＰＤＦ形式で出力します。 ※作成された申込書につきましては、お申込された工事店さまの「電気工事店ＩＤ」がパスワードとして設定されています。
④	「連絡先一覧」ボタン	各事業所の電話番号・ＦＡＸ番号の一覧を表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
パターン名を入力してください	パターン名が入力されていない状態で「登録」ボタンを押下した場合はエラーとなります。
過去パターン登録内容が更新されました。表示されているパターン名の変更が必要な場合は、再度登録してください	パターン名を登録している申込に対し、申込内容訂正を行ったとき、訂正した内容に上書き更新されますので、左記警告を表示します。 なお、パターン名の変更が必要な場合は、必要に応じ変更してください。

２８．工程照会画面

☆画面の概要

申込された情報の工事工程情報や工事費情報やお知らせ情報を確認することができます。

工程情報の照会

【申込情報】

小売申込番号	41-I00412	小売受付番号	B0003059	送電希望年月日	2018年07月20日
託送申込番号	41-I00415	託送受付番号	41-00606		
申込名義	テスト			契約種別	従量電灯A
使用場所	神戸市　東灘区 御影中町　1丁目 ００－００			異動種別	新設
				工事種別	外線工事不要
				引込柱	テスト001
お客さま番号	01-41-1541-000000			供給地点特定番号	060-01-41-1541-000000-10000

【工事工程情報】

項目	受 付	供給承諾	外線工事	竣工	送電
状態	完了	完了	－－	完了	予定
年月日	2018/07/10	2018/07/10	----/--/--	2018/07/10	----/--/--

【工事費情報】

工事費要否				請求金額	0
コンビニ決済番号		確認番号		領収書名義	

【お知らせ情報】

登録(更新)日時	登録(更新)者	連絡事項等	確認

登録者氏名　1　横ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ

■本文(連絡事項等)

2　　①　登録

大変申し訳ございませんが地中線工事の場合は、営業所へお問合せください。
※天候等の諸事情により、送電が遅れる場合もございます。
※臨時電灯(電力)のお申し込みについては、ご入金状況等により送電が遅れる場合もございます。

②　閉じる

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	お知らせ情報 登録者氏名	会員情報の内容を引継ぎし自動表示します。
2	お知らせ情報 本文（連絡事項等）	工事用件の連絡事項などを入力してください。 契約用件の連絡事項はメールまたはＴＥＬにてお申込み事業所までご連絡をお願いいたします。 <入力項目チェック> ４００文字以内の全角文字以外エラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「登録」ボタン	お知らせ情報の本文（連絡事項等）を登録します。
②	「閉じる」ボタン	画面を閉じます

Ⅲ．街路灯一括申込編

1．街路灯一括（共通項目入力）画面

☆画面の概要

街路灯の負荷設備、電気料金ならびに工事費等の基本情報を入力していただく画面です。

関西電力　法人のお客さま　» 個人のお客さま　» 企業情報

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

戻る ①　入力クリア ②　次へ ③

低圧 電気使用申込書（街路灯一括申込）

●当社の電柱に取付する街路灯で、同一機器を新たに設置または取替する申込を複数地点される場合のみご利用いただけます。お手続き方法は下記のとおりです。

<STEP1：共通項目のご登録>
・負荷設備、引込情報、電気料金ならびに工事費のお支払い方法を登録

<STEP2：地点情報のご登録>
・新設の場合は、ご契約者のお名前、所在地、引込柱、送電希望日などを登録
・増減設の場合は、お客さま番号、引込柱、送電希望日などを登録

<STEP3：入力内容のご確認>
・入力内容確認画面にて登録内容を確認

以上となります。なお、一旦お申込みいただいた後は、個別に申込番号を発行いたしますので、竣工届は工事完了の都度実施いただくこともできます。

1. 共通項目を入力してください。

※ '*'付きの項目は入力必須です。

1	*申込種別		2 *担当所	担当所が不明な場合は こちら
	契約種別	公衆街路灯A	供給方式	単相2線式100V
3	*用途	大分類：公衆街路灯	*小分類	その他(フリー入力欄)

新設の機器は 新、既設の機器は 既を選択ください。　負荷設備の入力方法は こちら

4 新・既	機器名称(全角カナ英数字)	分 類	単 位	容量(W)(半角数字)	台数	季節
○ ○					1	

5						
*取付器具の用意		*取付器具の設置		*配線工事		*自動点滅器(ライトレー)	

【立面図】

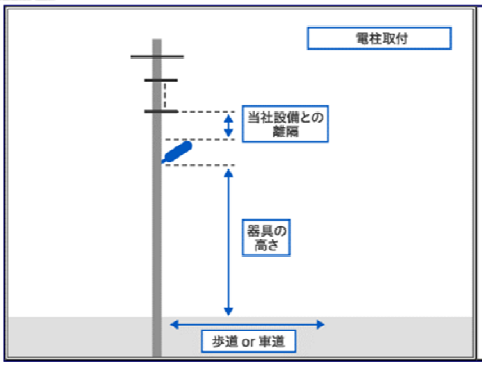

下記事項について確認いただき、地点登録画面で「器具直下」「高さ」「当社設備との離隔」について、入力してください。

・街灯器具の高さは、歩道で3m以上、車道で4．5m以上離隔が必要です。

・街灯器具の頂部から0．6m以上（変圧器がある場合は、器具の頂部から1.0m以上）は当社設備との離隔が必要です。

当社設備との離隔について

2. 施工者さまの情報を入力してください。

※ 下記項目を含み、当画面で変更した内容は、会員情報へ反映されません。ご注意ください。

6	*電気工事店名(全角)	テスト	
7	住所(全角)	住所1 住所2 住所3	
8	*電話番号(半角数字)	06 − 1234 − 5678	
9	Mailアドレス(半角英数字)	*PC: a@a.co.jp	※ドメイン指定受信等を行っている場合、e5.kepcoip を受信可能にしてください
10		携帯: a@a.co.jp (携帯所有者・全角) テスト	
11	*登録・届出番号(半角英数字)	12345	12 組合情報：(組合名・全角) テスト (組合員証番号・半角英数字) 12345
13	*お申込み者(全角)	テスト	(携帯番号・半角数字) 090 − 1111 − 2222 ※電気工事の責任者さまのお名前と、日中ご連絡の取れる携帯番号を入力してください。

3. 電気料金のお支払い方法を入力してください。

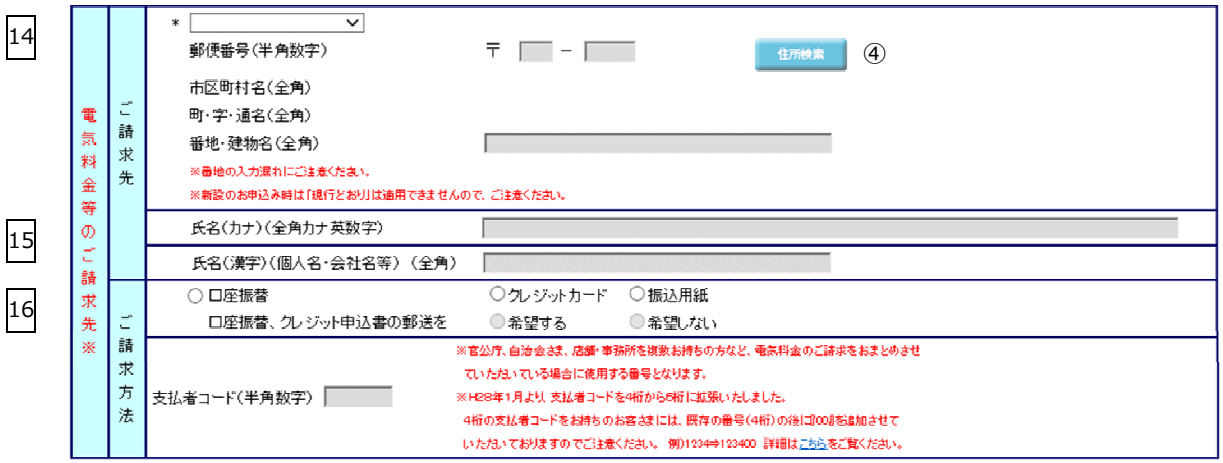

4. ご契約者さまのご連絡先を入力してください。

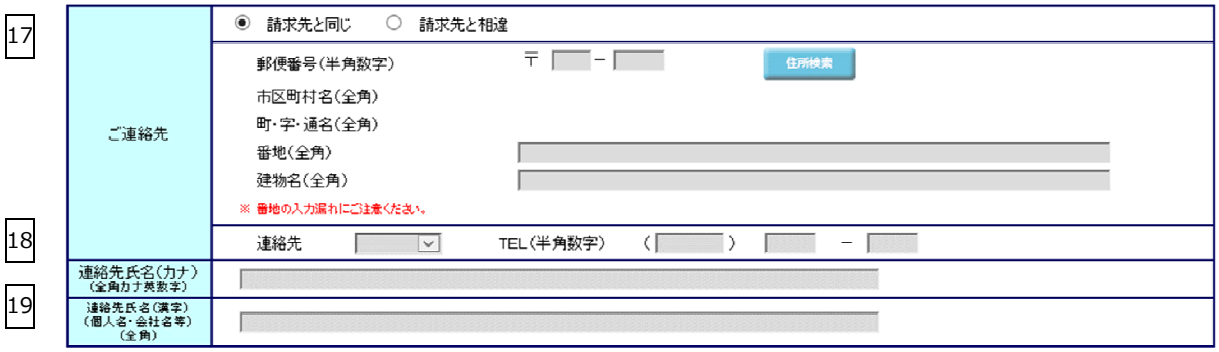

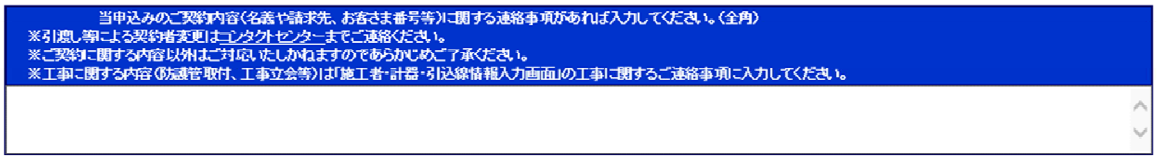

200文字以内の全角文字　0／200文字

5. 工事費が発生した場合のご請求先を入力してください。

※当社柱へ街路灯を取付する場合は、工事費が発生いたします。

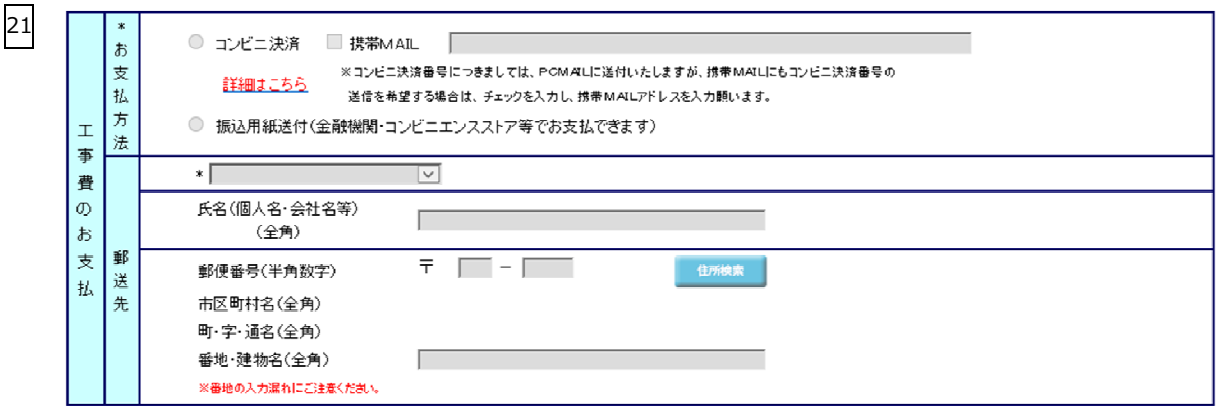

戻る　入力クリア　次へ

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	担当所	申込先の担当所を選択します。 ※集団申込、街路灯一括申込の「申込担当所」は申込完了後、訂正できませんのでご注意ください。
3	用途（小分類） その他	用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
4	電気機器１	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」「新設廃止」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、容量が５桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「４桁以内の半角数字で入力してください」 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、台数が２桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「１桁以内の半角数字で入力してください」 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説　　明
5	取付器具関係	○取付器具の用意 取付器具の用意箇所を選択します。 なお、「関西電力」を選択した場合は、工事費等の「請求書」を郵送します。 ○取付器具の設置 取付器具の設置箇所を選択します。 ○配線工事 配線工事の設置箇所を選択します。 ○自動点滅器（ライトレー） 器具内蔵型でない場合は、関西電力にて無料で設置します。 ただし、水銀灯等の大型器具の場合は、電気工事店さまでご用意していただく場合があります。
6	施工者さまの情報	施工者情報は、会員情報の内容を引継ぎし自動表示します。 ＊当画面で変更した施工者情報は、会員情報画面へ反映されません。 ＊変更情報を反映させる場合は、「会員情報変更画面」で変更をお願いします。
7	電気工事店名	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
8	住所	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
9	電話番号	訂正する場合は、半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
10	Ｍａｉｌアドレス	○ＰＣメールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯所有者 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ＊ドメイン指定受信等を行っている場合、「e5.kepco.jp」を受信可能にしてください
11	登録・届出番号	訂正する場合は、半角英数字で入力します。 ＊登録番号および届出番号のない方は、「オール９」を入力ください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。
12	組合情報	○組合名 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ○組合員証番号 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。
13	お申込者さま	○お申込者 訂正する場合は、全角で入力します。 <入力項目チェック> 全角以外はエラーとなります。 ○携帯電話 訂正する場合は、全角で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
14	お支払方法の選択 （ご郵送先）	郵送先を選択します。 ＊使用場所と支払先が異なる場合は、必ず郵送先を入力してください。 ・支払者集約希望の場合は、該当する数字を半角数字で入力します。 ・使用場所と支払先が異なる場合は、郵送先を検索します。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地、建物名：全角文字以外はエラーとなります。
15	ご郵送先氏名 （個人名・会社名等）	ご郵送先のお客さま名を入力します。 ＊姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
16	お支払方法の選択 （ご請求方法）	ご請求方法を選択します。 支払者コードがわかっている場合は６桁の半角数字で入力します。
17	ご連絡先（住所）	連絡先住所区分を選択します。 ※請求先と相違を選択時は、必ず連絡先を入力してください。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地、建物名：全角文字以外はエラーとなります。
18	ご連絡先電話番号	ご連絡先の電話番号を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
19	ご連絡先氏名 （個人名・会社名等）	ご連絡先のお客さま名を入力します。 ※姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
20	ご契約内容に関する連絡事項	ご契約に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
21	臨時工事費のお支払	○お支払方法 お支払方法を選択してください。 コンビニ決済を希望する場合で、コンビに決済番号のお知らせを携帯ｍａｉｌへ希望される場合は、携帯ｍａｉｌアドレスを入力してください。 ○郵送先区分 郵送先を選択してください。 ○氏名 氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ・全角文字以外はエラーとなります。 ○住所 請求書郵送先を選択します。 ＊請求書送付希望に「希望しない」を選択した場合、住所検索は不要です。 検索方法は、次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地、建物名：全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「次へ」ボタン	選択された申込区分「電灯・電力・深夜」により画面連係します。
④	「住所検索」ボタン （使用場所、郵送先共通）	「住所検索画面」を表示します。 郵便番号が入力されている場合、郵便番号に該当する住所を検索し、検索結果を別ウインドウで表示します。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>電話番号は市外局番から入力してください</td><td>お客さま電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>使用季節</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>負荷設備が１件も入力されていない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>お客さま電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ご請求先住所を正しく入力してください</td><td>ご請求先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
※ただし、送付先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はブランクでもＯＫとなります。</td></tr>
<tr><td>ご請求先住所を入力してください</td><td>送付先区分に「下記へ郵送」が選択されている時、氏名、郵便番号、郵送先住所の入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>支払者集約番号を入力してください</td><td>送付先区分に「支払者集約希望」が選択されている時、支払者集約番号がブランクであればエラーとなります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>連絡先を正しく入力してください</td><td>「請求先と相違」を選択時、連絡先郵便番号・連絡先住所１・連絡先氏名（カナ）・連絡先氏名（漢字）がセット入力されていなければエラーとなります。
「請求先と同じ」を選択時、連絡先氏名（カナ）に請求先のカナを入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先住所を正しく入力してください</td><td>連絡先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>連絡先電話番号は市外局番から入力してください</td><td>連絡先電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>連絡先電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お支払い方法を選択してください</td><td>「コンビニ決済」および「振込用紙送付」のどちらかに選択がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>コンビニ決済の送信先を入力してください</td><td>携帯ＭＡＩＬが選択されている状態で送信先欄がブランクの場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を正しく入力してください</td><td>郵送先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
※ただし、送付先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はブランクでもＯＫとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>送付先区分に「下記へ郵送」が選択されている時、氏名、郵便番号、郵送先住所の入力がなければエラーとなります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>「１０ワットまで」料金区分が適用できません</td><td>「１０ワットまで」の料金区分を希望するにチェックがある場合、電気機器の組み合わせが下記入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th></tr>
<tr><td>白熱灯</td><td>W</td><td>１０以下</td></tr>
<tr><td>ナトリウム灯</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr>
<tr><td>ネオン管灯</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr>
<tr><td>スリームラインランプ</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr>
<tr><td>ＬＥＤ</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr>
<tr><td>その他電灯</td><td>ＶＡ</td><td>１０以下</td></tr>
<tr><td rowspan="2">蛍光灯</td><td>高効率型（W）</td><td>6以下</td></tr>
<tr><td>低効率型（W）</td><td>5以下</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

2．街路灯一括（地点内容登録・新設）画面

☆画面の概要

新設の街路灯の設置場所、ご契約名義、電柱番号等の詳細情報を入力していただく画面です。

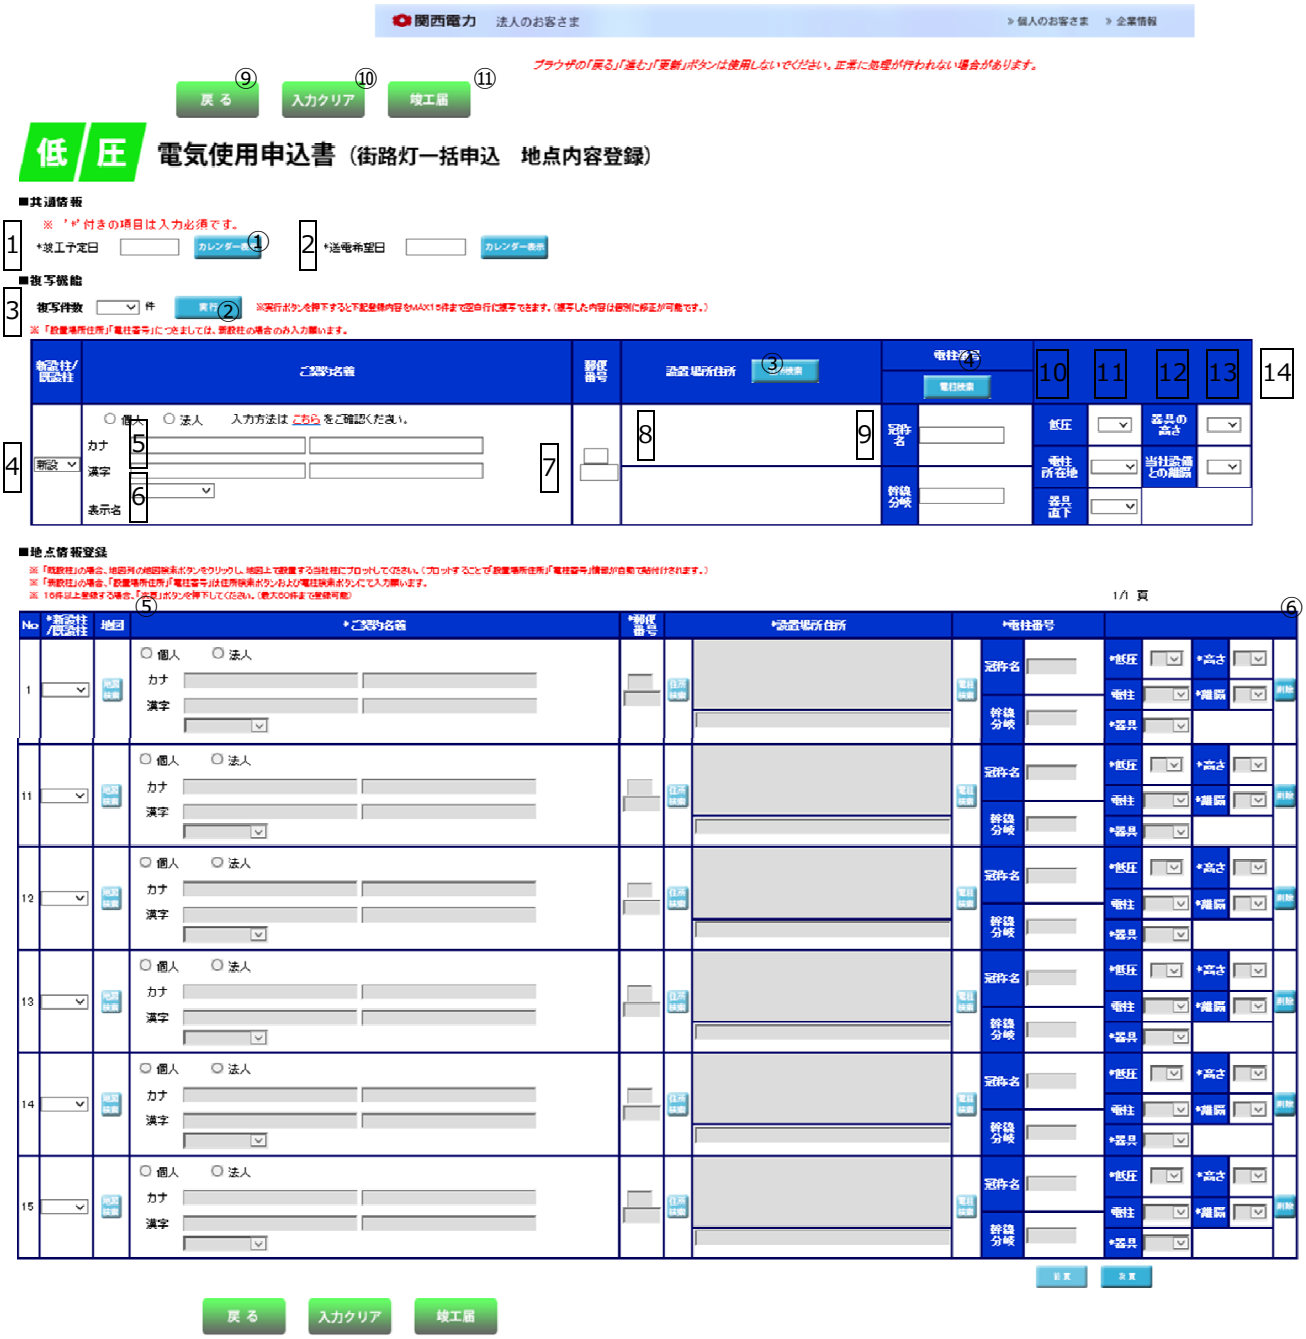

⑦　⑧

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
2	送電希望日	送電希望日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 ＊過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
3	複写件数	地点情報登録に複写したい件数を入力します。
4	新設柱／既設柱 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「引込柱項目」を選択します。
5	ご契約名義　漢字 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「ご契約名義漢字」を入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
6	ご契約名義　カナ （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「ご契約名義カナ」を入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
7	郵便番号	地点情報登録に複写したい「郵便番号」を入力します。 <入力項目チェック> ７文字の半角数字以外はエラーとなります。
8	設置場所住所 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「設置場所住所」を入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
9	電柱番号 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「電柱番号」を入力します。 <入力項目チェック> 冠称名は、１～７桁の半角文字以外はエラーとなります。 幹線・分岐は、１～１１桁の半角英数字以外はエラー

No.	入力項目	説　　明
10	低圧 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「低圧設備」有無を選択します。
11	電柱所在地 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「電柱所在地」を選択します。
12	器具直下 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「器具直下」の道路を選択します。
13	器具の高さ （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「器具の高さ」を選択します。
14	当社設備との離隔 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「当社設備との離隔」を選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン（竣工予定日、送電希望日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の表示が可能です。
②	「実行」ボタン	複写項目に登録した内容を地点情報登録欄の各項目へ複写件数分貼り付けします。
③	「住所検索」ボタン （複写機能） （地点情報登録）	「住所検索画面」を表示します。
④	「電柱検索」ボタン （複写機能） （地点情報登録）	「電柱検索画面」を表示します。
⑤	「地図検索」ボタン	「住所・電柱番号検索画面」を表示します。 （ａ）住所から検索 （ｂ）郵便番号から検索 （ｃ）電柱番号から検索が行えます。 ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
⑥	「削除」ボタン	選択行を削除します。
⑦	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
⑧	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
⑨	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
⑩	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑪	「申込内容確認画面」ボタン	申込内容確認画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
送電希望日より後の日は入力できません	竣工予定日より送電希望日が過去日の場合はエラーとなります。
竣工予定日を正しく入力してください	竣工予定日が申込日より１年を超過または１年以上過去に遡る場合はエラーとなります。
送電希望日が弊社営業日ではありません	送電希望日が弊社の営業日以外であればエラーとなります。
送電希望日まで７営業日未満のため、入力できません	初回申込時にエラーとなります。 【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】 申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。 【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】 申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります	訂正申込時に警告となります。 【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】 申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。 【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】 申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
地点情報登録を入力してください	地点情報登録覧に入力が１件もない場合はエラーとなります。
地点内容登録は１頁につき最大１５件のため、複写できません	実行ボタン押下時、複写件数と地点情報登録覧に入力されている件数が１５件を超える場合はエラーとなります。
地点情報登録にてＮｏＸＸとＮｏＸＸで入力内容が重複していますがよろしいですか？ ※ＸＸには該当するＮｏを表示します	「次へ」・「前頁」・「次頁」ボタン押下時にチェックします。 地点情報登録の「契約名義（漢字）」「契約名義（カナ）」「設置場所住所（上下段）」「電柱番号（冠称名＋幹線分岐）」が同一内容の入力行がある場合は警告エラーとなります。

3．街路灯一括（地点内容登録・容量変更）画面

☆画面の概要

街路灯の容量変更を行なうお客さま番号、ご契約名義、電柱番号等の詳細情報を入力していただく画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
2	送電希望日	送電希望日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 ＊過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
3	複写件数	地点情報登録に複写したい件数を入力します。
4	お客さま番号 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「お客さま番号（日程、所コード、番号)」を入力します。 <入力項目チェック> 上１・２桁目：２文字の半角数字以外はエラーとなります。 上３・４桁目：２文字の半角数字以外はエラーとなります。 上５～８桁目：４文字の半角数字以外はエラーとなります。 下１～６桁目：６文字の半角数字以外はエラーとなります。
5	ご契約名義　カナ （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「ご契約名義カナ」を入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
6	電柱番号 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「電柱番号」を入力します。 <入力項目チェック> 冠称名は、１～７桁の半角文字以外はエラーとなります。 幹線・分岐は、１～１１桁の半角英数字以外はエラー
7	変更 （複写機能） （地点情報登録）	引き込み方法の「変更」有無を選択します。
8	低圧 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「低圧設備」有無を選択します。

No.	入力項目	説　　明
9	電柱所在地 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「電柱所在地」を選択します。
10	器具直下 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「器具直下」の道路を選択します。
11	器具の高さ （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「器具の高さ」を選択します。
12	当社設備との離隔 （複写機能） （地点情報登録）	地点情報登録に複写したい「当社設備との離隔」を選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン（竣工予定日、送電希望日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の表示が可能です。
②	「実行」ボタン	複写項目に登録した内容を地点情報登録欄の各項目へ複写件数分貼り付けします。
③	「電柱検索」ボタン （複写機能） （地点情報登録）	「電柱検索画面」を表示します。
④	「地図検索」ボタン （集団受付・街路灯一括受付・系統連系受付　共通）	「住所・引込柱検索画面」を表示します。 （ａ）住所から検索 （ｂ）郵便番号から検索 （ｃ）電柱番号から検索が行えます。 ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
⑤	「削除」ボタン	選択行を削除します。
⑥	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
⑦	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
⑧	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
⑨	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑩	「申込内容確認画面」ボタン	申込内容確認画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
送電希望日より後の日は入力できません	竣工予定日より送電希望日が過去日の場合はエラーとなります。
竣工予定日を正しく入力してください	竣工予定日が申込日より１年を超過または１年以上過去に遡る場合はエラーとなります。
送電希望日が弊社営業日ではありません	送電希望日が弊社の営業日以外であればエラーとなります。
送電希望日まで７営業日未満のため、入力できません	初回申込時にエラーとなります。 【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】 申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。 【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】 申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります	訂正申込時に警告となります。 【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】 申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。 【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】 申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
地点情報登録を入力してください	地点情報登録覧に入力が１件もない場合はエラーとなります。
地点内容登録は１頁につき最大 20 件のため、複写できません	実行ボタン押下時、複写件数と地点情報登録覧に入力されている件数が 20 件を超える場合はエラーとなります。
変更項目を入力（選択）してください	「次へ」・「前頁」・「次頁」ボタン押下時にチェックします。 地点情報登録の引込方法変更有無に「有」を選択している場合、低圧、電柱所在地、器具直下、器具の高さ、当社設備との離隔の何れかが入力されていなければエラーとなります。
地点情報登録にてＮｏＸＸとＮｏＸＸで入力内容が重複していますがよろしいですか？ ※ＸＸには該当するＮｏを表示します	「次へ」・「前頁」・「次頁」ボタン押下時にチェックします。 地点情報登録の「契約名義（漢字）」「契約名義（カナ）」「設置場所住所（上下段）」「電柱番号（冠称名＋幹線分岐）」が同一内容の入力行がある場合は警告エラーとなります。

4．街路灯一括申込内容確認画面

☆画面の概要

街路灯基本情報画面で入力した内容を表示します。

なお、連絡事項も１５０文字まで記載いただくことができます。

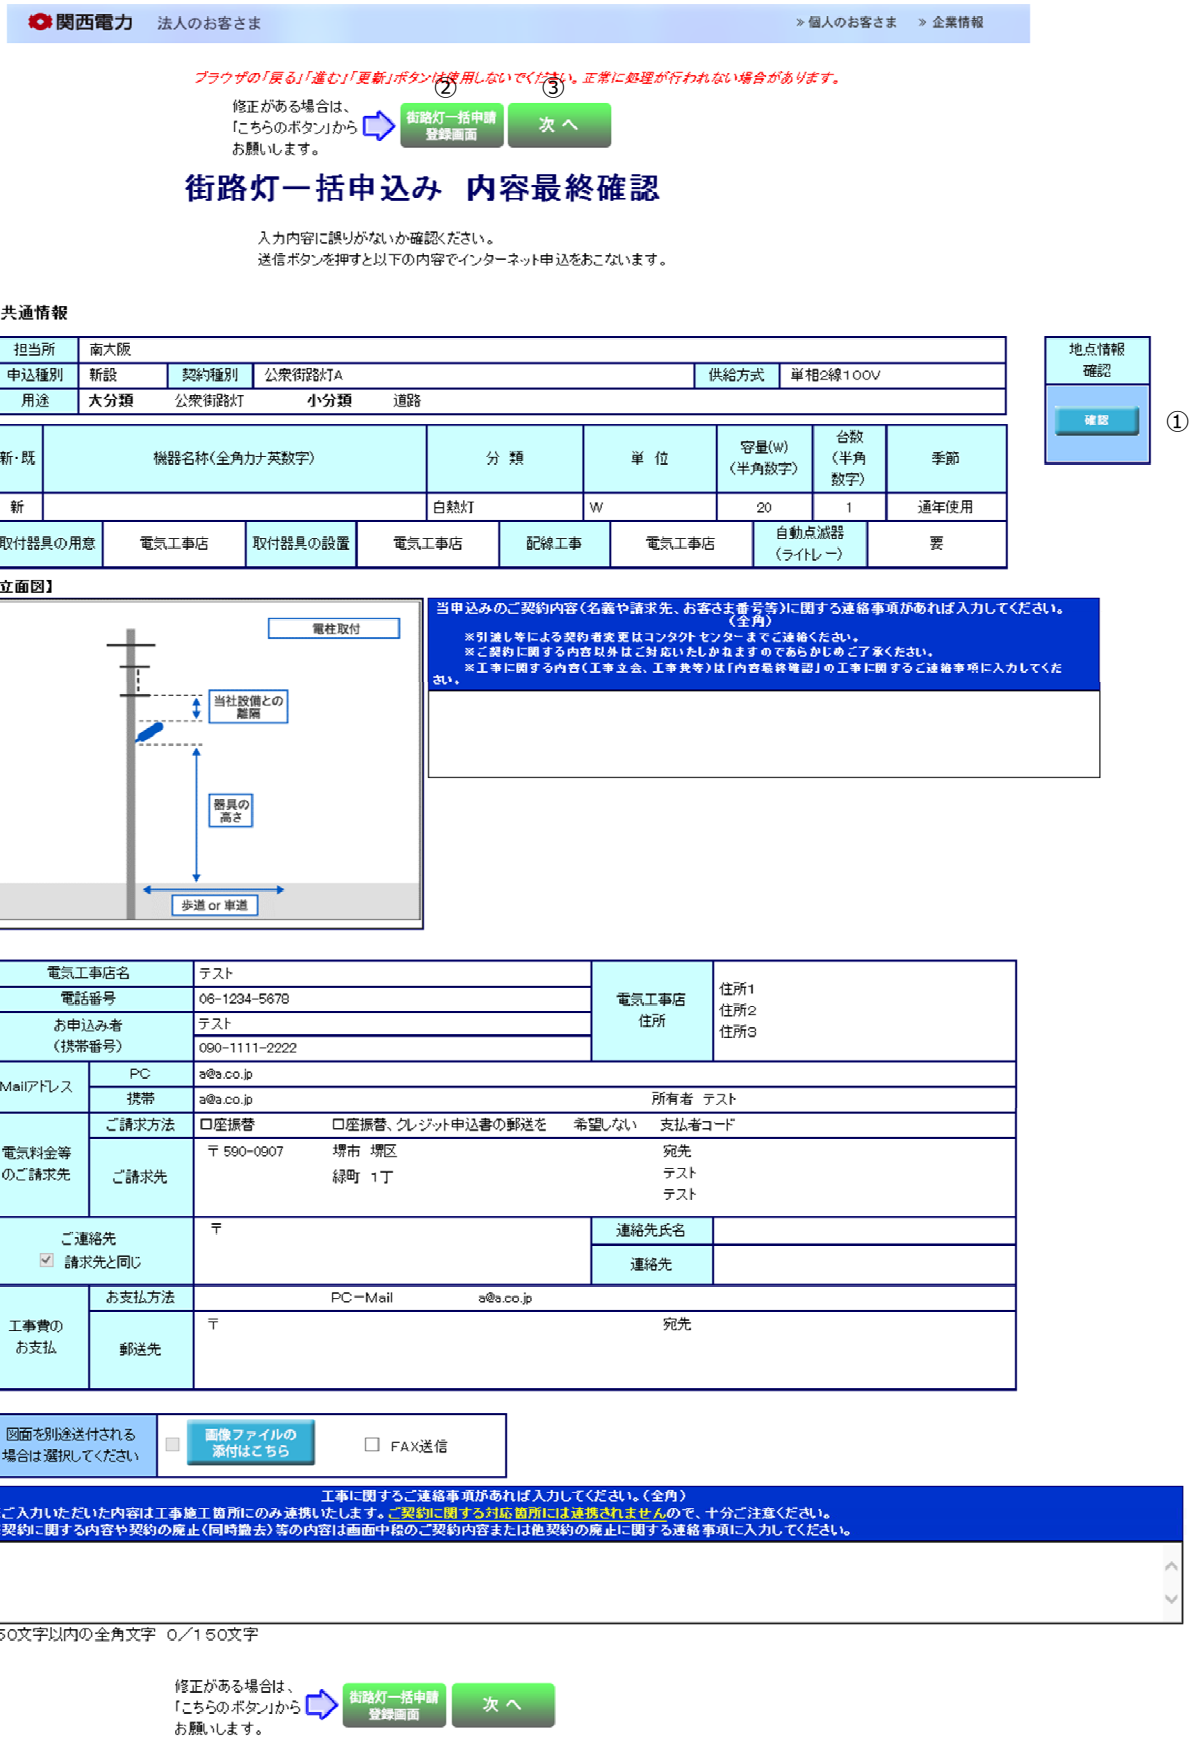

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	チェック内容	エラーメッセージ
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。	図面送付方法をチェックしてください
2	工事に関する連絡事項	工事に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１５０文字を超えている場合エラーとなります。	１５０文字までの全角文字で入力してください

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「確認」ボタン	入力した「地点情報」の画面を表示します。
②	「街路灯一括申請登録画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「街路灯一括申請登録画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
③	「送信」ボタン	送信を行うことで関西電力へ申込が完了します。

（3）エラーチェック

必須入力以外のエラーチェックはありません。

5．街路灯一括（地点情報登録・新設）確認画面

☆画面の概要

街路灯地点登録画面で入力した内容を表示します。



（１）入力項目の説明

入力項目はありません。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	「街路灯一括申込み　内容最終確認」画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーチェックはありません。

6. 街路灯一括（地点内容登録・容量変更）確認画面

☆画面の概要

街路灯地点登録画面で入力した内容を表示します。



（１）入力項目の説明

入力項目はありません。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	「街路灯一括申込み　内容最終確認」画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーチェックはありません。

7．竣工の選択（街路灯一括）画面

☆画面の概要

街路灯一括申込の竣工届申込を行う対象を選択していただく画面です。

街路灯一括申込の場合、当画面より竣工届申込を行う対象を選択していただくことで竣工届（街路灯一括申込み）画面へ連係します。

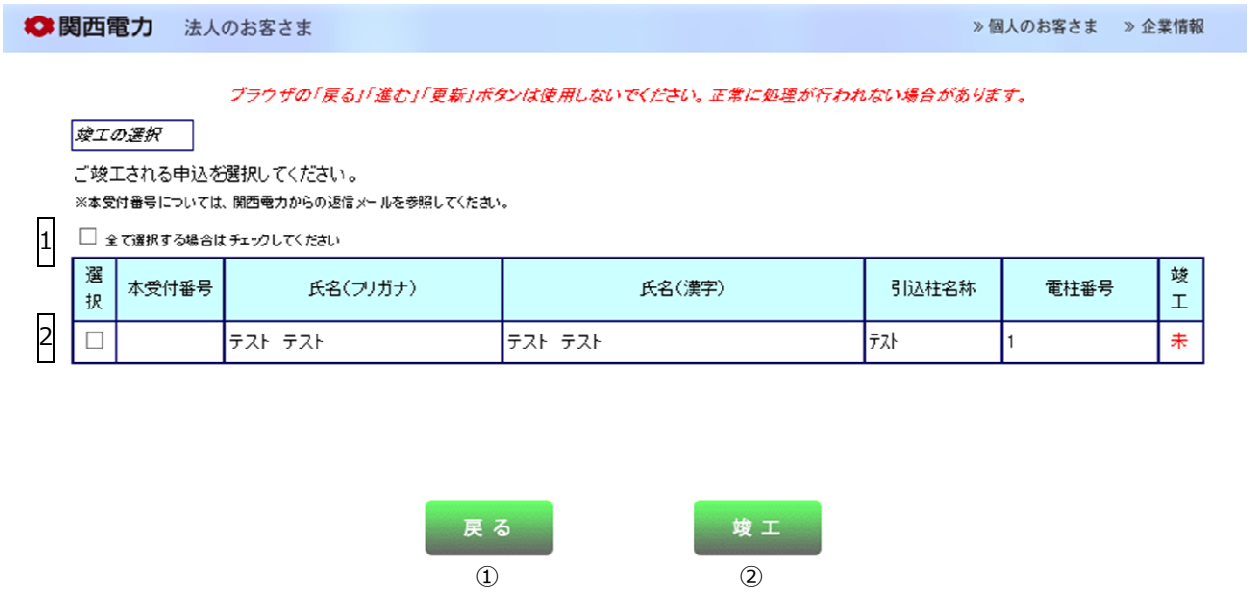

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	全て選択する場合	全て竣工を行う場合チェックします。
2	選択	竣工を行う対象を選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「竣工」ボタン	竣工届（街路灯一括申込み）画面に連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
竣工するお申込みを選択してください	「選択」が１つも選択されていない場合エラーとなります。

8．竣工届（街路灯一括）画面

☆画面の概要

竣工の選択画面にて選択された対象について、竣工届を入力していただく画面です。



（1）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	工事申込み内容	工事のお申込み内容を選択します。
2	施工担当者氏名	施工担当者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	お客さま氏名（カナ） （個人名・会社名）	電気の契約者名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力ください。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
4	主任電気工事士氏名	主任電気工事士氏名を選択または全角文字で入力します。 ＊工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名を選択できます。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
5	作業者氏名	○作業者氏名 選択または全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○作業者の免状番号 半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名を選択できます。なお、免状番号については、工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名に紐付く免状種類番号を表示します。
6	免状種類・番号	第１種電気工事士もしくは、第２種電気工事士の免状番号を半角数字で入力します。 ＊第１種電気工事士免状を取得の場合は、第２種電気工事士の免状番号を入力する必要はありません。 ＊主任電気工事士氏名を選択した場合、工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名に紐付く免状種類番号を表示します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
7	工事着工年月日	工事着工年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
8	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
9	送電希望年月日（自）	送電希望年月日（自）を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
10	送電希望年月日（至）	送電希望年月日（至）を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 21 日　→　20140121 ・（至）のみ入力のとき 竣工受付後（至）までいつでも送電希望として承ります。 ・（自）～（至）ともに入力のとき （自）～（至）の間に送電希望として承ります。 （例） ・2014 年 4 月 20 日に送電希望のとき （自）　20140420　（至）20140420　と入力します。 ・4/18～4/20 の間で送電希望のとき （自）　20140418　（至）20140420　と入力します。 ・竣工日以降 4/20 の間でいつでも送電「可」のとき （自）　空白（ｽﾍﾟｰｽ）　（至)20140420　と入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
11	実施年月日	自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
12	検査者氏名	検査者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
13	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。
14	竣工届時申込内容の変更	お申込み内容の変更有無について選択します。
15	絶縁抵抗測定結果 Ｌ－Ｌ Ｌ－Ｅ	全回路および分岐回路ごとの絶縁抵抗値を入力します。 「Ｌ－Ｌ」は電線相互間、「Ｌ－Ｅ」は電線対地間を入力します。 ○測定箇所 測定箇所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
16	接地抵抗測定結果	○種類 種類を選択します。 ○接地方式 接地方式を選択します。 ○接地場所 接地場所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン（工事着工年月日、竣工年月日、送電希望年月日、実施年月日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の表示が可能です。
②	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
③	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
④	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
⑤	「次へ」ボタン	竣工届（自主検査結果）画面へ連係します。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>主任電気工事士氏名の免状番号を入力してください</td><td>主任電気工事士の免状種類と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>第1種免状番号</th><th>第2種免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>作業者氏名２と免状番号を正しく入力してください</td><td rowspan="2">作業者氏名と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>作業員氏名</th><th>免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>作業者氏名３と免状番号を正しく入力してください</td></tr>
<tr><td>送電希望年月日（自）・（至）を正しく入力してください</td><td>送電希望年月日（自）　＞　送電希望年月日（至）の場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>絶縁抵抗を正しく入力してください</td><td>絶縁抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>接地抵抗を正しく入力してください</td><td>接地抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>種類</th><th>接地方式</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>自主検査日が竣工日より前ですがよろしいですか</td><td>竣工年月日　＞　自主検査実施年月日　の場合は警告エラーとなります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">どちらか１つを選択してください</td><td>お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択さ</td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容
	れている場合エラーとなります。
送電希望日が弊社営業日ではありません	送電希望日が関電営業日以外の場合はエラーとなります。
送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります	申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。

9. 自主検査結果（街路灯一括）画面

☆画面の概要

工事完了時に自主検査結果を入力していただく画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	検査項目	各検査項目すべての項目について「良」・「対象外」の選択をします。
2	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	○お客さまへの受渡し確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡しが完了しているか選択します。 ○お客さまへの工事内容説明および署名確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。
3	工事に関する連絡事項	工事に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１５０文字を超えている場合エラーとなります。 ※連絡事項の入力例 例１：○月○日立会いのうえ、送電を依頼します。 例２：引込線は、接続のみを依頼します。 例３：不在送電時の停電については、施主さまに了解を得ています。
4	ご契約内容に関する連絡事項	ご契約に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「一括登録」ボタン	入力した検査結果を最大２０件一括して入力することができます。
②	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
③	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
④	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
⑤	「竣工内容確認画面」ボタン	竣工内容確認画面へ連係します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
全ての検査項目を確認してください	各検査項目がすべてチェックされていない場合エラーとなります。
１５０文字までの全角文字で入力してください	「工事に関する連絡事項」欄の総入力文字数が１５０文字を超えている場合はエラーとなります。
どちらか１つを選択してください	お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。
	お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。

10．竣工届確認（街路灯一括）画面

☆画面の概要

竣工届の申込内容を確認していただく画面です。

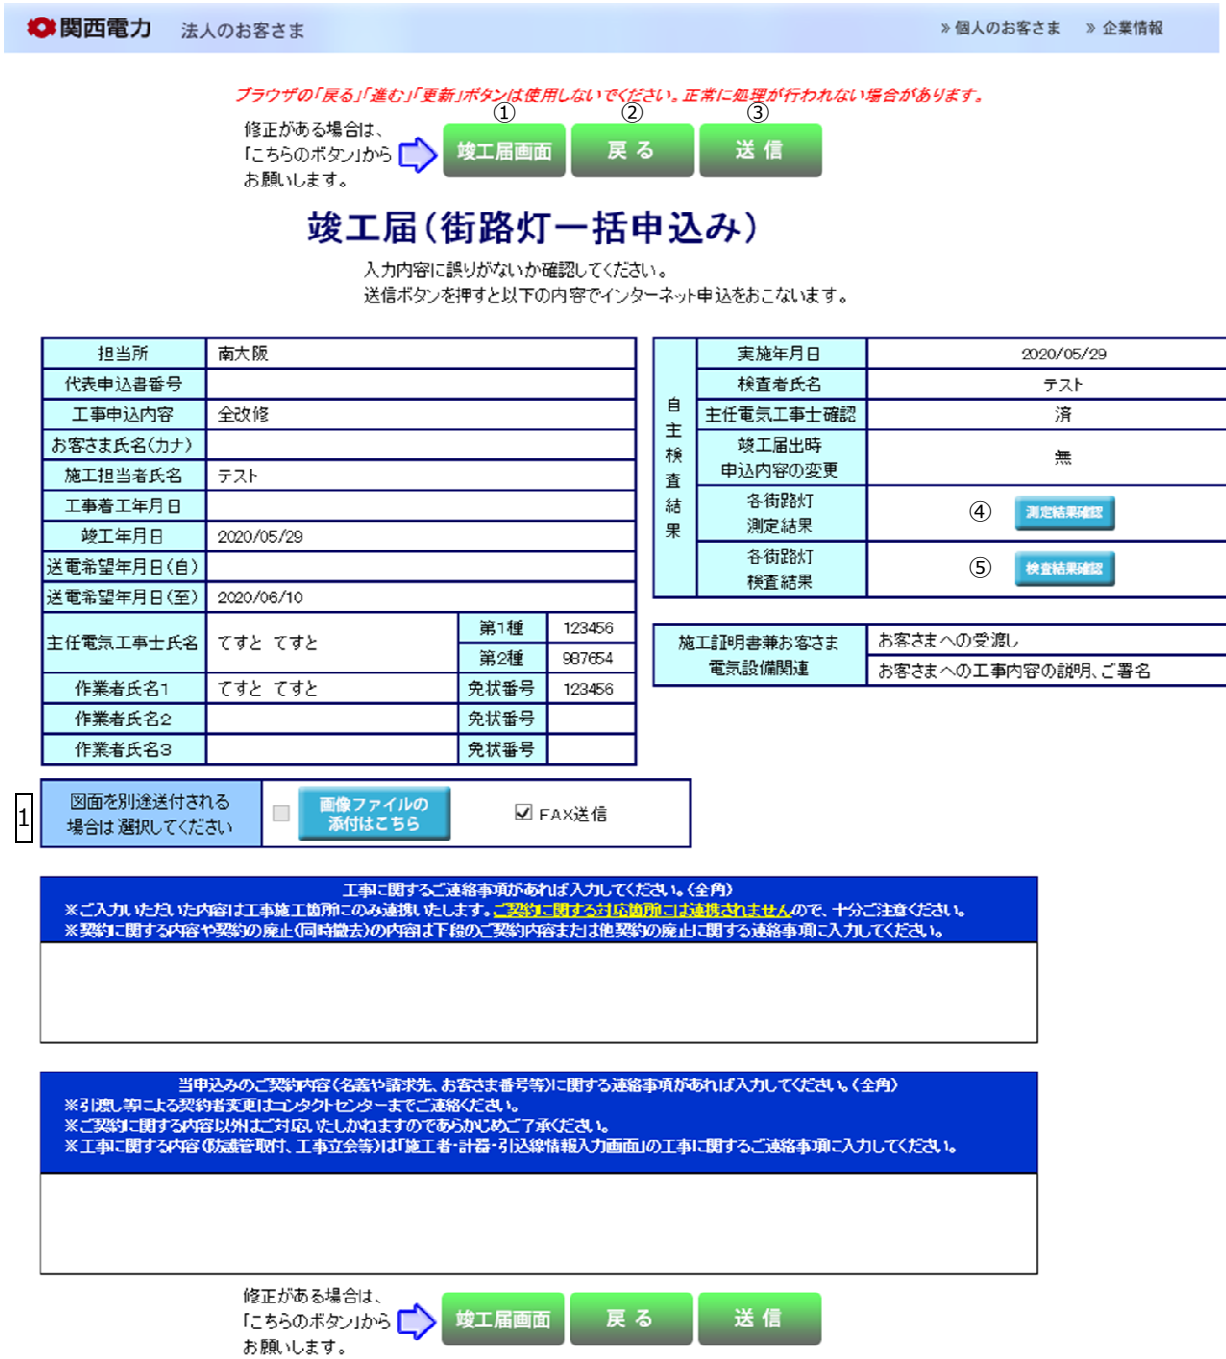

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「竣工届画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「竣工届画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「送信」ボタン	送信を行うことで関西電力へ竣工届が完了します。
④	測定結果確認	絶縁抵抗測定結果の入力内容を表示します。
⑤	検査結果確認	自主検査結果の入力内容を表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	「立面図」または「単線結線図」の選択で（電灯・深夜、電力）のいづれかが「別紙参照」を選択している場合、図面の送付方法がチェックされていない場合エラーとなります。

11．竣工届確認（各街路灯検査結果）画面

☆画面の概要

竣工届の「自主検査結果」の申込内容を確認していただく画面です。



（１）入力項目の説明

入力項目はありません。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	表示している画面を閉じます。

（3）エラーチェック

エラーチェックはありません。

12．竣工届確認（各街路灯測定結果）画面

☆画面の概要

竣工届の「接地抵抗測定結果」の申込内容を確認していただく画面です。



（１）入力項目の説明

入力項目はありません。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「次頁」ボタン	次頁に画面が切替ります。
②	「前頁」ボタン	前頁に画面が切替ります。
③	「閉じる」ボタン	表示している画面を閉じます。

（3）エラーチェック

エラーチェックはありません。

Ⅳ. 集団申込編

１．お客さま基本情報画面（集団タイプ別登録）

☆画面の概要

集団申込の使用場所、お客さま氏名、支払方法等の情報を入力していただく画面です。

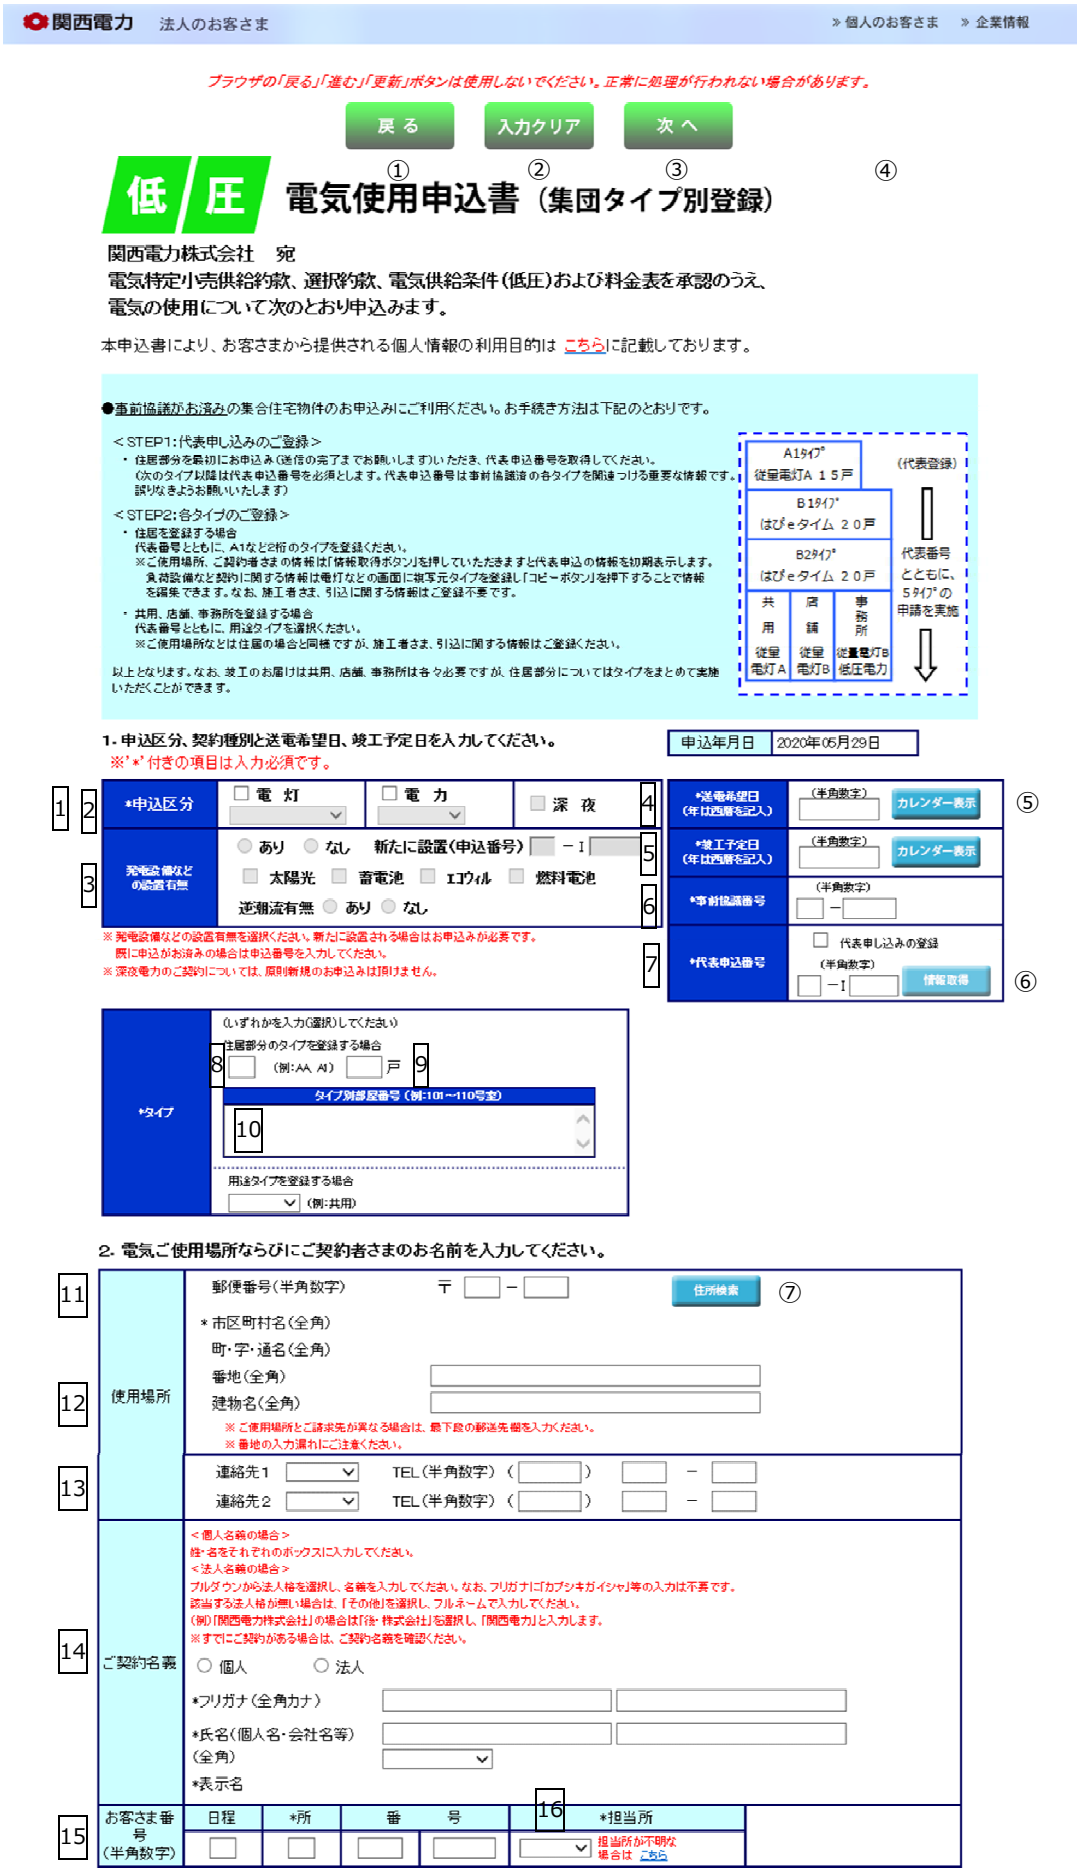

17 3. 送電後すみやかに電気をご使用される(点灯試験等)場合は、下記内容もご記入下さい。

希望契約種別	☐ 従量電灯A　☐ 従量電灯A以外の契約種別
18 共用部の点灯試験希望有無	☐ 住戸部分と同一内容を希望する　☐ 希望しない
19 使用期間	[　] 送電から [　] 年 [　] 月 [　] 日まで

4. 電気料金のお支払い方法ならびに電気ご使用量のお知らせ方法を入力してください。

20 電気料金等のご請求先※	ご請求先	* [　]	
		郵便番号(半角数字)	〒 [　] − [　]　住所検索
		市区町村名(全角)	
		町・字・通名(全角)	
		番地・建物名(全角)	
		※番地の入力漏れにご注意ください。	
		※新設のお申込み時は「現行どおり」は適用できませんので、ご注意ください。	
21		氏名(カナ)(全角カナ英数字)	
		氏名(漢字)(個人名・会社名等)(全角)	
22	ご請求方法	○口座振替　○クレジットカード　○振込用紙　○集約希望	
		口座振替、クレジット申込書の郵送を　○希望する　○希望しない	
23	使用量のお知らせ	○はぴeみる電を希望　○ご使用場所へ投函　○ご請求先へ郵送　○不要	

5. 点灯試験終了後の電気料金のお支払い方法ならびに電気ご使用量のお知らせ方法を入力してください。

24 電気料金等のご請求先※	ご請求先	[　]	
		郵便番号(半角数字)	〒 [　] − [　]　住所検索
		市区町村名(全角)	
		町・字・通名(全角)	
		番地・建物名(全角)	
		※番地の入力漏れにご注意ください。	
25		氏名(個人名・会社名等)(全角)	
26	ご請求方法	○口座振替　○クレジットカード　○振込用紙	
		口座振替、クレジット申込書の郵送を　○希望する　○希望しない	
		支払者コード(半角数字) [　]	※支払者コードとは、官公庁、自治会さま、店舗・事務所を複数お持ちの方など、電気料金のご請求をおまとめさせていただいている場合に使用する番号となります。 ※H28年1月より、支払者コードを4桁から6桁に拡張いたしました。4桁の支払者コードをお持ちのお客さまには、既存の番号(4桁)の後に「00」を追加させていただいておりますのでご注意ください。 例)1234⇒123400 詳細はこちらをご覧ください。
27	使用量のお知らせ	○はぴeみる電を希望　○ご使用場所へ投函　○ご請求先へ郵送　○不要	

6. ご契約者さまのご連絡先を入力してください。

28 29 ご連絡先	○使用場所と同じ　○請求先と同じ　○使用場所、請求先と相違	
	郵便番号(半角数字)	〒 [　] − [　]　住所検索
	市区町村名(全角)	
	町・字・通名(全角)	
	番地(全角)	
	建物名(全角)	
	※番地の入力漏れにご注意ください。	
	連絡先 [　]	TEL(半角数字) ([　]) [　] − [　]
30 連絡先氏名(カナ)(全角カナ英数字)		
連絡先氏名(漢字)(個人名・会社名等)(全角)		

当申込みのご契約内容(名義や請求先、お客さま番号等)に関する連絡事項があれば入力してください。(全角)

※引渡し等による契約者変更はコンタクトセンターまでご連絡ください。
※ご契約に関する内容以外はご対応いたしかねますのであらかじめご了承ください。
※工事に関する内容(防護管取付、工事立会等)は「施工者・計器・引込線情報入力画面」の**工事に関するご連絡事項**に入力してください。

31

200文字以内の全角文字 0／200文字

戻る　入力クリア　次へ

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込区分	申込する区分を選択します。 なお、はぴｅタイムＲ、はぴｅタイム（プラン）、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳを申込みされる場合は、「電灯」のみを選択願います。 ＊一度に「電灯」「電力」の申込みを行う場合は両方の区分を選択します。 ＊一度に「電灯」「電力」「深夜」の申込みを行う場合は全ての区分を選択します。 ＊低圧総合利用契約お申込の場合で、動力もしくは深夜機器をあわせてご使用になる場合は、「電力」「深夜」も選択ください。 ＊申込年月日 20190401 以降、はぴｅタイム（プラン）、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳは表示されません。
2	契約種別	契約種別を選択します。
3	発電設備などの設置有無	○発電設備などの設置有無を選択します。 「あり」の場合、該当する設備を選択します。 ○新たに設置（申込番号） インターネット申込より発電設備などの申込を行っている場合、申込書番号を入力してください。 「所コード」－「申込番号」 ○逆潮流有無を選択します。 <入力項目チェック> （所コード）２文字の半角数字以外はエラーとなります。 （申込番号）５文字の半角英数字以外はエラーとなります。
4	送電希望日	送電希望日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 ＊過去の日付では、お申込みできませんのでご注意願います。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
5	竣工予定日	竣工予定日を西暦で入力します。 ※カレンダー表示をクリックすることによりカレンダーを表示し、日付をクリックすることで年月日を貼付けします。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
6	事前協議番号	事前協議番号がある場合に入力します。 「所コード」－「事前協議番号」 <入力項目チェック> （所コード）２文字の半角数字以外はエラーとなります。 （事前協議番号）５文字の半角英数字以外はエラーとなります。
7	代表申込番号	住居部分を最初に申込みいただく時のみ「代表申込みの登録」にチェック☑します。それ以外の場合、チェック不要です。 <入力項目チェック> ・「代表申込みの登録」または「代表申込番号」に入力がない場合はエラーとなります。 ・代表申込番号（前）：２文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・代表申込番号（後）：５文字の半角英数字以外はエラーとなります。
8	タイプ	住居部分を登録する場合、タイプを入力します。 住居以外の共用・店舗部分等を登録する場合、リストから選択します。 <入力項目チェック> ・住居部分のタイプおよび住居以外の用途タイプの両方に入力がない場合はエラーとなります ・住居部分のタイプが２文字の半角英数字以外はエラーとなります。 ・住居部分のタイプと用途タイプの両方に入力がある場合エラーとなります。
9	タイプ別戸数	タイプ毎の戸数を入力します。 <入力項目チェック> １～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
10	タイプ別部屋番号	タイプ毎の部屋番号を入力します。 （例）１０１～１１０号室 <入力項目チェック> ・全角文字以外はエラーとなります。 ・入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。
11	使用場所（住所）	電気を使用する場所を検索します。 検索方法は次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 ※検索方法は、「８．住所検索画面」を参照ください。 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・番地：全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
12	建物名	マンション名、テナントビル名等建物名称がわかるとき入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
13	使用場所（電話番号）	お客さまのご連絡先電話番号１、２を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
14	ご契約名義（個人・法人）	個人か法人を選択し、ご契約名義（お客さま名）を入力します。 法人の場合、法人格を選択してください。 ○フリガナは全角カナで入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。 ○氏名は全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
15	お客さま番号	※集団申込は、お客さま番号の入力は不要です。 ※住所検索機能を利用した場合は、お客さま番号の一部が自動的に表示します。（お客さま番号が複数存在する場合は、「所」コードのみ表示します。） <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
16	担当所	申込先の担当所を選択します。
17	希望契約種別	送電後すみやかに点灯試験等で電気を使用する場合の契約種別を選択します。
18	共用部の点灯試験希望有無	共用部の点灯試験についての実施有無を選択します。
19	使用期間	点灯試験等の使用期間について、予定または確定している期間を入力します。
20	お支払方法の選択 （ご郵送先）	郵送先を選択します。 ＊使用場所と支払先が異なる場合は、必ず郵送先を入力してください。 ・使用場所と支払先が異なる場合は、郵送先を検索します。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
21	ご郵送先氏名 （個人名・会社名等）	ご郵送先のお客さま名を入力します。 ＊姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
22	お支払方法の選択 （ご請求方法）	ご請求方法を選択します。 口座引き落としまたはクレジット支払い希望の場合は、口座振替用紙、クレジット申込書の希望有無を選択します。
23	使用量のお知らせ	電気ご使用量のお知らせ投函方法を選択します。
24	点灯試験終了後の お支払方法の選択 （ご郵送先）	郵送先を選択します。 ＊使用場所と支払先が異なる場合は、必ず郵送先を入力してください。 ・支払者集約希望の場合は、該当する数字を半角数字で入力します。 ・使用場所と支払先が異なる場合は、郵送先を検索します。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。
25	点灯試験終了後の ご郵送先氏名 （個人名・会社名等）	ご郵送先のお客さま名を入力します。 ＊姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
26	点灯試験終了後の お支払方法の選択 （ご請求方法）	ご請求方法を選択します。 口座引き落としまたはクレジット支払い希望の場合は、口座振替用紙、クレジット申込書の希望有無を選択します。
27	点灯試験終了後の 使用量のお知らせ	電気ご使用量のお知らせ投函方法を選択します。
28	ご連絡先（住所）	連絡先住所区分を選択します。 ※使用場所、請求先と相違を選択時は、必ず連絡先を入力してください。 ・検索方法は、次の２種類があります。（住所検索と同様です） 郵便番号からの住所検索 都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
29	ご連絡先電話番号	ご連絡先の電話番号を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
30	ご連絡先氏名 （個人名・会社名等）	ご連絡先のお客さま名を入力します。 ※姓と名の間は、１文字あけてください。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
31	任意ご入力欄	今後の電気の効率利用等を目的とした統計作業に使用するものであり、ご契約者個人が識別できる情報としては取り扱いませんので、できる限りご記入をお願いいたします。（本内容の記載有無によって、電気需給契約上の取り扱いに差は生じません。） ○住宅区分 【集合住宅】の該当する箇所を選択します。 集合住宅の場合、全戸数・建物階数を入力します。 <入力項目チェック> 「全戸数」１～４文字の半角数字以外はエラーとなります。 「建物階数」１～２文字の半角数字以外はエラー ○設備熱源 【厨房】・【給湯】・【床暖房】の該当する箇所を選択します。 ○施工会社名 施工会社名を入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ○販売店名 販売店名を入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「カレンダー表示」ボタン（送電希望日、竣工予定日）	カレンダーを表示し、選択された年月日を登録します。 尚、カレンダーの初期表示は現在の年月日を選択した状態で表示し、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の表示が可能です。
③	「次へ」ボタン	選択された申込区分「電灯・電力・深夜」により画面連係します。
④	「集団申込完了」ボタン	集団申込の完了登録を行います。 ※代表申込み受付の内容訂正時のみボタンを表示します。 　ただし、既に集団申込を完了している場合は表示しません。
⑤	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
⑥	「情報取得」ボタン	入力している代表申込番号に紐づくお客さま情報を入力項目に貼り付けします。 ただし、住居タイプ以外（共用・店舗等）の場合、請求先情報は貼り付けしません。
⑦	「住所検索」ボタン（使用場所、郵送先、点灯試験終了後郵送先　共通）	「住所検索画面」を表示します。 郵便番号が入力されている場合、郵便番号に該当する住所を検索し、検索結果を別ウインドウで表示します。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>申込区分の選択組合せが正しくありません</td><td>下記の選択組合せの場合はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>電灯</th><th>電力</th><th>深夜</th></tr><tr><td>1</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>※○は✓あり、－は✓なしとする</td></tr>
<tr><td>過去の年月日は入力できません</td><td>申込年月日＞送電希望日　の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日より後の日は入力できません</td><td>竣工予定日＞送電希望日　の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>はぴｅタイムＲは２０１９年４月１日以降でなければ、適用できません</td><td>契約種別が「はぴｅタイムＲ」を選択され、送電希望日＜20190401 の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>竣工予定日を正しく入力してください</td><td>竣工予定日が「申込年月日±１年」の範囲外であればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>代表申込番号を入力してください</td><td>代表申込みに✓をしていない場合、所コード・番号共に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>住居タイプか用途タイプのどちらかを入力（選択）してください</td><td>住居タイプ、用途タイプ共に入力がある場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>住居タイプ申込の場合、申込区分は電灯のみ、または深夜のみとしてください</td><td>住居タイプを入力している場合、下記の選択組合せ以外の場合はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>電灯</th><th>電力</th><th>深夜</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr></table>※○は✓あり、－は✓なしとする</td></tr>
<tr><td>ご使用場所住所を正しく入力してください</td><td>使用場所住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号は市外局番から入力してください</td><td>お客さま電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>お客さま電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さま番号を正しく入力してください</td><td>お客さま番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>日程</th><th>所</th><th>町名</th><th>番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td></tr>
<tr><td>6</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>○</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>タイプ別戸数を入力してください</td><td>住居タイプに入力がある場合、タイプ別戸数に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">どちらか１つを選択してください</td><td>希望契約種別が複数選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>共用部の点灯試験希望有無が複数選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>使用期間年月日が日付として正しくありません</td><td>使用期間の年月日が日付として妥当でない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>点灯試験等の入力が正しくありません</td><td>下記の選択（入力）組合せ以外の場合、エラー。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>希望契約種別</th><th>点灯試験希望有無</th><th>使用期間（決定区分）</th><th>使用期間（年月日）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を正しく入力してください</td><td>郵送先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
※点灯試験終了後の郵送先住所も共通です。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
※ただし、送付先が「電気使用場所へ郵送」の場合、郵便番号はブランクでもＯＫとなります。
</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>送付先区分に「下記へ郵送」が選択されている時、氏名、郵便番号、郵送先住所の入力がなければエラーとなります。
※点灯試験終了後の郵送先住所も共通です。</td></tr>
<tr><td>支払者集約番号を入力してくださ
い</td><td>点灯試験終了後の送付先区分に「支払者集約希望」が選択されている時、支払者集約番号がブランクであればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先を正しく入力してください</td><td>「使用場所、請求先と相違」を選択時、連絡先郵便番号・連絡先住所１・連絡先氏名（カナ）・連絡先氏名（漢字）がセット入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>連絡先住所を正しく入力してください</td><td>連絡先住所が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>連絡先電話番号は市外局番から入力してください</td><td>連絡先電話番号が下記入力パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>連絡先</th><th>市外局番</th><th>市内局番</th><th>市内番号</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>電話番号の入力桁数が正しくありません</td><td>連絡先電話番号の「市外局番、市内局番、市内番号」の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>発電設備を選択してください</td><td>発電設備の設置「あり」を選択している場合、太陽光～燃料電池のいづれかに選択がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>発電設備の設置申込番号を正しく入力してください</td><td>発電設備の設置　申込番号の所コード、番号がすべて入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日が弊社営業日ではありません</td><td>送電希望日が関電営業日以外の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、入力できません</td><td>初回申込時にエラーとなります。

【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。
【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】
申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります</td><td>訂正申込時に警告となります。

【申込時間が００時００分～１４時５９分までの場合】
申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。

【申込時間が１５時００分～２３時５９分までの場合】
申込年月日＋８営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>代表申込番号が存在しません</td><td>入力した代表申込番号が存在しない場合えエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さま番号の所は訂正できません</td><td>お客さま番号の所コードを変更した場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>代表申込番号は既に集団完了しています</td><td>「代表申込番号」を変更した場合、変更後の代表申込番号がすでに申込が完了している場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>集団申込は完了していますので、
代表申込番号の変更はできません</td><td>「代表申込番号」を変更した場合、変更前の代表申込番号がすでに申込が完了している場合エラー</td></tr>
<tr><td>集団申込グループ内に同一の申込区分・住居タイプが既に申込されています</td><td>代表申込番号を同じくする集団申込グループの中に同一の「申込区分」と「住居タイプ」のデータが存在する場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>集団申込は完了していますので、
タイプの追加申込はできません</td><td>新規申込のとき、すでに代表申込番号の申込が完了している場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さま番号の所が代表申込と異なります</td><td>代表申込番号に入力があるとき、お客さま番号（所）と代表申込番号のお客さま番号（所）が異なる場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>タイプと申込区分と契約種別の組合せが正しくありません</td><td>タイプと申込区分と契約種別の組合せが下記パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th colspan="2">タイプ</th><th colspan="3">申込区分</th><th rowspan="2">契約種別</th></tr>
<tr><th>住居</th><th>用途</th><th>電灯</th><th>動力</th><th>深夜</th></tr>
<tr><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>定額電灯、公衆街路灯Ａ、公衆街路灯Ｂ、公衆街路灯Ｃ、季時別電灯ＰＳ、低圧総合利用契約</td></tr>
<tr><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>定額電灯、公衆街路灯Ａ、公衆街路灯Ｂ、公衆街路灯Ｃ、従量電灯Ａ・Ｂ、はぴｅタイムＲ、時間帯別電灯、はぴｅタイム、</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容						
							季時別電灯ＰＳ
		–	○	○	○	○	定額電灯、公衆街路灯Ａ、公衆街路灯Ｂ、公衆街路灯Ｃ、従量電灯Ａ・Ｂ、はぴｅタイムＲ、時間帯別電灯、はぴｅタイム、季時別電灯ＰＳ

2．電灯負荷設備入力画面（集団タイプ別登録）

☆画面の概要

集団の新増設申込の申込内容（契約種別、負荷設備、工事費のお支払い等）について登録を行っていただく画面です。

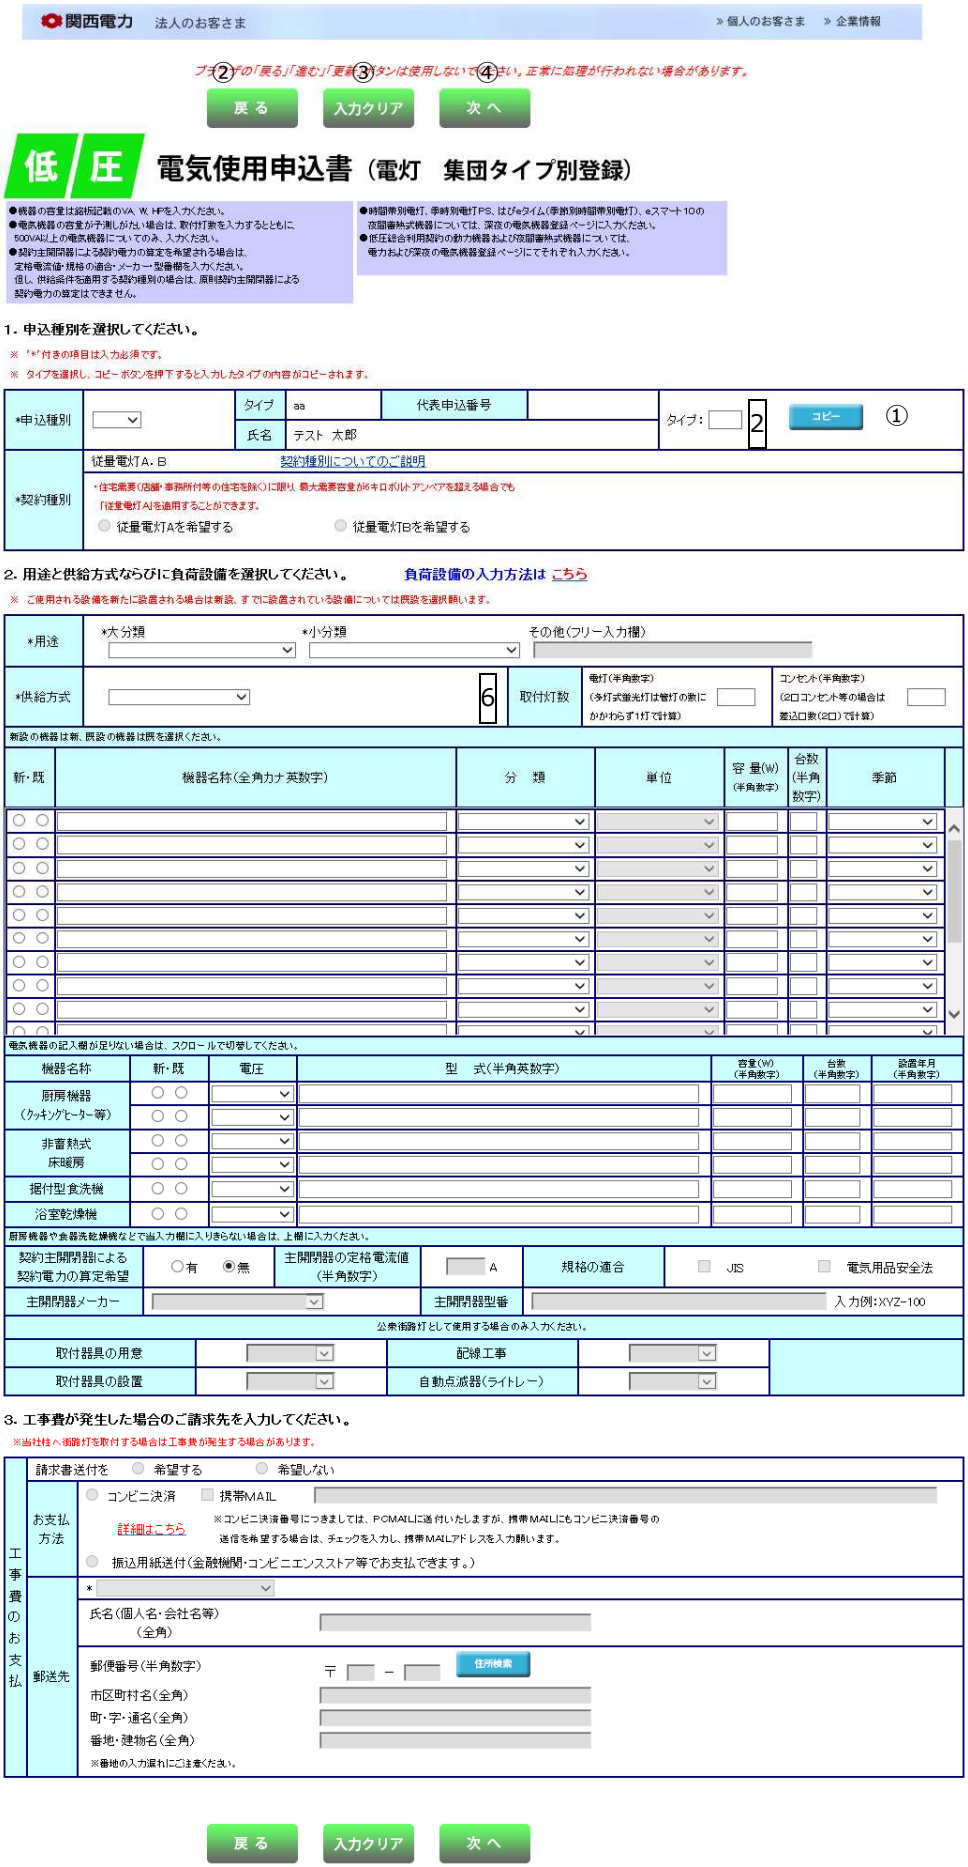

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	タイプ	コピー元のタイプを入力します。
3	契約種別	契約種別を表示します。 なお、自由供給条件での供給を希望される場合は、「供給条件」アンカーを押下の上、重要事項説明画面にて供給条件のご承認を願います。
	（従量電灯Ａ・Ｂ）	希望する契約種別を選択します。
	（定額電灯・公衆街路灯Ａ）	１０ワットまでの料金区分を希望する場合選択します。
	（はぴｅタイム）	はぴｅタイムもしくは、はぴｅプラン（全電化）のいずれかを選択します。 選択後、適用理由を選択し、補足事項があれば、詳細理由に入力してください。
	（はぴｅタイムＲ）	据付電化厨房機器（ＩＨなど）の設置状況を選択します。
4	用途（大分類） 用途（小分類） その他	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 ＊用途に「一般住宅」を選択した場合は、従量電灯Ａもしくは従量電灯Ｂのいずれかを選択します。 注）一般住宅以外で選択された場合は、無効です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
5	供給方式	供給方式を選択します。
6	取付灯数	電灯数、コンセント数を半角数字で入力します。 電灯数は、設置位置数、コンセント数は差込口数で入力ください。 <入力項目チェック> １～３桁の半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	電気機器１	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、容量が５桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「４桁以内の半角数字で入力してください」 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、台数が２桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「１桁以内の半角数字で入力してください」 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説　　明
8	電気機器２	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○電圧 使用電圧を選択します。 ○型式 型式を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○容量 単位（W）（ＶＡ）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○設置時期 設置時期を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
9	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※契約主開閉器については、主開閉器容量試験を送電前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に営業所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数位１～３桁、小数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 ＪＩＳ、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。
10	取付器具関係	公衆街路灯を選択した場合、選択可能となります。 ○取付器具の用意 取付器具の用意箇所を選択します。 なお、「関西電力」を選択した場合は、工事費等の「請求書」を郵送します。 ○配線工事 配線工事の設置箇所を選択します。 ○取付器具の設置 取付器具の設置箇所を選択します。 ○自動点滅器（ライトレー） 器具内蔵型でない場合は、関西電力にて無料で設置します。 ただし、水銀灯等の大型器具の場合は、電気工事店さまでご用意していただく場合があります。

No.	入力項目	説　　明
11	工事費のお支払	「定額電灯または公衆街路灯Ａ」で配線工事「関西電力」を選択した場合、入力可能となります。 ○請求書送付希望 請求書の送付希望を選択します。 ※請求書送付を「希望する」を選択した場合、お支払方法を入力してください。 ○お支払方法 お支払方法を選択してください。 コンビニ決済を希望する場合で、コンビに決済番号のお知らせを携帯ｍａｉｌへ希望される場合は、携帯ｍａｉｌアドレスを入力してください。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角以外はエラー ○郵送先区分 郵送先を選択してください。 ○氏名 氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○住所 請求書郵送先を選択します。 ＊請求書送付希望に「希望しない」を選択した場合、住所検索は不要です。 検索方法は、次の２種類があります。 ・郵便番号からの住所検索 ・都道府県からの住所検索 <入力項目チェック> ・郵便番号：７文字の半角数字以外はエラーとなります。 ・住所：全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「コピー」ボタン	入力したタイプの内容（契約種別・負荷設備等）をコピーして表示します。
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>用途（大分類）を入力してください</td><td>用途（大分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>従量電灯Ａ、Ｂを選択してください</td><td>契約種別に「従量電灯Ａ・Ｂ」が選択され、用途に「一般住宅」が選択されている時、従量電灯ＡＢ希望区分が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>はぴｅプラン希望の有無を選択してください</td><td>契約種別に「はぴｅタイム」が選択されているとき、はぴｅプラン希望区分が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ＩＨ設置区分エラー。厨房機器を入力してください</td><td>契約種別に「はぴｅタイムＲ」が選択されているとき、据付電化厨房機器（ＩＨなど）の設置状況に「あり」を選択され、申込種別が「新設」で厨房機器に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>ＩＨ設置区分エラー</td><td>契約種別に「はぴｅタイムＲ」が選択されているとき、据付電化厨房機器（ＩＨなど）の設置状況に「なし」を選択され、申込種別が「新設」で厨房機器に入力がある場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>電灯数　コンセント数を入力してください</td><td>申込種別が「新設」で、契約種別が「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」「公衆街路灯Ｂ」「公衆街路灯Ｃ」以外で、用途大分類が「その他」以外の場合、「電灯数」および「コンセント数」に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>電灯数　コンセント数は入力できません</td><td>契約種別に「定額電灯」「公衆街路灯Ａ」「公衆街路灯Ｂ」「公衆街路灯Ｃ」が選択されている場合、「電灯数」および「コンセント数」に入力がある場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>コンセント数が入力されていませんが、よろしいですか？</td><td>電灯数のみが入力されている場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>電灯数が入力されていませんが、よろしいですか？</td><td>コンセント数のみが入力されている場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>一般機器の負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>使用季節</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>特殊機器の負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
（厨房機器、非蓄熱式床暖房、据付型食洗機、浴室乾燥機）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>電圧</th><th>型式</th><th>容量</th><th>台数</th><th>設置時期</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意
</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>「定額電灯」、「公衆街路灯Ａ」の場合で申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外のとき、負荷設備が１件も入力されていない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主開閉器情報を正しく入力してください</td><td>契約主開閉器情報が下記の入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>ＪＩＳ</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr>
<tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>「取付器具の用意」を選択してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」が選択されている場合、取付器具の用意が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>「取付器具の設置」を選択してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」が選択されている場合、取付器具の設置が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>配線工事を入力してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」が選択されている場合、配線工事が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>自動点滅器の有無を入力してください</td><td>契約種別に「公衆街路灯Ａ」「公衆街路灯Ｂ」「公衆街路灯Ｃ」が選択されている場合、自動点滅器（ライトレー）が選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>はぴｅプランを適用できません</td><td>はぴｅプランが選択されていて「夜蓄４ｋＶＡ以上（他熱源設備使用）」「夜蓄４ｋＶＡ未満」「夜蓄なし」が選択された場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お支払方法を選択してください</td><td>請求書送付を「希望する」が選択されている場合、「振込用紙送付」「コンビニ決済」どちらかが選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>コンビニ決済の送信先を入力してください</td><td>携帯ＭＡＩＬが選択されている状態で送信先欄がブランクの場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>工事費送付先を選択してください</td><td>工事費支払方法が振込用紙送付にチェックがある場合、何も選択されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を正しく入力してください</td><td>工事費請求先住所が下記入力パターン以外エラーとなります。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>パターン</th><th>郵便番号</th><th>住所1</th><th>住所2</th><th>住所3</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>4</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし
</td></tr>
<tr><td>郵送先住所を入力してください</td><td>工事費送付先に「下記へ郵送」が選択されている時、郵便番号・郵送先住所に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>既に電気のご契約があります</td><td>お客さま番号すべてに入力があり、申込種別に「新設」が選択されていればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>申込対象に深夜電力が選択されています</td><td>申込区分に「深夜電力」が選択されている場合に、契約種別に「はぴｅタイムＲ」「時間帯別電灯」「はぴｅタイム」「季時別電灯ＰＳ」が選択されていればエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>契約種別を選択後に一時保存ください</td><td>「一時保存」ボタン押下時に契約種別に選択がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>住居タイプを入力してください</td><td>コピーボタン押下時にタイプに入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>指定したタイプの申込データは存在しません</td><td>コピーボタン押下時に入力したタイプが存在しなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>供給条件をご確認ください</td><td>申込種別が「新設」、「契約種別変更」の場合、契約種別「はぴｅタイムＲ」「時間帯別電灯」「はぴｅタイム」「季時別ＰＳ」または「低圧総合利用契約」のとき、供給条件にチェックがない場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

3．電力負荷設備入力画面（集団タイプ別登録）

☆画面の概要

集団の新増設申込の申込内容（契約種別、低圧蓄熱調整契約、負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。

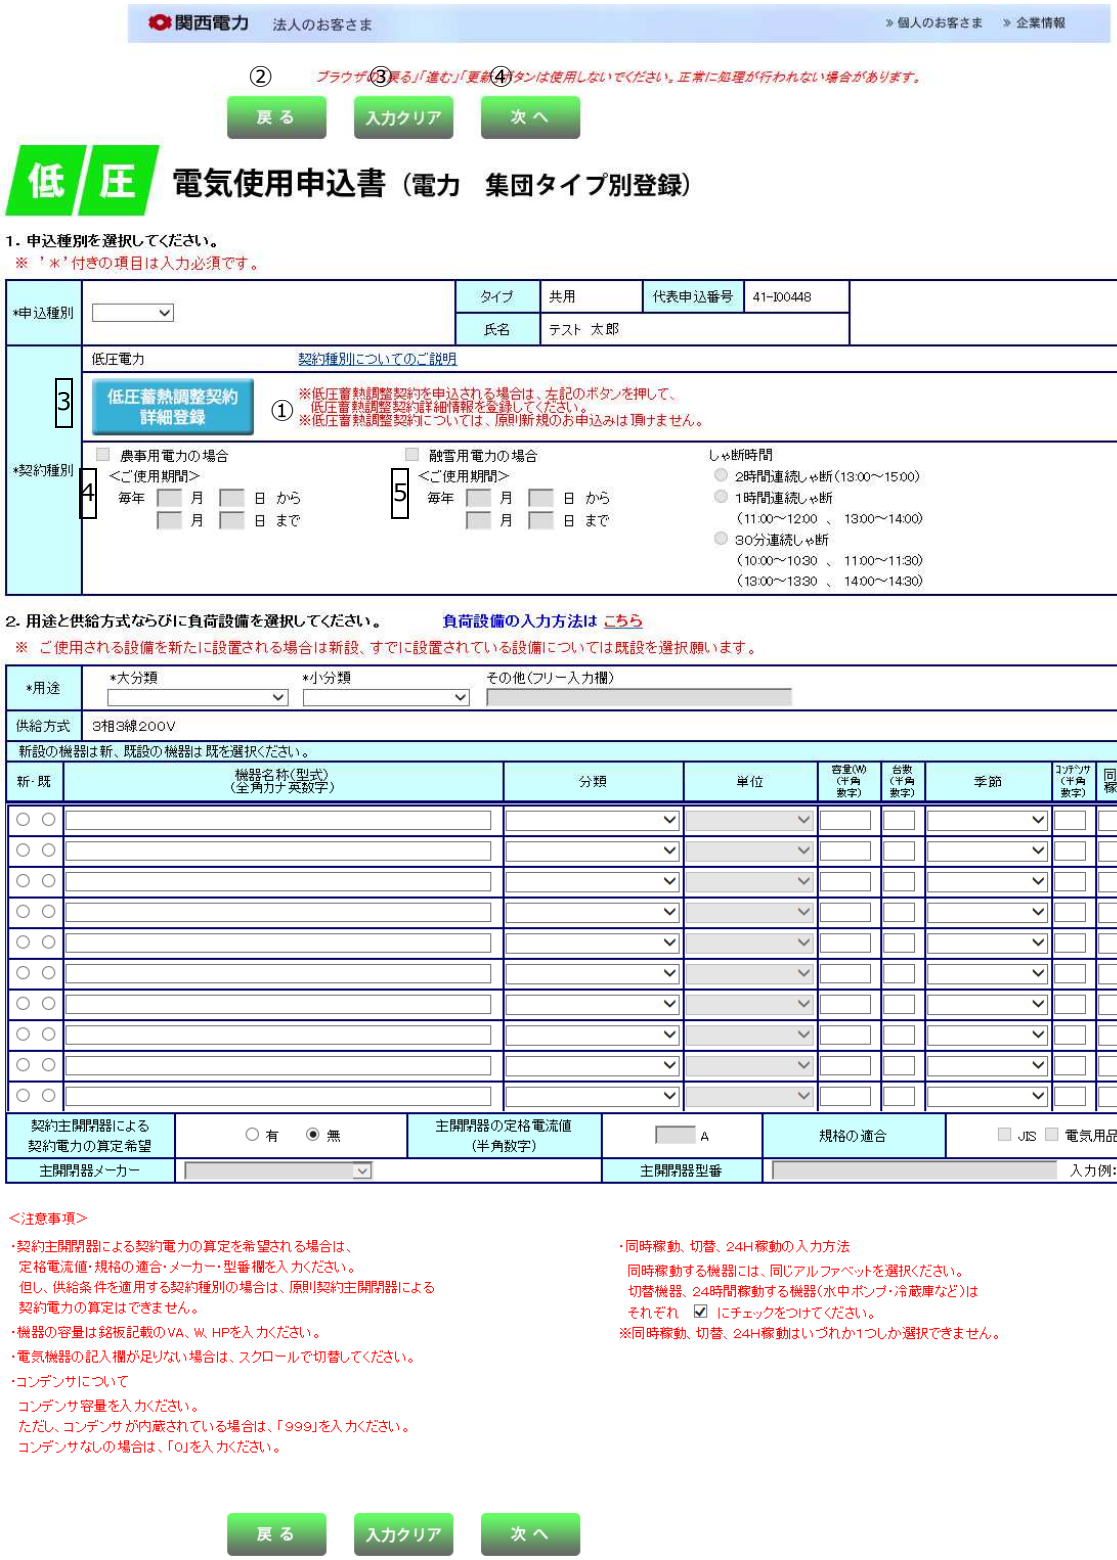

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。
2	契約種別	契約種別を表示します。 なお、自由供給条件での供給を希望される場合は、「供給条件」アンカーを押下の上、重要事項説明画面にて供給条件のご承認を願います。
3	低圧蓄熱調整契約詳細登録	低圧蓄熱調整契約詳細登録画面を表示します。 入力方法の詳細は「（単独受付）１４．低圧蓄熱調整契約詳細登録画面」参照
4	農事用電力の場合	ご使用期間（自）～（至）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	融雪用電力の場合	ご使用期間（自）～（至）を入力します。 融雪用電力を使用しない時間帯（しゃ断時間）のいずれかを選択します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
6	用途（大分類） 用途（小分類） その他	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	電気機器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」「新設休止」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 ○機器名称（型式） 機器名称（型式）を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 ＊分類の項目で機器名称が明確な場合は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○単位 使用機器の分類により単位が複数ある場合、単位を選択します。 （単位が固定の場合は自動表示します） ○容量 分類で選択した項目の単位（W）（ＶＡ）（HP＝馬力）を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、容量が５桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「４桁以内の半角数字で入力してください」 ○台数 取付台数を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 契約種別に定額電灯、公衆街路灯Ａが選択された時、台数が２桁以上の半角数字の場合エラーとなります。 「１桁以内の半角数字で入力してください」 ○季節 使用季節を選択します。

No.	入力項目	説　　明
7	電気機器（続き）	○コンデンサ容量 コンデンサ容量を入力します。 ＊コンデンサが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ＊コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「０」を入力します。 <入力項目チェック> １～3 桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○同時稼動、切替、２４Ｈ稼動 ・機器が「同時稼動」する場合は、同じアルファベットを選択します。 ・交互切り替え機器は、「切替」を選択します。 ・２４時間稼動機器は、「２４Ｈ稼動」を選択します。 ※同時稼動、切替、２４Ｈ稼動はいづれか１つしか選択できません。
8	契約主開閉器希望	○主開閉器契約希望 主開閉器契約をご希望の場合のみ「有」を選択します。 ※契約主開閉器については、主開閉器容量試験を送電前に実施しており、取り付けされる主開閉器を、事前に営業所までご持参願います。 ○主開閉器の定格電流値 主開閉器の定格電流を入力します。 <入力項目チェック> 正数位１～３桁、小数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○規格の適合 ＪＩＳ、電気用品安全法を選択します。 ○主開閉器メーカー名 主開閉器メーカー名を選択します。 ※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力をお願いします。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○主開閉器型番 主開閉器型番を入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「低圧蓄熱調整契約詳細登録」ボタン	低圧蓄熱調整契約詳細登録画面を表示します。 入力方法の詳細は「（単独受付）１４．低圧蓄熱調整契約詳細登録画面」参照
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>申込種別と契約種別の組み合わせが正しくありません</td><td>申込種別が「新設休止」の場合、契約種別「低圧電力」または「低圧季時別電力」のときエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（大分類）を入力してください</td><td>用途（大分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく入力してください</td><td>負荷設備機器は下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設既設区分</th><th>機器名</th><th>分類</th><th>単位</th><th>容量</th><th>台数</th><th>季節</th><th>コンデンサ</th><th>同時稼動区分</th><th>切替区分</th><th>２４Ｈ稼動区分</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>△</td><td>△</td><td>△</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外の場合、負荷設備機器が１件も入力されていなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主開閉器情報を正しく入力してください</td><td>契約主開閉器情報が下記の入力パターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>主開閉器区分</th><th>定格電流</th><th>ＪＩＳ</th><th>電気用品安全法</th><th>主開閉器メーカー名</th><th>主開閉器型番</th></tr>
<tr><td>1</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>3</td><td>有</td><td>○</td><td>－</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>4</td><td>有</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>5</td><td>無</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>低圧蓄熱調整契約情報がクリアされますがよろしいですか？</td><td>低圧蓄熱調整契約詳細情報が登録されている状態で、契約種別を「農事用電力」「融雪用電力」に変更した場合、警告メッセージを表示します。</td></tr>
<tr><td>供給条件をご確認ください</td><td>申込種別が「新設休止」、「新設」の場合、契約種別「低圧季時別電力」または「融雪用電力」のとき、供給条件にチェックがない場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

４．深夜負荷設備入力画面（集団タイプ別登録）

☆画面の概要

集団の新増設申込の深夜申込内容（契約種別、負荷設備等）について登録を行っていただく画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	申込種別	申込みの種別を選択します。 なお、自由供給条件での供給を希望される場合は、「供給条件」アンカーを押下の上、重要事項説明画面にて供給条件のご承認を願います。
2	タイプ	コピー元のタイプを入力します。
3	用途（大分類） 用途（小分類） その他	用途（大分類）、用途（小分類）を選択します。 用途を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 用途（小分類）で「その他」を選択した場合は、右欄に具体的用途の入力が必要です。 *はぴｅタイムＲ、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳ、はぴｅタイム選択時は、入力不要です。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	供給方式	供給方式を選択します。 *はぴｅタイムＲ、時間帯別電灯、季時別電灯ＰＳ、はぴｅタイム選択時は、入力不要です。

No.	入力項目	説　　明
5	エコキュート・電気温水器	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊申込種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 「機器入替」・・・設置していた機器を入替えした場合、選択します。 ○メーカー メーカー名を選択します。 ○型式 エコキュート、温水器の型式を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 ＊型式を入力した場合、型式のチェックを行ないます。 なお、型式が存在しない場合は、エラーとしてメッセージを表示します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○容量 単位（W）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○時間区分 通電時間を選択します。 ○設置年月 設置年月を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
6	蓄熱式（床）暖房	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊契約種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 「機器入替」・・・設置していた機器を入替えした場合、選択します。 ○メーカー 設置するメーカーを選択します。 ○型式 蓄熱式（床）暖房の型式を入力します。 ＊ハイフン（－）は、除いて入力してください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○容量 単位（W）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○設置年月 設置年月を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	その他（蓄熱式機器等）	○新・既 「新」・・・新たに機器を取付ける場合、選択します。 ＊契約種別の選択項目で「新設」を選択した場合、自動編集します。 「既」・・・既に機器が設置されている場合、選択します。 「機器入替」・・・設置していた機器を入替えした場合、選択します。 ○メーカー メーカー名を選択します。 ○機器名称 機器名称を入力します。 <入力項目チェック> 全角カナ英数字以外はエラーとなります。 ○分類 使用機器の分類を選択します。 分類を選択する時にカーソルを当てると説明を表示します。 ○容量 分類で選択した項目の単位（W）を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○台数 取付台数を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○時間区分 通電時間を選択します。 ○季節 使用季節を選択します。 ○コンデンサ容量 半角数字で入力します。 ＊ｺﾝﾃﾞﾝｻが内蔵されている場合は「999」を入力します。 ＊コンデンサの取付がない、もしくは取付不要な場合は、「０」を入力します。 <入力項目チェック> １～3 桁の半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
8	その他（蓄熱式機器等）	○設置年月 設置年月を入力します。 例）2014 年 1 月 →　201401 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「コピー」ボタン	入力したタイプの内容（契約種別・負荷設備等）をコピーして表示します。
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
④	「次へ」ボタン	選択された申込区分により画面連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>入力した型式は存在しません</td><td>エコキュート・電気温水器の型式が登録されている場合、型式が存在しなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（大分類）を入力してください</td><td>用途（大分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>用途（小分類）を入力してください</td><td>用途（小分類）に入力がない場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>その他用途を入力してください</td><td>用途（小分類）に「その他」を選択した場合、その他（フリー入力欄）に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく登録してください</td><td>エコキュート･電気温水器の負荷設備機器が下記のパターン以外エラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設・既設区分</th><th>メーカー</th><th>型式</th><th>分類</th><th>容量</th><th>台数</th><th>時間区分</th><th>設置年月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく登録してください</td><td>蓄熱式（床）暖房の負荷設備機器が下記パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設・既設区分</th><th>メーカー</th><th>型式</th><th>分類</th><th>容量</th><th>台数</th><th>設置年月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備機器を正しく登録してください</td><td>その他（蓄熱式機器等）の負荷設備機器が下記パターン以外はエラーとなります。
<table>
<tr><th>パターン</th><th>新設・既設区分</th><th>メーカー</th><th>型式</th><th>分類</th><th>容量</th><th>台数</th><th>時間区分</th><th>季節</th><th>コンデンサ容量</th><th>設置年月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>3</td><td>－</td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
</table>
凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>負荷設備を入力してください</td><td>申込種別が「引込位置変更」、「計器位置変更」以外の場合、申込区分に「深夜</td></tr>
</table>

エラーメッセージ	チェック内容
	電力」または、「はぴｅタイム」かつ申込種別が「新設」「種別変更」が選択されている場合、負荷設備機器の入力が１件もなければエラーとなります。
負荷設備を入力してください	契約種別に「はぴｅタイムＲ」が選択され、負荷設備機器の入力が１件もない場合エラーとなります。
昼間追い炊きの有無を選択してください	契約種別に「はぴｅタイムＲ」、「時間帯電灯」、「はぴｅタイム」、「季時別電灯ＰＳ」、「ｅスマート１０」が選択され、電気温水器機器に入力が有る場合、昼間追い炊きが選択されていなければエラーとなります。
住居タイプを入力してください	コピーボタン押下時にタイプに入力がなければエラーとなります。
指定したタイプの申込データは存在しません	コピーボタン押下時に入力したタイプが存在しなければエラーとなります。
第２深夜電力のご契約については、新規のお申込はできません	申込種別に「新設」が選択され、第２深夜電力契約となる機器の入力が有る場合にエラーとなります。
供給条件をご確認ください	深夜電力Ｂ契約となる機器の入力が有る場合に、「供給条件」が選択されていなければエラーとなります。
新設の場合、機器入替は選択できません	申込種別に「新設」が選択され、「機器入替」が選択された場合エラーとなります。
ご選択の契約種別では用途に「防霜扇」以外は選択できません	契約種別に「深夜電力」　かつ　申込種別に「新設」が選択されている時、用途（大分類）に「防霜扇」以外が選択された場合エラーとなります。
エコキュート以外の場合、４ＫＶＡ未満の負荷設備は入力できません	契約種別に「はぴｅタイム」　かつ　温水器・蓄熱式床暖房・その他のいずれかが１件のみ　かつ　分類に「エコキュート」以外が選択されている時、上記機器の容量が「４ＫＶＡ未満」の負荷設備を入力された場合エラーとなります。
エコキュート以外の場合、１ｋＶＡ未満の負荷設備は入力できません	契約種別に「はぴｅタイムＲ」　かつ　温水器・蓄熱式床暖房・その他のいずれかが１件のみ　かつ　分類に「エコキュート」以外が選択されている時、上記機器の容量が「１ｋＶＡ未満」の負荷設備を入力された場合エラーとなります。
ご申込の内容には夜蓄機器の申込が必要です。	契約種別に「はぴｅタイムＲ」、「はぴｅタイム」　かつ　申込種別に「新設」かつ　負荷設備に深夜機器が存在しない場合エラーとなります。
深夜電力の新設申込については他の契約種別との同時申込は出来ません。深夜電力のみで申込ください。	契約種別に「深夜電力」　かつ　申込種別に「新設」を選択されている時、他の契約種別の申込が存在する場合、エラーとなります。

5．施工者・計器・引込線情報入力画面（集団）

☆画面の概要

施工者さまの情報や引込に関する情報を入力していただく画面です。

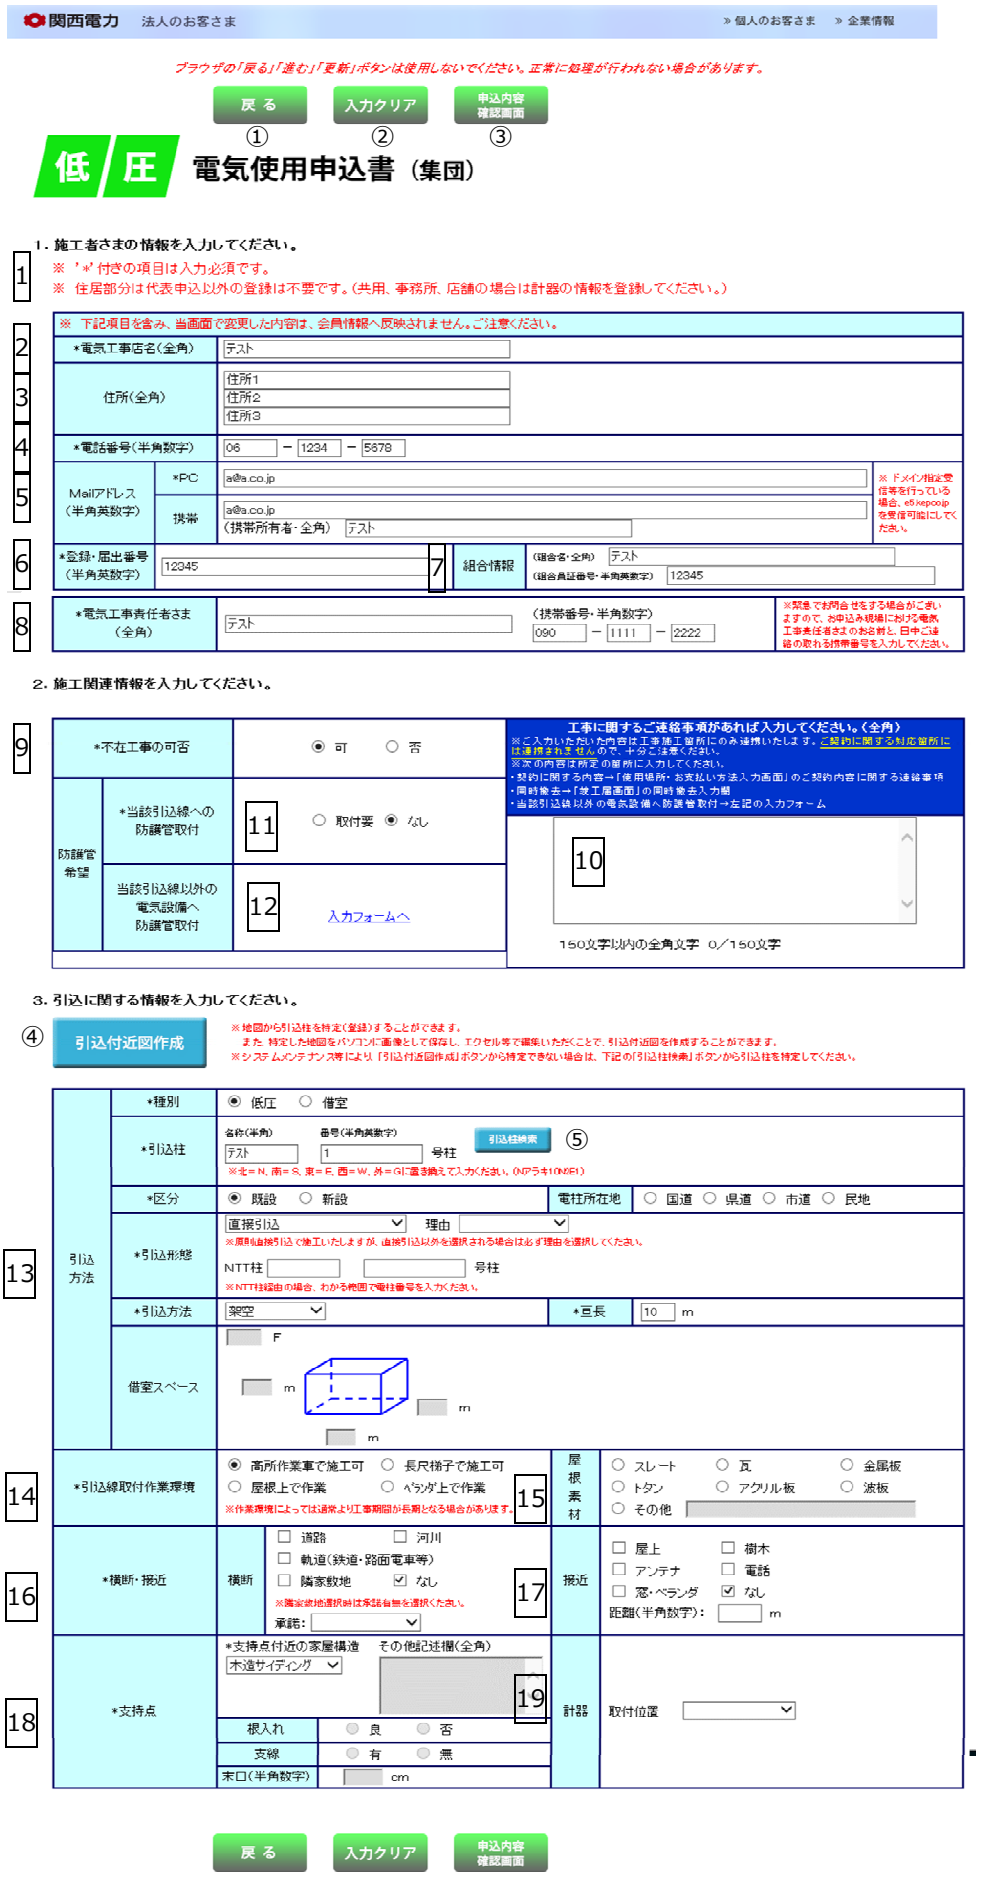

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	施工者さまの情報	施工者情報は、会員情報の内容を引継ぎし自動表示します。 ※当画面で変更した施工者情報は、会員情報画面へ反映されません。 ※変更情報を反映させる場合は、「会員情報変更画面」で変更をお願いします。
2	電気工事店名	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
3	住所	訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
4	電話番号	訂正する場合は、半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
5	Ｍａｉｌアドレス	○ＰＣメールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯メールアドレス 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の半角英数字以外はエラーとなります。 ○携帯所有者 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ※ドメイン指定受信等を行っている場合、「e5.kepco.jp」を受信可能にしてください
6	登録・届出番号	訂正する場合は、半角英数字で入力します。 ※登録番号および届出番号のない方は、「オール９」を入力ください。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
7	組合情報	○組合名 訂正する場合は、全角文字で入力します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 ○組合員証番号 訂正する場合は、半角英数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角英数字以外エラーとなります。
8	電気工事責任者さま	工事申込みに関するご連絡担当者様のお名前を全角文字で、携帯電話番号を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 「氏名」２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 「携帯電話番号」半角数字以外はエラーとなります。
9	不在工事の可否	不在工事の可否を選択します。 「否」の場合、「工事に関する連絡事項」欄へ理由の入力をお願いします。
10	工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先	工事および引込線の防護管に関する連絡事項、連絡先があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。 防護管希望が「取付要」の場合、入力がなければエラーとなります。
11	当該引込線への防護管取付	防護管の取付要・撤去要を選択します。 「取付要」の場合「工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先」欄にご担当者様氏名と連絡先電話番号を入力してください。
12	当該引込線以外の電気設備へ防護管取付	入力フォームが起動するため、取付期間等の詳細を入力します。

No.	入力項目	説　明
13	引込方法	○種別 低圧引込・借室引込を選択します。 ○引込柱 引込柱を入力します。 ※建柱申込の場合は、「名称・番号ともにオールＰ」を入力してください。 ※検索する場合は、「引込柱検索」を参照ください。 <入力項目チェック> 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○電柱所在地 電柱所在地を選択します。 ○引込形態 引込形態を選択します。 ※中間分岐を選択した場合は、選択理由を選択します。 ※ＮＴＴ柱を経由する場合、わかる範囲でＮＴＴ柱番号を入力してください。 <入力項目チェック> 「名称」半角以外はエラー 「番号」半角英数字以外はエラー ○引込方式 引込方式を選択します。 ○亘長 亘長を入力します。 <入力項目チェック> １～２桁の半角数字以外はエラーとなります。 ○借室スペース 【部屋階】・【高さ】・【幅】・【奥行き】を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
14	引込線取付作業環境	引込線の取付作業時に該当するものがあれば選択します。
15	屋根素材	屋根の素材を選択します。
16	横断	引込線付近の現場状況をチェックします。 ※隣家敷地を選択した場合は、承諾の有無を選択します。

No.	入力項目	説　　明
17	接近	引込線付近の現場状況をチェックします。 接近距離を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
18	支持点	支持点付近の家屋構造を選択します。 ※その他の場合は、その他記述欄に内容を入力してください。 <入力項目チェック> 全角数字以外はエラーとなります。 ※ポール引き込みの場合は、以下の項目を入力してください。 ・根入れ 根入れの良・否を選択します。 ・支線 支線の有・無を選択します。 ・末口 末口を半角数字で入力します。
19	計器	計器位置を選択します。

（2）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「入力クリア」ボタン	入力している全ての内容をクリアします。
③	「申込内容確認画面」 ボタン	「新増設・系統連係申込選択画面」にて「申込のみ（後日竣工）」が選択された場合、申込内容確認画面へ連係します。
④	「引込付近図作成」ボタン	「地図情報画面」へ連係します。 ※地図サーバーが停止している場合は、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」
⑤	「引込柱検索」ボタン	引込柱検索画面へ連係します。 詳細は、「引込柱検索」を参照ください。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
１５０文字までの全角文字で入力してください	工事情報詳細入力欄 総入力文字数が１５０文字を越えている場合はエラーとなります。
１５文字までの全角文字で入力してください	屋根素材その他記入欄 総入力文字数が１５文字を越えている場合はエラーとなります。
２０文字までの全角文字で入力してください	支持点付近その他記述欄 総入力文字数が２０文字を越えている場合はエラーとなります。
選択理由を選択してください	引込方法の引込形態で「直接引込」以外を選択した場合、理由が選択されていない場合エラーとなります。
承諾有無を選択してください	横断の「隣家敷地」にチェックがある場合、承諾が選択されていない場合エラーとなります。
距離を入力してください	接近の「なし」以外のいずれかにチェックがある場合、距離に入力がない場合エラーとなります。
接近内容を正しく入力してください	接近の「なし」にチェックがある場合、距離に入力がある場合エラーとなります。
ポール引込の内容を正しく入力してください	支持点付近の家屋構造で「ポール引込」が選択された場合、下記の場合エラーとなります。 根入れ　＝　未選択　　または 支線　　＝　未選択　　または 末口　　＝　入力なし　の場合
支持点付近の家屋構造の内容を入力してください	支持点付近の家屋構造で「その他」が選択された場合、その他記述欄に入力がない場合エラーとなります。
防護管に関する連絡事項を入力してください	防護管希望で「取付要」が選択された場合、工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先に入力がない場合エラーとなります。
電話番号の入力桁数が正しくありません	市外局番、市内局番、市内番号の合計桁数が１０桁または１１桁でなければエラーとなります。
携帯電話番号の入力桁数が正しくありません	携帯番号の合計桁数が１１桁でなければエラーとなります。
屋根素材その他詳細欄を入力してください	屋根素材で「その他」を選択している場合、詳細欄に入力がない場合エラーとなります。

6．竣工届（集団・住居タイプ）画面

☆画面の概要

住居部分の工事完了時に竣工届を入力していただく画面です。

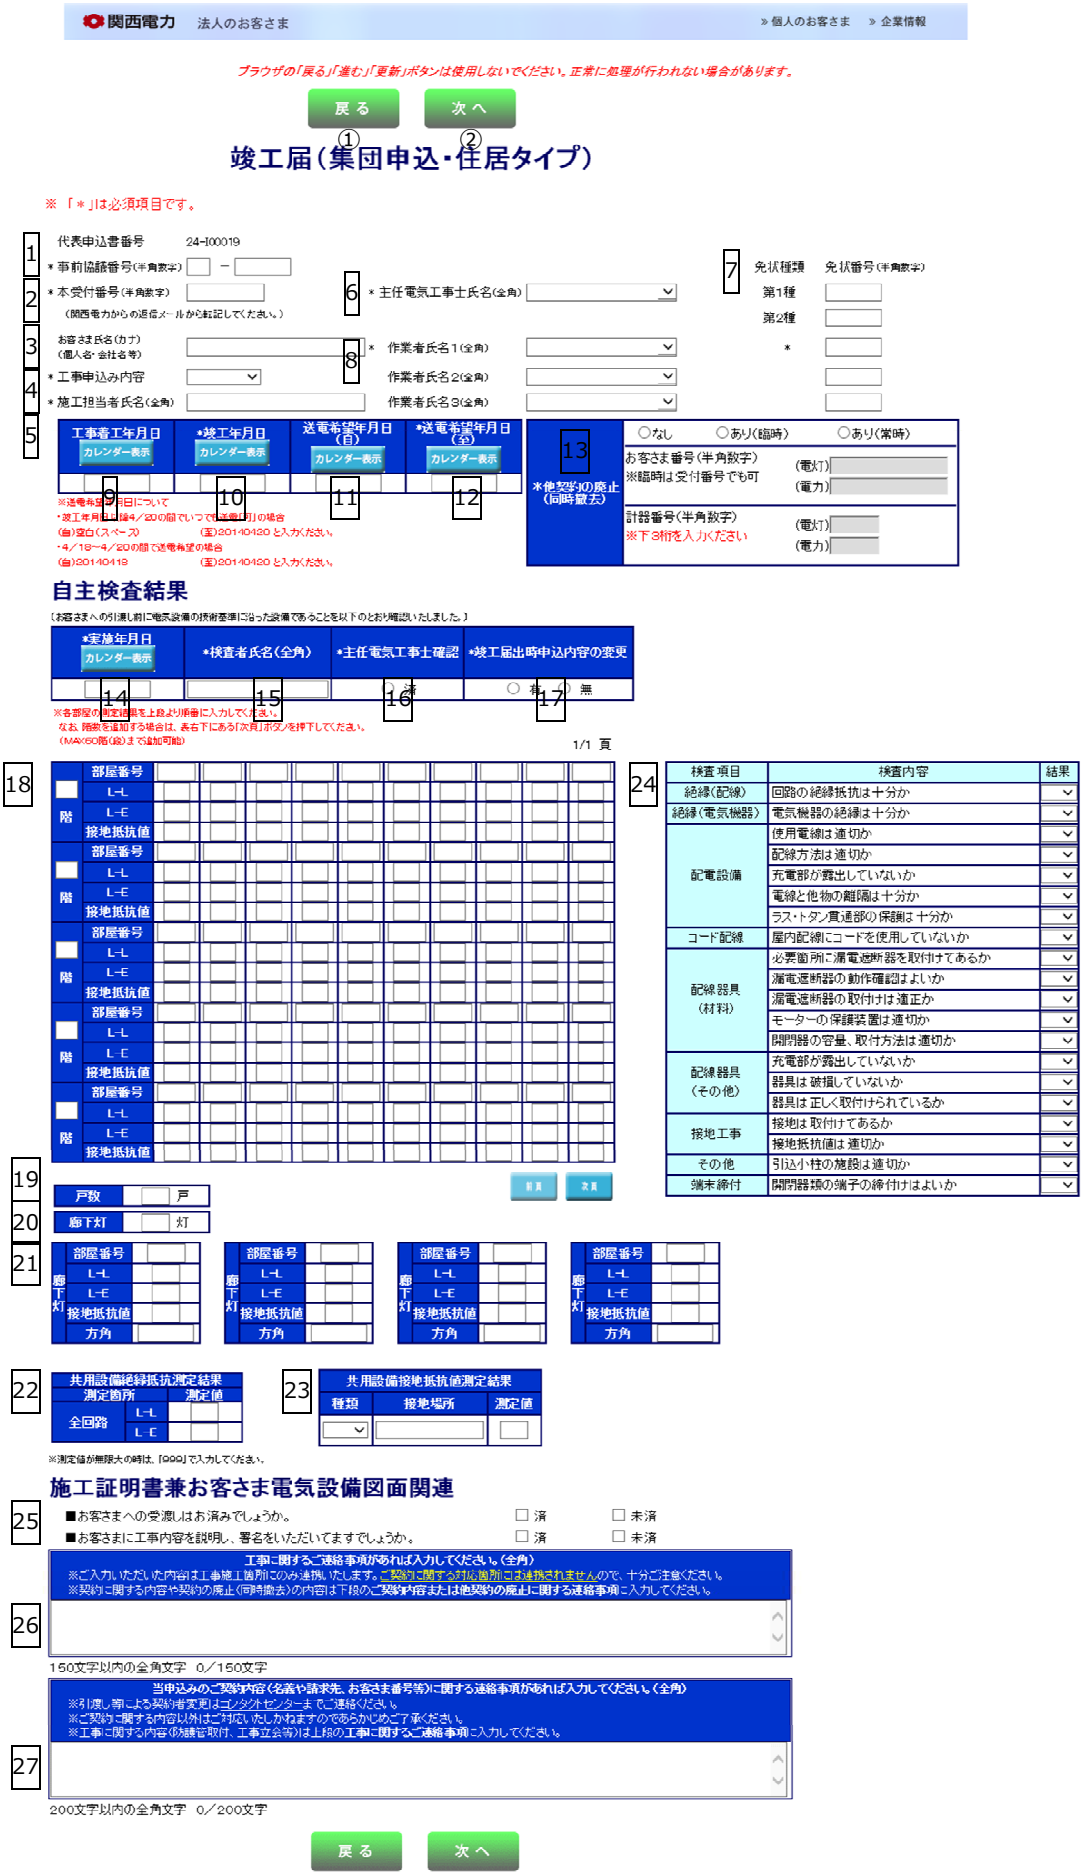

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	事前協議番号	事前協議番号を入力します。
2	本受付番号	受付番号を半角英数字で入力します。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。
3	お客さま氏名（カナ） （個人名・会社名）	電気の契約者名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力ください。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
4	工事申込み内容	工事申込み内容を選択します。
5	施工担当者氏名	施工担当者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
6	主任電気工事士氏名	主任電気工事士氏名を選択または全角文字で入力します。 ＊工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名を選択できます。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
7	免状種類・番号	第１種電気工事士もしくは、第２種電気工事士の免状番号を半角数字で入力します。 ＊第１種電気工事士免状を取得の場合は、第２種電気工事士の免状番号を入力する必要はありません。 ＊主任電気工事士氏名を選択した場合、工事店情報登録・照会画面で登録した主任電気工事士氏名に紐付く免状種類番号を表示します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
8	作業者氏名	○作業者氏名 選択または全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○作業者の免状番号 半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名を選択できます。なお、免状番号については、工事店情報登録・照会画面で登録した作業者氏名に紐付く免状種類番号を表示します。
9	工事着工年月日	工事着工年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
10	竣工年月日	竣工年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
11	送電希望年月日（自）	送電希望年月日（自）を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
12	送電希望年月日（至）	送電希望年月日（至）を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 21 日　→　20140121 ・（至）のみ入力のとき 　竣工受付後（至）までいつでも送電希望として承ります。 ・（自）～（至）ともに入力のとき （自）～（至）の間に送電希望として承ります。 （例） ・2014 年 4 月 20 日に送電希望のとき （自）　20140420　（至）20140420　と入力します。 ・4/18～4/20 の間で送電希望のとき （自）　20140418　（至）20140420　と入力します。 ・竣工日以降 4/20 の間でいつでも送電「可」のとき （自）　空白（ｽﾍﾟｰｽ）　（至)20140420　と入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 過去日付はエラーとなります。 関電営業日以外はエラーとなります。
13	他契約の廃止（同時撤去）	※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。 他契約の同時撤去の有無を選択します。 　なし　　・・・受付番号および計器番号の入力はできません。 　あり（臨時）・・・お客さま番号または臨時の受付番号および 　　計器番号を入力します。 　あり（常時）・・・お客さま番号および計器番号を入力します。
14	実施年月日	自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
15	検査者氏名	検査者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
16	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。
17	竣工届時申込内容の変更	申込時と変更があるか選択します。

No.	入力項目	説　　明
18	絶縁抵抗測定結果	各部屋ごとの絶縁抵抗値を入力します。 ○階数 階数を入力します。 ○部屋番号 部屋番号を入力します。 ○Ｌ－Ｌ 電線相互間の絶縁抵抗値を入力します。 ○Ｌ－Ｅ 電線対地間の絶縁抵抗値を入力します。 ○接地抵抗値 接地抵抗値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
19	戸数の全数	戸数の全数を入力します。
20	廊下灯の全数	廊下灯の全数を入力します。
21	廊下灯	○部屋番号 部屋番号以外の任意の数字を入力します。 ○Ｌ－Ｌ 電線相互間の絶縁抵抗値を入力します。 ○Ｌ－Ｅ 電線対地間の絶縁抵抗値を入力します。 ○接地抵抗値 接地抵抗値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○方角 廊下がある（建物のどの方角にあるか）方角を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
22	共用設備 絶縁抵抗測定結果	共用設備の全回路の絶縁抵抗値を入力します。 ○Ｌ－Ｌ 電線相互間の絶縁抵抗値を入力します。 ○Ｌ－Ｅ 電線対地間の絶縁抵抗値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
23	共用設備 接地抵抗値測定結果	共用設備の接地抵抗値を入力します。 ○種類 Ａ～Ｄ種の接地種類を選択します。 ○接地場所 接地場所を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
24	検査項目	各検査項目すべての項目について「○（良）」・「－（対象外）」の選択をします。
25	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	○お客さまへの受渡し確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡しが完了しているか選択します。 ○お客さまへの工事内容説明および署名確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。
26	竣工に関する連絡事項	竣工に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が１５０文字を超えている場合エラーとなります。 ※連絡事項の入力例 例：○月○日立会いのうえ、送電を依頼します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「次へ」ボタン	住居以外の申込番号データが存在する場合 「竣工届（集団・共用部他）画面」へ連係を行います。 住居以外の申込番号データが存在しない場合、 「竣工届（集団）確認画面」に連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>１５０文字までの全角文字で入力してください</td><td>「竣工に関する連絡事項」欄の総入力文字数が１５０文字を超えている場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>主任電気工事士氏名の免状番号を入力してください</td><td>主任電気工事士の免状種類と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>第1種免状番号</th><th>第2種免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>○</td></tr><tr><td>3</td><td>○</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>作業者氏名２と免状番号を正しく入力してください</td><td rowspan="2">作業者氏名と免状番号が下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>作業員氏名</th><th>免状番号</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>作業者氏名３と免状番号を正しく入力してください</td></tr>
<tr><td>送電希望年月日（自）・（至）を正しく入力してください</td><td>送電希望年月日（自）　＞　送電希望年月日（至）の場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>階数は上段より順に入力してください</td><td>階数が上段より順に入力されていない場合エラーとなります。
例：１段目未入力、２段目入力はエラー
１段目入力、２段目未入力、３段目入力はエラー</td></tr>
<tr><td>部屋毎の測定結果を正しく入力してください</td><td>○部屋番号に入力がある場合、Ｌ－ＬまたはＬ－Ｅまたは接地抵抗値に入力がなければエラーとなります。
○Ｌ－ＬまたはＬ－Ｅまたは接地抵抗値に入力がある場合、部屋番号に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>部屋毎の測定結果は左列より順に入力してください</td><td>部屋毎の測定値結果が左列より順に入力されていない場合エラーとなります。
例：１列目未入力、２列目入力はエラー
１列目入力、２列目未入力、３列目入力はエラー</td></tr>
<tr><td>部屋階の測定結果入力を入力してください</td><td>階数に入力があるとき、１列目の部屋毎の測定結果入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>階数を入力してください</td><td>１列目の部屋毎の測定結果入力があるとき、階数に入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>未入力の階数があるため、入力してください</td><td>「次頁」ボタン押下時に５行目の階数に入力がない場合、エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>廊下灯の測定結果を正しく入力し</td><td>「Ｌ－Ｌ」「Ｌ－Ｅ」「接地抵抗値」のいずれかに入力がある場合、「Ｌ－Ｌ」</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>てください</td><td>「Ｌ－Ｅ」「接地抵抗値」すべてに入力がなければエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>接地抵抗を正しく入力してください</td><td>共用設備接地抵抗値測定の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>種類</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>全ての検査項目を確認してください</td><td>各検査項目のいずれかが無選択の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>自主検査日が竣工日より前ですがよろしいですか</td><td>竣工年月日　＞　自主検査実施年月日　の場合は警告エラーとなります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">どちらか１つを選択してください</td><td>お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日が弊社営業日ではありません</td><td>送電希望日が関電営業日以外の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります</td><td>申込年月日＋７営業日（申込年月日が関電営業日でない場合は、申込年月日の翌営業日＋７営業日）　＞　送電希望日のときは警告メッセージを表示します。</td></tr>
</table>

7．竣工届（集団・共用部他）画面

☆画面の概要

共用部などの工事完了時に竣工届を入力していただく画面です。

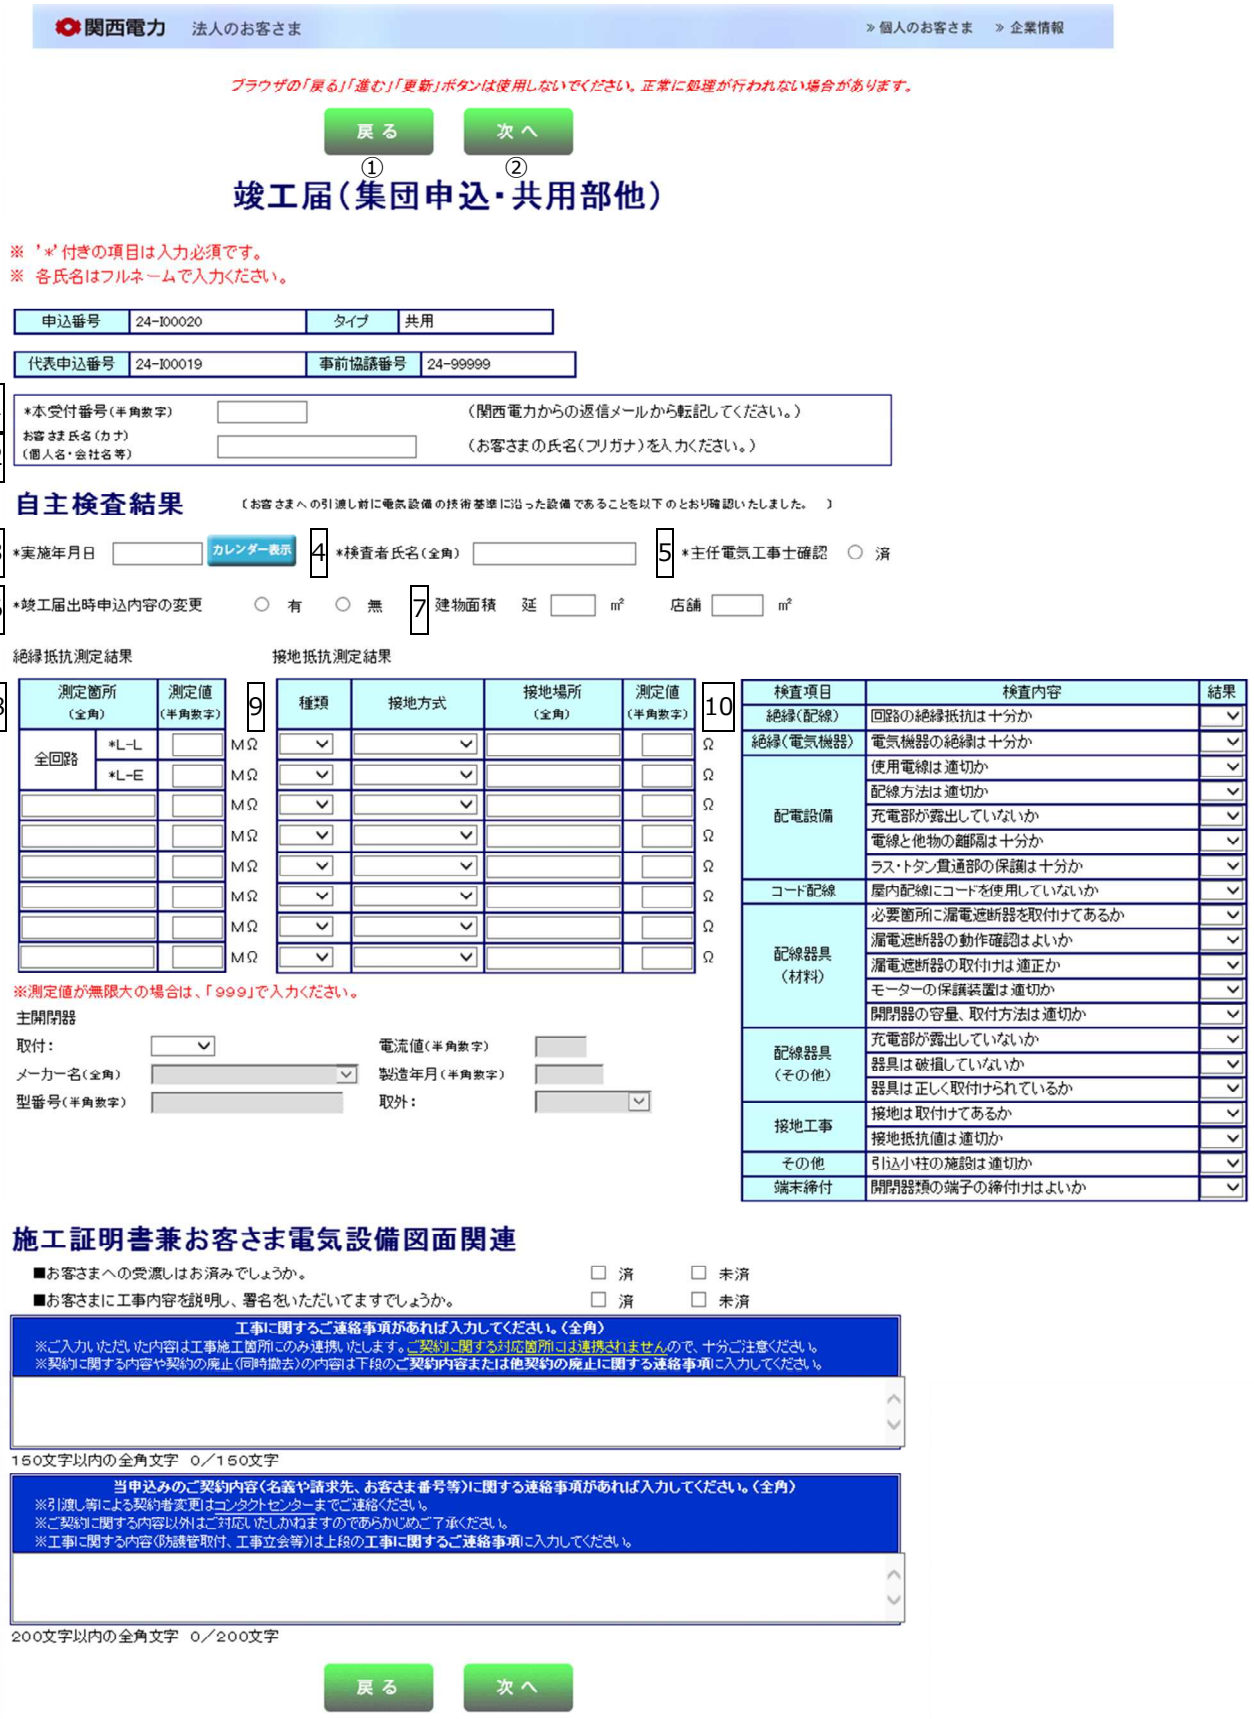

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	本受付番号	受付番号を半角英数字で入力します。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。
2	お客さま氏名（カナ） （個人名・会社名）	電気の契約者名を入力します。 申込で入力されたフリガナを全角カナで入力ください。 ※「竣工届の受付」から連係したときのみ表示します。 <入力項目チェック> ２文字以上の全角カナ、英数字、記号"(" ")" "-" 以外はエラーとなります。
3	実施年月日	自主検査実施年月日を西暦半角数字で入力します。 例）2014 年 1 月 20 日　→　20140120 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラー（日付として妥当であること）、未来日付はエラーとなります。
4	検査者氏名	検査者の氏名を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
5	主任電気工事士確認	主任電気工事士が検査結果を確認済の場合、チェックします。
6	竣工届時申込内容の変更	申込時と変更があるか選択します。
7	建物面積	○延床面積 延床面積を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。 ○店舗面積 店舗面積を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　　明
8	絶縁抵抗測定結果	全回路および分岐回路ごとの絶縁抵抗値を入力します。 「Ｌ－Ｌ」は電線相互間、「Ｌ－Ｅ」は電線対地間を入力します。 ○測定箇所 測定箇所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
9	接地抵抗測定結果	○種類 種類を選択します。 ○接地方式 接地方式を選択します。 ○接地場所 接地場所を全角文字で入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 ○測定値 測定値を半角数字で入力します。 <入力項目チェック> 半角数字以外はエラーとなります。
10	検査項目	各検査項目すべての項目について「○（良）」・「－（対象外）」の選択をします。

No.	入力項目	説　　明
11	主開閉器	○取付 取付けするブレーカーの種類を選択します。 次の５項目は、主開閉器契約を希望の場合のみ選択および入力します。 ○メーカー名 メーカー名を選択または全角文字で入力します。 ＊工事店情報登録・照会画面で登録したメーカー名を選択できます。 ○型番号 型番号を半角数字で入力します。 ○電流値 ブレーカーの電流値を半角数字で入力します。 （正数位３桁、小数位１桁） ○製造年月 ブレーカーの製造年月を半角数字で入力します。 例）2014 年１月　→　201401　と入力します。 ○取外 取外しする設備を選択します。
12	施工証明書兼お客さま電気設備図面関連	○お客さまへの受渡し確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の受渡しが完了しているか選択します。 ○お客さまへの工事内容説明および署名確認 お客さまへ「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の工事内容の説明および署名が完了しているか選択します。
13	竣工に関する連絡事項	竣工に関する連絡事項があれば入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。 入力文字数が２００文字を超えている場合エラーとなります。 ※連絡事項の入力例 例１：○月○日立会いのうえ、送電を依頼します。 例２：引込線は、接続のみを依頼します。 例３：不在送電時の停電については、施主さまに了解を得ています。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
②	「次へ」ボタン	他の用途タイプの申込番号データが存在する場合 「竣工届（集団・共用部他）画面」へ再連係を行います。 他の用途タイプの申込番号データが存在しない場合、 「竣工届（集団）確認画面」に連係を行います。

（3）エラーチェック

<table>
<tr><th>エラーメッセージ</th><th>チェック内容</th></tr>
<tr><td>１５０文字までの全角文字で入力してください</td><td>「竣工に関する連絡事項」欄の総入力文字数が１５０文字を超えている場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td>絶縁抵抗を正しく入力してください</td><td>絶縁抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>接地抵抗を正しく入力してください</td><td>接地抵抗測定結果の組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>種類</th><th>接地方式</th><th>設置場所</th><th>測定値</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし</td></tr>
<tr><td>主開閉器を正しく入力してください</td><td>主開閉器のチェックの組み合わせが下記のパターン以外はエラーとなります。
<table><tr><th>パターン</th><th>取付</th><th>メーカ名</th><th>型番号</th><th>電流値</th><th>製造年月</th><th>取外</th></tr><tr><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>○</td></tr><tr><td>2</td><td>○</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>3</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr></table>凡例：「○」・・・入力あり　「－」・・・入力なし　「△」・・・任意</td></tr>
<tr><td>全ての検査項目を確認してください</td><td>各検査項目のいずれかが無選択の場合はエラーとなります。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">どちらか１つを選択してください</td><td>お客さまへの受渡し確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
<tr><td>お客さまへの工事内容説明および署名確認が「済」・「未済」の両方が選択されている場合エラーとなります。</td></tr>
</table>

8．集団申込内容確認画面

☆画面の概要

集団申込内容を確認していただく画面です。

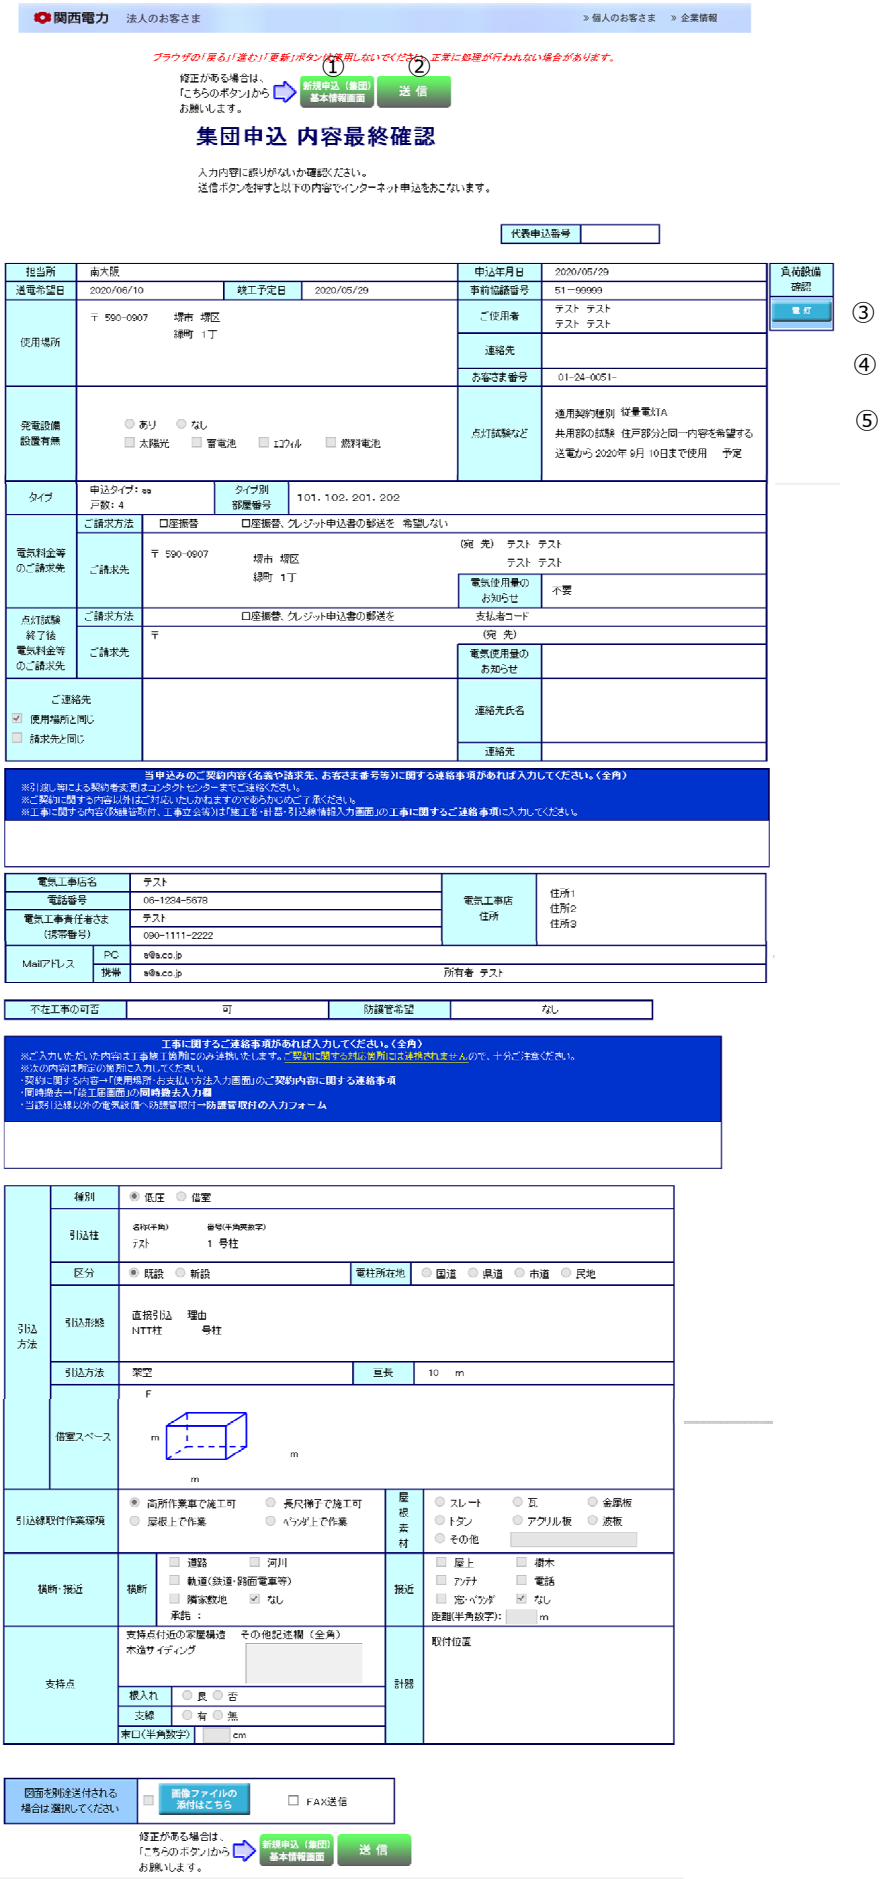

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。
2	夜間蓄熱式機器の確認書類の提出	深夜機器の新既区分に「新設」「機器入替」が選択されている場合、表示します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「新規申込（集団）基本情報画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「新規申込（集団）基本情報画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
②	「送信」ボタン	送信を行うことで関西電力へ申込が完了します。
③	「電灯」ボタン （負荷設備確認）	入力した「電灯」の負荷設備画面を表示します。
④	「電力」ボタン （負荷設備確認）	入力した「電力」の負荷設備画面を表示します。
⑤	「深夜」ボタン （負荷設備確認）	入力した「深夜」の負荷設備画面を表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
図面送付方法をチェックしてください	図面の送付方法がチェックされていない場合エラーとなります。
代表申込番号は既に集団完了しています	「代表申込番号」を変更した場合、変更後の代表申込番号がすでに申込が完了している場合エラーとなります。
集団申込は完了していますので、代表申込番号の変更はできません	「代表申込番号」を変更した場合、変更前の代表申込番号がすでに申込が完了している場合エラー
集団申込グループ内に同一の申込区分・住居タイプが既に申込されています	代表申込番号を同じくする集団申込グループの中に同一の「申込区分」と「住居タイプ」のデータが存在する場合エラーとなります。
集団申込は完了していますので、タイプの追加申込はできません	新規申込のとき、すでに代表申込番号の申込が完了している場合エラーとなります。
夜間蓄熱式機器の確認書類（保証書等）の提出にチェックしてください	夜間蓄熱式機器の確認書類（保証書等）の提出にチェックがない場合エラーとなります。

9．竣工届確認（集団）画面

☆画面の概要

集団竣工届の申込内容を確認していただく画面です。

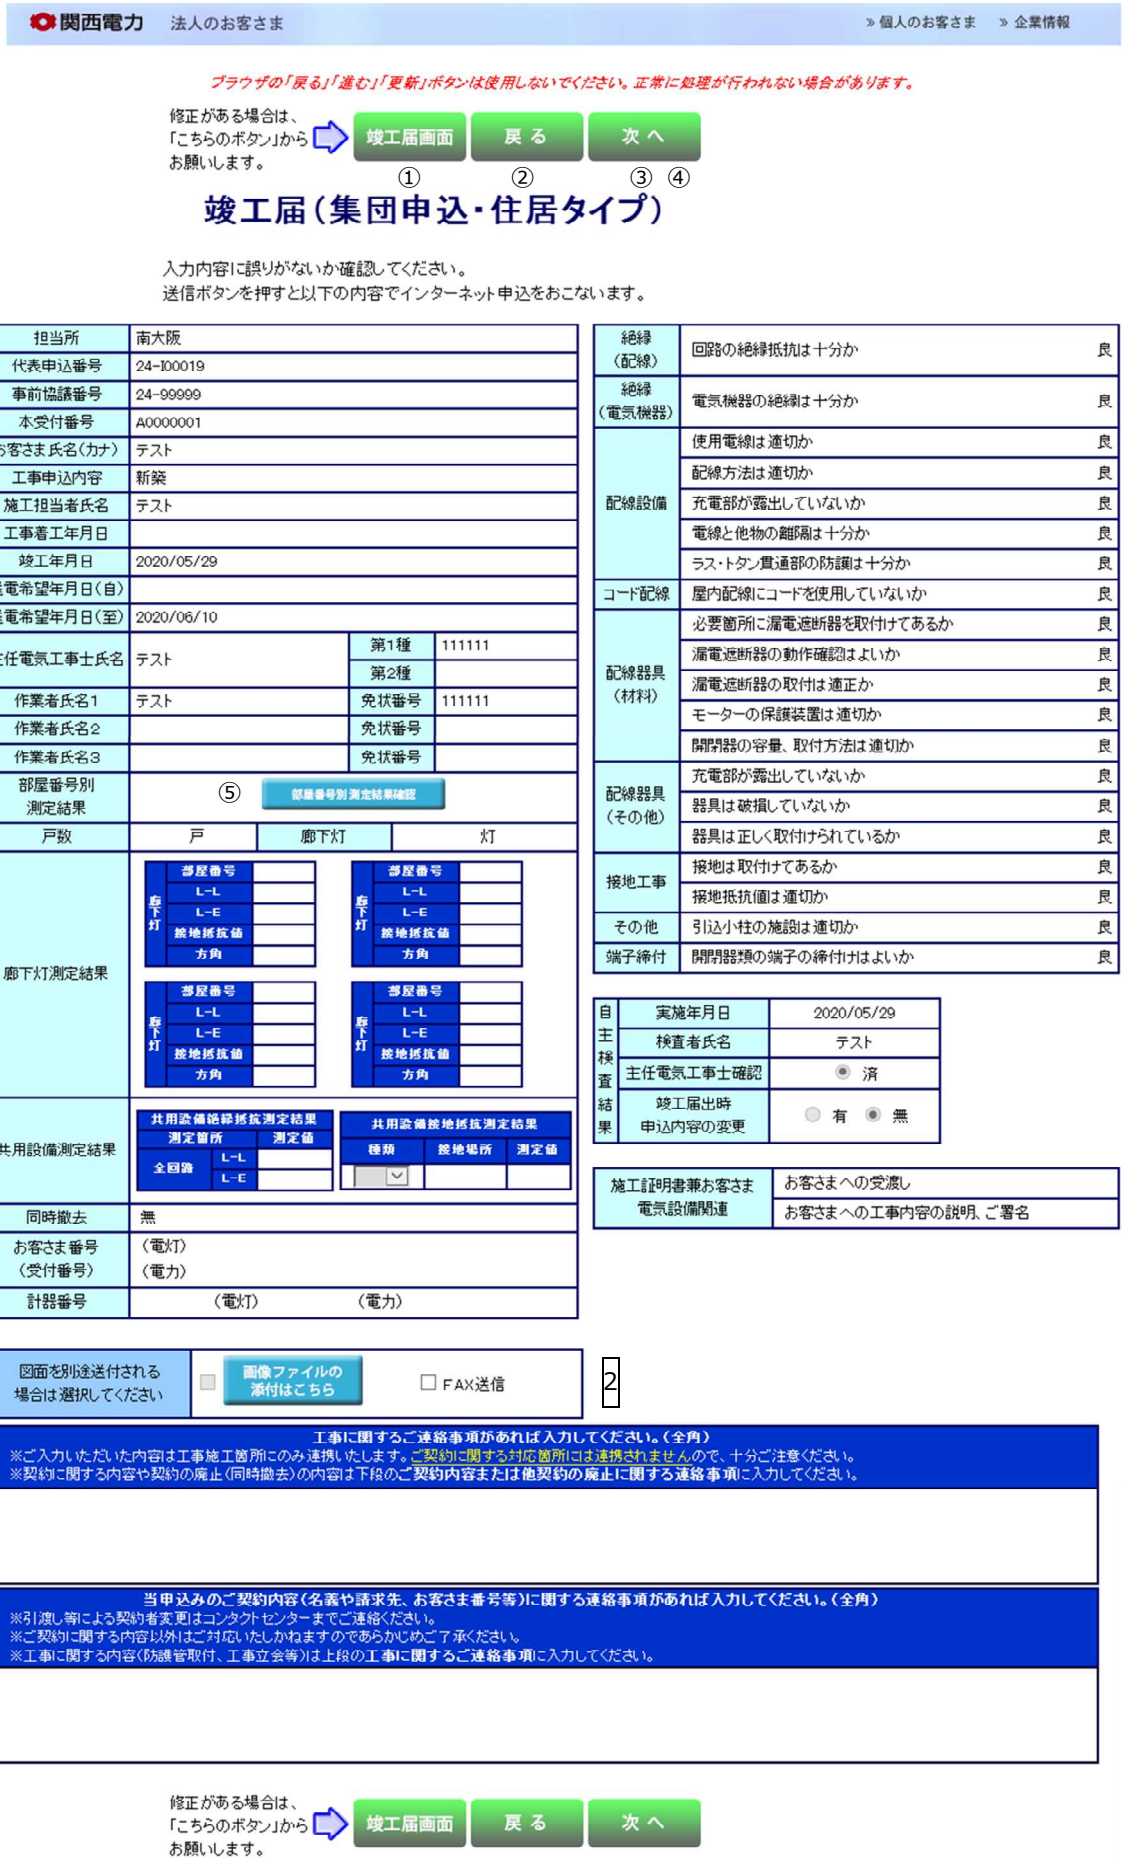

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	図面の送付方法	図面の送付方法を選択します。 ・画像ファイル 画像ファイルで図面を送付する場合チェックします。 ・ＦＡＸ送信 ＦＡＸで図面を送付する場合チェックします。
2	夜間蓄熱式機器の確認書類の提出	深夜機器の新既区分に「新設」「機器入替」が選択されている場合、表示します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「竣工届画面」ボタン	申込内容に訂正がある場合は「竣工届画面」ボタンを押して内容の訂正を行ってください。
②	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ連係します。
③	「次へ」ボタン	「集団竣工届内容確認（共用部他）」画面へ連係します。
④	「送信」ボタン	送信を行うことで関西電力へ竣工届が完了します。
⑤	「部屋番号別測定結果確認」ボタン	「部屋番号別測定結果」画面を表示します。

（3）エラーチェック

なし

Ⅴ.系統連系申込編

1．系統連系 申込種類

☆画面の概要

・お申込み内容、および既設契約内容について確認する画面です。

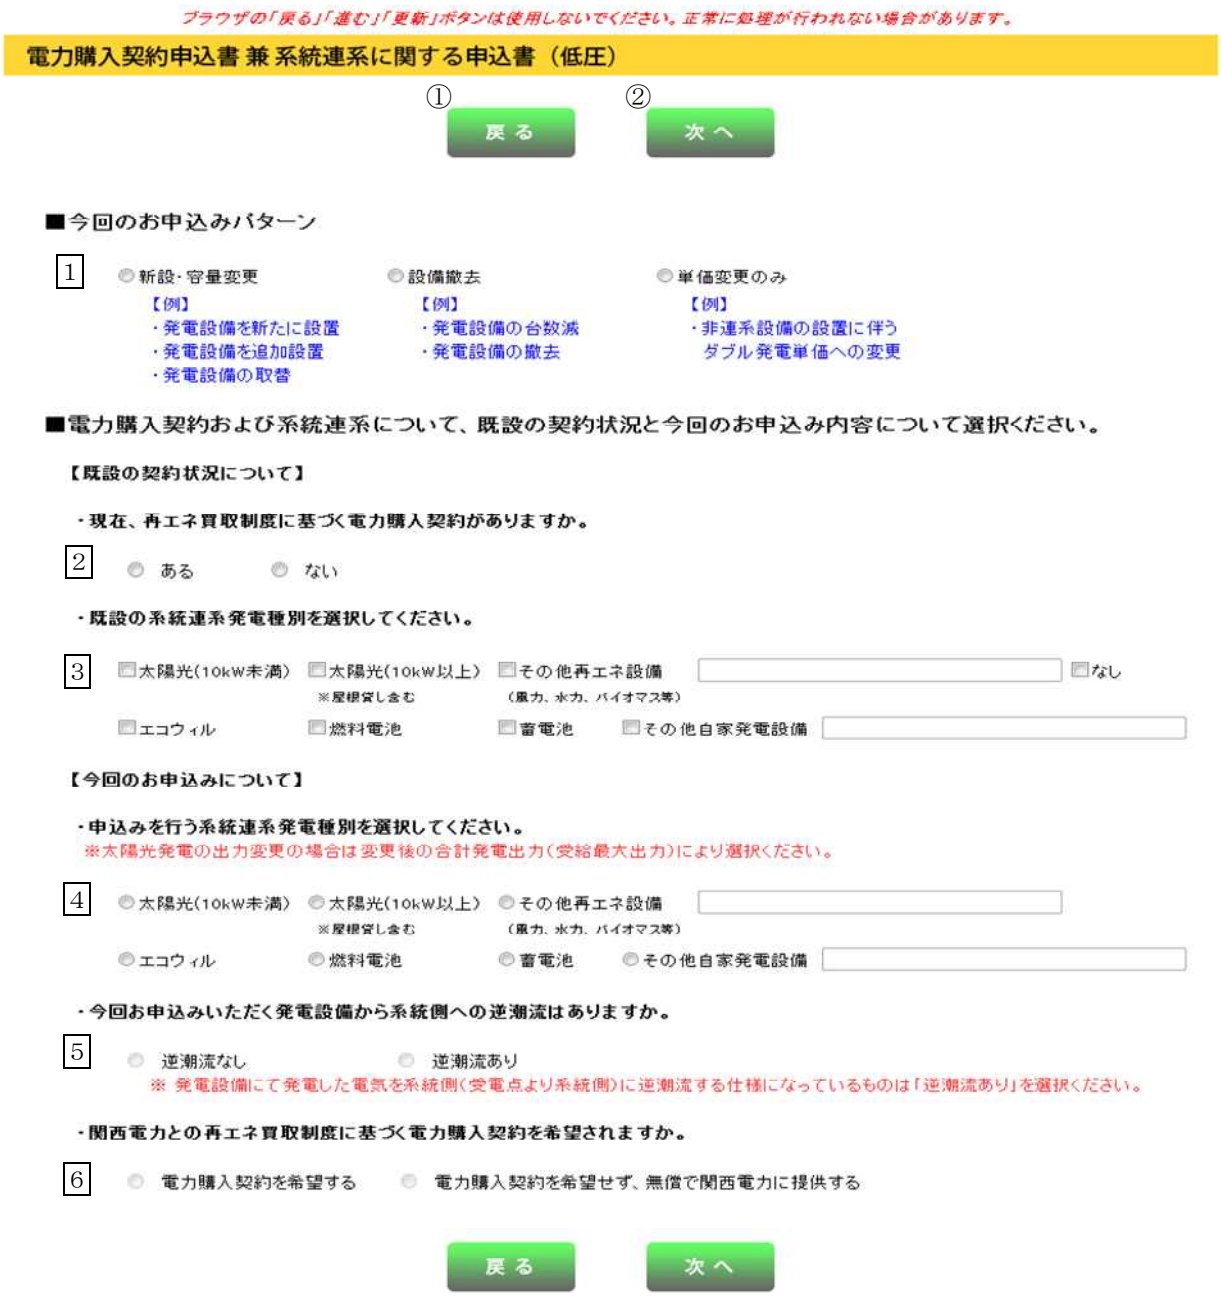

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	今回のお申込パターン	お申込パターンを選択します。 以下に該当する場合は、「新設・容量変更」を選択します。 ・発電設備を新たに設置 ・発電設備を追加設置 ・発電設備の取替 以下に該当する場合は、「設備撤去」を選択します。 ・発電設備の台数減 ・発電設備の撤去 以下に該当する場合は、「単価変更のみ」を選択します。 ・非連系設備の設置に伴うダブル発電単価への変更 （例）日産リーフのＶｅｈｉｃｌｅ　Ｔｏ　Ｈｏｍｅシステムの設置に伴い、買取契約の単価を太陽光単独発電単価から太陽光W発電単価に変更する場合 ＜入力項目チェック＞ 選択されていないときはエラーとなります。
2	現在、再エネ買取制度に基づく買取契約がありますか。	【既設の契約状況について】 ・再エネ買取制度に基づく買取契約の有無を選択します。 ＜入力項目チェック＞ 選択されていなときはエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
3	既設の系統連系発電種別を選択してください。	既設の系統連系発電設備が存在するとき、該当する太陽光１０ｋW 未満・太陽光１０ｋW 以上・その他再エネ設備・エコウィル・燃料電池・蓄電池・その他自家発電設備に✓します。 既設の系統連系発電設備がないときは、なしに✓します。 また、その他再エネ設備・その他自家発電設備に✓された場合、名称を入力してください。 <入力項目チェック> 入力されていないときはエラーとなります。
4	申込みを行う系統連系発電種別を選択してください。	申込みを行う系統連系発電設備（太陽光１０ｋW 未満・太陽光１０ｋW 以上・その他再エネ設備・エコウィル・燃料電池・蓄電池・その他自家発電設備）に✓します。 複数の発電設備の同時選択はできませんので、それぞれお申込みください。（MD 型の申込を含む） また、その他再エネ設備・その他自家発電設備に✓された場合、名称を入力してください。 <入力項目チェック> 入力されていないときはエラーとなります。
5	設置される発電設備から系統側への逆潮流はありますか。	エコウィル、燃料電池、蓄電池、その他自家発電設備を新たに設置または増設する場合は、系統側への逆潮流有無を選択します。 ※太陽光の場合は選択不要です。 <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。
6	関西電力との再エネ買取制度に基づく電力購入契約を希望されますか。	太陽光発電設備を設置される場合は、関西電力との買取契約の希望有無を選択します。 <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	連係直前の画面へ戻ります。
②	「次へ」ボタン	ボタンを押すと、同時事項画面に進みます。 ※（３）エラーチェックの＜エラー①～⑥＞に該当するときは、エラーメッセージを表示し、同意事項画面に進みません。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
今回の申込パターンを選択してください。	今回のお申込パターンが選択されていないときはエラーとなります。
既設の買取契約有無を選択してください。	既設の買取契約が選択されていなときはエラーとなります。
設置される発電設備の逆潮流有無を選択してください。	発電設備逆潮流有無が選択されていないときはエラーとなります。
再エネ発電設備にて発電した電気の買取希望有無を選択してください。	買取契約希望有無が選択されていないときはエラーとなります。
既設の発電種別を１つ以上選択してください。	「太陽光１０ｋＷ未満」、「太陽光１０ｋＷ以上」、「その他再エネ設備」、「エコウィル」、「燃料電池、「蓄電池」、「その他自家発電設備」、「なし」のいずれか１つ以上選択していなければエラーとなります。
申込みを行う系統連系発電種別を１つ以上選択してください。	「太陽光１０ｋＷ 未満」、「太陽光１０ｋＷ 以上」、「その他再エネ設備」、「エコウィル」、「燃料電池、「蓄電池」、「その他自家発電設備」のいずれか１つ選択していなければエラーとなります。
今回お申込の発電種別を変更されますと、入力いただいた内容が初期化されますが、よろしいですか？	内容訂正時もしくは、「戻る」ボタンで連係しているとき、もしくは入力パターン過去選択画面より連係されているとき、新規の系統連系発電種別が変更されたいるときは警告メッセージを表示します。
既設の発電設備が存在する場合、なしは選択できません。	太陽光１０ｋＷ未満、太陽光１０ｋＷ以上、その他再エネ設備、エコウィル、燃料電池、蓄電池、その他自家発電設備のいずれか１つ以上にチェックがあり、なしにチェックがある場合はエラーとなります。

次の申込みパターンにより、エラーメッセージを出力します。

【補足】

自家発　・・・　エネファーム、燃料電気、蓄電池、その他自家発電設備

再エネ　・・・　太陽光１０ｋW 未満、太陽光１０ｋW 以上、その他再エネ

今回申込	既設買取	既設設備	新規設備	逆潮流	買取希望	エラー種類
新設・容量変更	ある	10kW 未満太陽光	自家発	あり	–	**エラー①**
		10kW 以上太陽光	10kW 未満太陽光	あり	–	**エラー②**
			自家発	あり	–	**エラー①**
		その他再エネ		あり	–	
		自家発	10kW 未満太陽光	あり	–	**エラー③**
			10kW 以上太陽光	あり	–	
			その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		10kW 未満太陽光（＋自家発＋その他再エネ）		あり	–	**エラー①**
		10kW 以上太陽光（＋自家発＋その他再エネ）	10kW 未満太陽光	あり	–	**エラー②**
			自家発	あり	–	**エラー①**
		その他再エネ＋自家発		あり	–	
	なし	再エネ（太陽光未満・太陽光以上・その他再エネ）	再エネ	あり	する	**エラー④**
		再エネ＋自家発		あり	する	
設備撤去	ある	10kW 未満太陽光	10kW 以上太陽光	あり	–	**エラー⑤**
			その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		10kW 以上太陽光	その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		その他再エネ	10kW 未満太陽光	あり	–	

			10kW 以上太陽光	あり	–	
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		自家発	10kW 未満太陽光	あり	–	**エラー③**
			10kW 以上太陽光	あり	–	
			その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		10kW 未満太陽光＋自家発＋その他再エネ	10kW 以上太陽光	あり	–	**エラー⑤**
			自家発	あり	–	**エラー①**
		10kW 以上太陽光＋自家発＋その他再エネ		あり	–	
		10kW 未満太陽光＋自家発	10kW 以上太陽光	あり	–	**エラー⑤**
			その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	**エラー①**
		10kW 以上太陽光＋自家発	その他再エネ	あり	–	**エラー⑤**
			自家発	あり	–	**エラー①**
		その他再エネ＋自家発	10kW 未満太陽光	あり	–	**エラー⑤**
			10kW 以上太陽光	あり	–	
			自家発	あり	–	**エラー①**
		10kW 未満太陽光＋その他再エネ	10kW 以上太陽光	あり	–	**エラー⑤**
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		10kW 以上太陽光＋その他再エネ		あり	–	
				なし	–	
	なし	10kW 未満太陽光	10kW 以上太陽光	あり	–	
			その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	
				なし	–	
		10kW 以上太陽光	その他再エネ	あり	–	
			自家発	あり	–	

				なし	－	
		その他再エネ	10kW 未満太陽光	あり	－	
			10kW 以上太陽光	あり	－	
			自家発	あり	－	
				なし	－	
		自家発	10kW 未満太陽光	あり	－	
			10kW 以上太陽光	あり	－	
			その他再エネ	あり	－	
		10kW 未満太陽光＋自家発＋その他再エネ	10kW 以上太陽光	あり	－	
		10kW 未満太陽光＋自家発		あり	－	
			その他再エネ	あり	－	
				あり	－	
		その他再エネ＋自家発	10kW 未満太陽光	あり	－	
			10kW 以上太陽光	あり	－	
		10kW 未満太陽光＋その他再エネ		あり	－	
			自家発	あり	－	
				なし	－	
		10kW 以上太陽光＋その他再エネ		あり	－	
				なし	－	
		なし	10kW 未満太陽光	あり	－	
			10kW 以上太陽光	あり	－	
			その他再エネ	あり	－	
			自家発	あり	－	
				なし	－	
単価変更のみ	ある	10kW 以上太陽光（＋自家発＋その他再エネ）	－	－	－	**エラー⑥**
		その他再エネ（＋自家発）	－	－	－	
		自家発	－	－	－	
	なし	10kW 未満太陽光（＋自家発＋その他再エ	－	－	－	

		ネ)				
		10kW 以上太陽光(＋自家発＋その他再エネ)	－	－	－	
		その他再エネ（＋自家発）	－	－	－	
		自家発	－	－	－	

エラーメッセージ
<エラー①> 電力購入契約がある場合、逆潮流ありの自家発設備は選択できません。
<エラー②> 設備を撤去する場合は、「設備撤去（減設）」を選択してください。
<エラー③> 電力購入契約がある場合、自家発（エコウィル・エネファーム・蓄電池・その他自家発）のみの選択できません。
<エラー④> 電力購入契約がない再エネ設備がある場合、新たな電力購入契約の申込は行えません。
<エラー⑤> 設備撤去（減設）できる既設発電設備がありません。
<エラー⑥> 単価変更のみは、既設設備に 10kW 未満太陽光の電力購入契約がある場合のみ選択できます。

2．系統連系 同意事項

☆画面の概要

・系統連系をお申込みいただく前に、同意いただくための画面です。

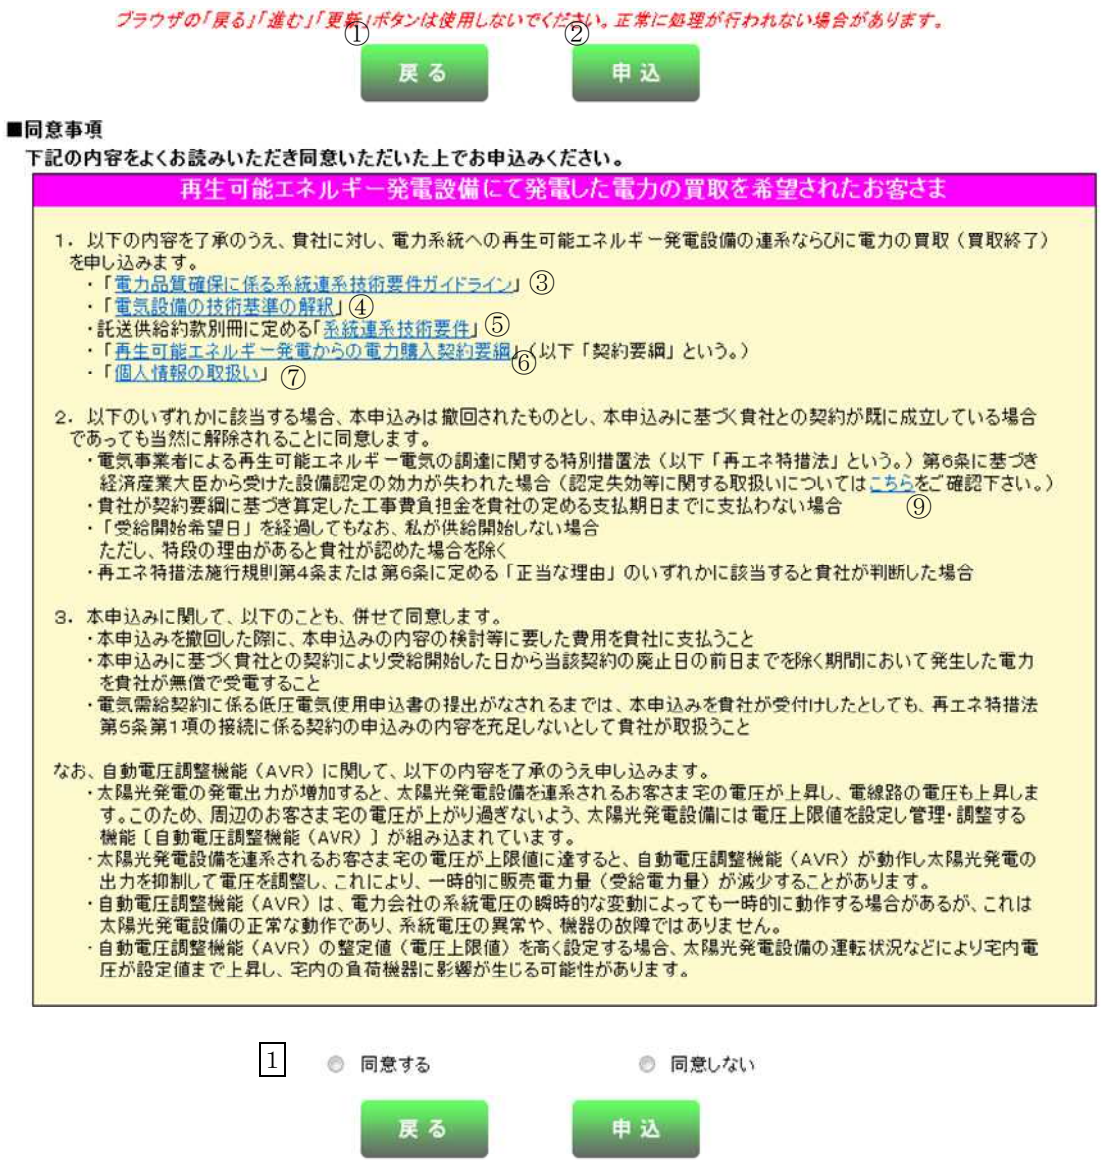

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

①　②

戻る　申込

■同意事項

下記の内容をよくお読みいただき同意いただいた上でお申込みください。

エコウィル、エネファーム、蓄電池など（発電設備からの逆潮流がない）の系統連系申込みをされるお客さま

⑧　③　④

1．関西電力の「電気供給約款」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「電気設備の技術基準の解釈」、託送供給約款別冊に定める「系統連系技術要件」および「個人情報の取扱い」を了承します。

⑦

1　同意する　同意しない

戻る　申込

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

①　②

戻る　申込

■同意事項

下記の内容をよくお読みいただき同意いただいた上でお申込みください。

発電した電力の買取契約をせず発電設備からの逆潮流がある系統連系申込みをされるお客さま

⑧　③　④

1．関西電力の「電気供給約款」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「電気設備の技術基準の解釈」、託送供給約款別冊に定める「系統連系技術要件」および「個人情報の取扱い」を了承します。

⑦

2．本申込の当該発電設備の連系に伴い発生する電力は、関西電力が無償で受電します。

3．自家発電設備の発電出力が増加すると、自家発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、電線路の電圧も上昇します。
　このため、周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないよう、自家発電設備には電圧上限値を設定し管理・調整する機能〔自動電圧調整機能（AVR）〕が組み込まれています。
　自家発電設備を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、自家発電の出力を抑制して電圧を調整します。

4．自動電圧調整機能（AVR）については、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合がありますが、これは自家発電設備の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではありません。

5．自動電圧調整機能（AVR）の整定値（電圧上限値）を高く設定する場合、自家発電設備の運転状況などにより宅内電圧が設定値まで上昇し、宅内の負荷機器に影響が生じる可能性があります。

1　同意する　　同意しない

戻る　申込

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	同意事項	同意事項に同意を得ていることを確認のうえ、「同意する」を選択します。 ※「同意しない」を選択すると申込みできません。 <入力項目チェック> どちらも選択されていないときはエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
②	「申込」ボタン	当画面の入力が完了し、次の「基本情報画面」に進む場合にクリックします。
③	「電力品質に係る系統連系技術要件ガイドライン」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/
④	「電気設備の技術基準とその解釈」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/setsubi.html
⑤	「系統連系技術要件」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/business/partner/pdf/h26_ktrenkei_dt.pdf
⑥	「再生可能エネルギー発電からの電力購入要綱」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/kaitori/list/list1.html
⑦	「個人情報の取扱い」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/siteinfo/privacy/
⑧	「電気供給約款」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/contract/clauses.html
⑨	「こちら」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/kaitori/images/kaitori_treatment.pdf

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
同意事項に同意の上、同意するを選択してください。	「同意する」が選択されていないときはエラーとなります。

3．系統連系　ご契約者さまの情報

☆画面の概要

系統連系および電力購入契約申込における、ご契約者さまの情報を当画面より入力します。

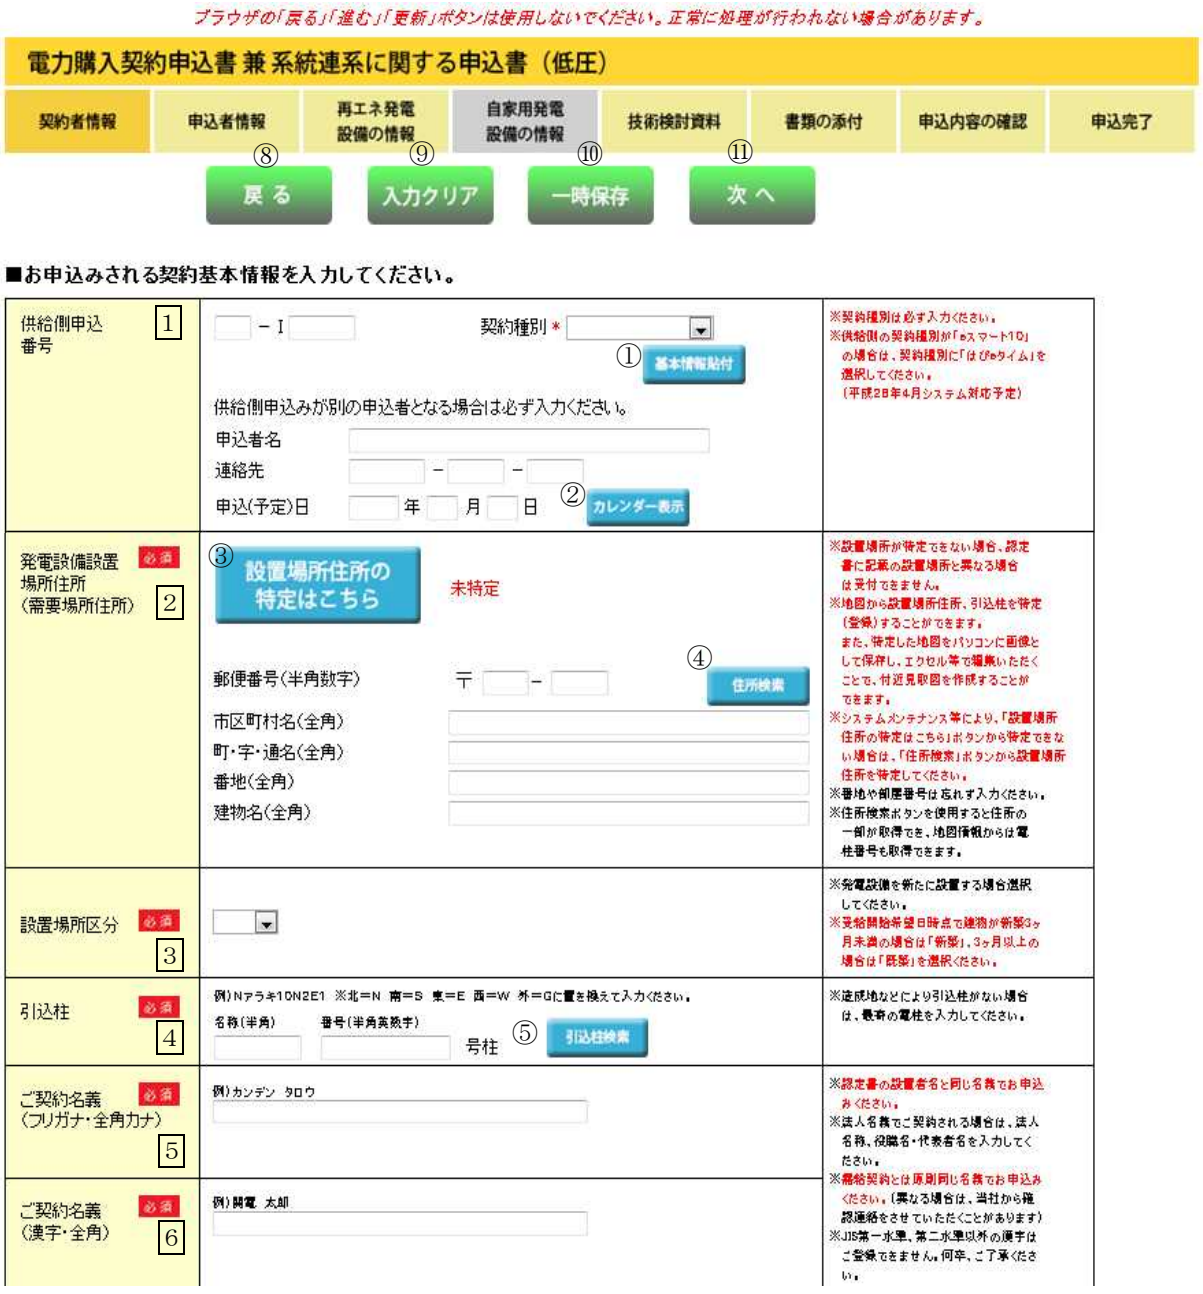

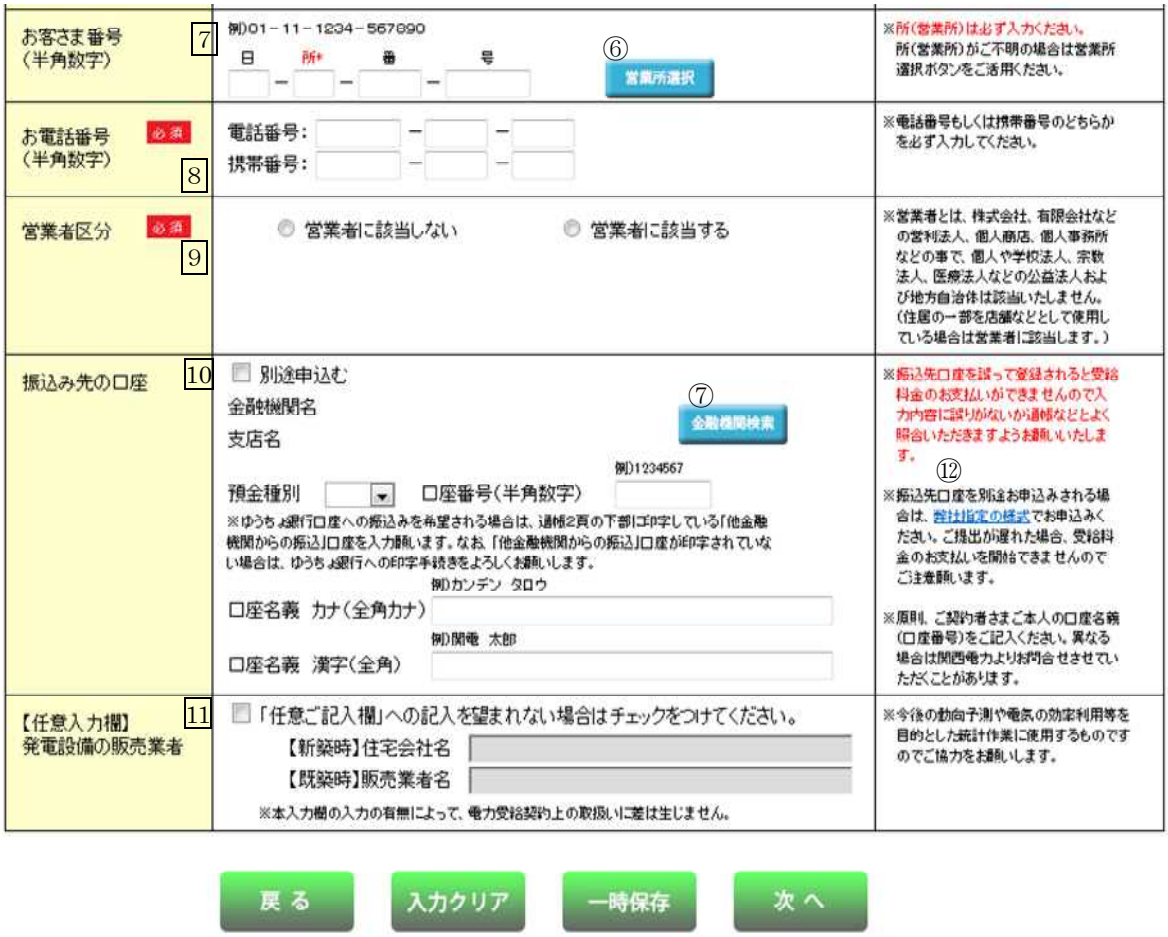
お客さま番号
（半角数字）
7
例)01－11－1234－567890
日
所*
番
号
⑥
営業所選択
※所(営業所)は必ず入力ください。
所(営業所)がご不明の場合は営業所
選択ボタンをご活用ください。
お電話番号
必須
（半角数字）
8
電話番号：
携帯番号：
※電話番号もしくは携帯番号のどちらか
を必ず入力してください。
営業者区分
必須
9
営業者に該当しない
営業者に該当する
※営業者とは、株式会社、有限会社など
の営利法人、個人商店、個人事務所
などの事で、個人や学校法人、宗教
法人、医療法人などの公益法人およ
び地方自治体は該当いたしません。
(住居の一部を店舗などとして使用し
ている場合は営業者に該当します。)
振込み先の口座
10
別途申込む
金融機関名
支店名
⑦
金融機関検索
例)1234567
預金種別
口座番号(半角数字)
※ゆうちょ銀行口座への振込みを希望される場合は、通帳2頁の下部に印字している「他金融
機関からの振込」口座を入力願います。なお、「他金融機関からの振込」口座が印字されてい
ない場合は、ゆうちょ銀行への印字手続きをよろしくお願いします。
例)カンデン タロウ
口座名義 カナ(全角カナ)
例)関電 太郎
口座名義 漢字(全角)
※振込先口座を誤って登録されると受給
料金のお支払いができませんので入
力内容に誤りがないか通帳などとよく
照合いただきますようお願いいたしま
す。
⑫
※振込先口座を別途お申込みされる場
合は、弊社指定の様式でお申込みく
ださい。ご提出が遅れた場合、受給料
金のお支払いを開始できませんので
ご注意願います。
※原則、ご契約者さまご本人の口座名義
(口座番号)をご記入ください。異なる
場合は関西電力よりお問合せさせてい
ただくことがあります。
【任意入力欄】
発電設備の販売業者
11
「任意ご記入欄」への記入を望まれない場合はチェックをつけてください。
【新築時】住宅会社名
【既築時】販売業者名
※本入力欄の入力の有無によって、電力受給契約上の取扱いに差は生じません。
※今後の動向予測や電気の効率利用等を
目的とした統計作業に使用するものです
のでご協力をお願いします。
戻 る
入力クリア
一時保存
次 へ

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	供給側申込番号	新増設・系統連系申込選択画面で『「電力購入・系統連系」と「低圧新増設」の同時申込』を選択した場合は、申込番号と契約種別が自動入力されます。 新増設・系統連系申込選択画面で『電力購入・系統連系申込』を選択し、既に供給側の申込番号を取得している場合は、申込番号を入力し契約種別を選択します。 ※集団申込に太陽光設置時は当該項目は入力不要です。 「連絡事項」欄に集団申込の共用の申込書番号を入力ください。 ※「契約種別」は申込後訂正できませんのでご注意ください。 電気使用状況が不明な場合は、「従量電灯Ａ」を選択してください。 <入力項目チェック> （１）申込番号（○○－Ｉ○○○○○）が７文字の半角数字以外はエラーとなります。 （２）契約種別が選択されていないときはエラーとなります。
	供給側申込者情報	供給側の申込者氏名、連絡先（電話番号)、申込予定日を入力します。 既設の発電設備を持ちもでなく、太陽光またはその他再エネ設備を、逆潮流があり、電力購入希望で申込まれる場合、供給側申込者情報は必須となります。 <入力項目チェック> （１）申込者氏名が全角文字以外はエラーとなります。 （２）市外局番が２～６桁の半角数字以外はエラーとなります。 （３）市内局番が１～４桁の半角数字以外はエラーとなります。 （４）番号が４桁の半角数字以外はエラーとなります。 （５）申込予定日（年）が２桁の半角数字以外はエラーとなります。 （６）申込予定日（月）が２桁の半角数字以外はエラーとなります。 （７）申込予定日（日）が２桁の半角数字以外はエラーとなります。
2	発電設備設置場所住所 （需要場所住所）	発電設備設置場所住所を入力します。 買取契約を希望する場合は、設備認定通知書の設備所在地と同じ住所を入力します。設備認定通知書の設備所在地と異なる場合は受付できません。 検索方法は次の３種類があります。 ・　郵便番号からの住所検索 ・　都道府県からの住所検索 ・　地図からの住所検索 ＊　検索方法は、Ⅱ．一般申込編「７．地図情報画面」「８．住所検索画面」を参照ください。 <入力項目チェック> （１）郵便番号が７文字の半角数字以外はエラーとなります。 （２）住所が全角文字以外はエラーとなります。 （３）建築物件名が全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
3	設置場所区分	設置場所区分をリストから選択します。 受給希望日時点で建物が新築３ヶ月未満の場合は「新築」、３ヶ月以上の場合は「既築」を選択します。 <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。
4	引込柱	引込柱の名称と番号を入力します。 造成地などで引込柱がない場合は、最寄りの電柱を入力します。 「引込柱検索」をクリックすると住所等から検索できます。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）名称は１～７桁の半角以外はエラーとなります。 （３）番号は１～１１桁の半角英数字以外はエラーとなります。
5	ご契約名義（カナ）	ご契約名義を入力します。 買取契約を希望する場合は、設備認定通知書の設置者名（カナ）および（漢字）を入力します。 原則、需給契約と同じ名義となります。異なる場合は、当社から確認連絡させていただきます。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）ご契約名義（カナ）は、全角カナ、全角英数字、全角記号以外はエラーとなります。 （３）ご契約名義（漢字）は、全角文字以外はエラーとなります。
6	ご契約名義（漢字）	
7	お客さま番号	既に当社とのご契約のあるお客さまは「お客さま番号」を入力します。新たに当社とご契約いただく場合は、「所」番号のみ入力します。 ＊「所」番号は営業所選択ボタンから検索できます。 <入力項目チェック> （１）「所」番号が未入力のときはエラーとなります。 （２）存在しない「所」番号を入力するとエラーとなります。 （３）存在しない「日」番号を入力するとエラーとなります。 （４）１４文字の半角数字以外はエラーとなります。
8	お電話番号	電話番号と携帯番号を入力します。 ＊必ずどちらかを入力してください。 <入力項目チェック> （１）市外局番が２～６桁の半角数字以外はエラーとなります。 （２）市内局番が１～４桁の半角数字以外はエラーとなります。 （３）加入者番号が４桁の半角数字以外はエラーとなります。
9	営業者区分	営業者に該当するか否かを選択します。 ＊営業者とは、株式会社、有限会社などの営利法人、個人商店、個人事務所などの事で、個人や学校法人、宗教法人、医療法人などの公益法人および地方自治体は該当しません。（個人でも住居の一部を店舗などとして使用している場合は営業者に該当します。） <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
10	振込先口座	■振込先口座を後日お知らせいただく場合 「別途申込む」の□に✓します。 後日、弊社指定の様式に必要事項を記載の上、担当営業所へ提出します。提出がない場合は、受給料金のお支払いが開始されません。 ■振込先口座を入力する場合 金融機関検索ボタンから金融機関と支店を検索します。 預金種別をリストから選択します。 口座番号、口座名義（カナ、漢字）を入力します。 ※振込先口座は、原則ご契約者さまご本人名義の口座とします。異なる場合は関西電力よりお問合せさせていただくことがあります。 ※振込先口座を誤って登録されると受給料金のお支払いができませんので、入力内容に誤りがないかよく確認してください。 ※振込先口座は、ネットバンクも指定できます。 <入力項目チェック> （1）口座番号が7桁の半角数字以外はエラーとなります。 （2）口座名義（カナ）が全角カナ、全角英数字、全角記号以外はエラーとなります。 （3）口座名義（漢字）が全角文字以外はエラーとなります。
11	【任意入力欄】 太陽光発電設備の販売業者	記入を望まれない場合は□に✓します。 ご協力いただける場合は、新築時は住宅会社名を、既築時は販売業者名を入力します。 ※今後の太陽光発電の動向予測や電気の効率利用等を目的とした統計作業に使用するものですので、ご協力をお願いします。なお、本入力欄の入力の有無によって、電力受給契約上の取扱いに差は生じません。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「基本情報貼付」ボタン	供給側受付番号を入力しボタンをクリックすると、供給側の登録情報から共通のデータを添付します。 取得した供給側情報が、一時保存中の系統連系との同時申込データの場合、エラーメッセージを表示します。 「入力されました供給側申込番号は一時保存中です。一時保存申込の登録完了後、入力してください。」 基本情報画面の中で１項目でも入力している箇所があれば、確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て上書きしますが、よろしいですか？」
②	「カレンダー表示」ボタン	カレンダーを表示し、選択された年月日を自動入力します。 初期表示は当月で、過去２ヶ月（前々月）と未来１１ヶ月の選択を可能としてます。
③	「設置場所住所の特定はこちら」ボタン	「住所・引込柱検索画面」を別ウィンドウで表示し、次の方法で検索できます。 （ａ）住所から検索 （ｂ）郵便番号から検索 （ｃ）電柱番号から検索 ※地図サーバーが停止しているときは、次の警告メッセージを表示します。 「システムメンテナンス中のため、地図機能が使用できません。恐れ入りますが、住所検索ボタンから特定をお願いします。」 地図情報画面にて、発電設備設置場所住所　市区町村名、町・字・通名、（番地）を特定後に以下の条件（ア）または（イ）を満たすとき、確認メッセージを表示します。 （ア）住所検索ボタンを押下したとき （イ）地図情報画面で特定した発電設備設置場所住所をハンドで変更したとき 「地図情報画面で特定した発電設備設置場所住所および引込柱を削除しますが、よろしいですか？」
④	「住所検索」ボタン	「住所検索画面」を別ウィンドウで表示します。郵便番号が入力されているときは、郵便番号に該当する住所を検索して検索結果を別ウィンドウで表示します。
⑤	「引込柱検索」ボタン	「引込柱検索画面」を別ウィンドウで表示します。 電柱番号を選択すると自動入力されます。 ※新増設と系統連系の同時申込の場合、または、「基本情報添付」ボタン押下にて新増設側の情報が取得できている場合は非活性とします。
⑥	「営業所選択」ボタン	「営業所一覧画面」を別ウィンドウで表示します。 営業所一覧にて選択するとお客さま番号（所）が自動入力されます。 ※新増設と系統連系の同時申込の場合、または、「基本情報添付」ボタン押下にて新増設側の情報が取得できている場合は非活性とします。
⑦	「金融機関検索」ボタン	「金融機関検索画面」を別ウィンドウで表示します。 金融機関検索画面から金融機関名、取扱店名を選択すると自動入力されます。

No.	ボタン名	処理内容
⑧	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
⑨	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
⑩	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
⑪	「次へ」ボタン	当画面の全ての入力が完了し、次に進む場合にクリックします。 入力内容にエラーチェックがかかると、エラーメッセージを表示します。 エラーメッセージに従い、エラーを解消してください。
⑫	「弊社指定の様式」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/home/ryoukin/kaitori/list/list1_1.html

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
供給側契約種別を選択してください。	契約種別が選択されていないときはエラーとなります。
市区町村名を入力してください。	発電設備設置場所住所の市区町村名に入力がないときはエラーとなります。
設置場所区分を選択してください。	設置場所区分が選択されていないときはエラーとなります。
引込柱を入力してください。	引込柱に入力がないときはエラーとなります。
ご契約名義（カナ）を入力してください。	ご契約名義（カナ）に入力がないときはエラーとなります。
ご契約名義（漢字）を入力してください。	ご契約名義（漢字）に入力がないときはエラーとなります。
日程を正しく入力してください	以下の番号以外はエラーとなります。 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24
申込営業所を入力または営業所選択より特定してください。	お客さま番号の所に入力がないときはエラーとなります。
所コードを正しく入力してください。	存在する営業所以外を入力すると、エラーとなります。
営業者区分を選択してください。	営業者区分に入力がないときはエラーとなります。
供給側受付番号を正しく入力してください。	基本情報添付ボタンを押下したとき、供給側申込番号（所）もしくは、 供給側申込番号（番号）のいずれかが未入力のときエラーとなります。
電話番号または携帯番号を入力してください。	電話番号と携帯番号がどちらも未入力のときエラーとなります。
振込み先の口座情報を全て入力してください。	別途申込む区分に✓がないときで、口座情報が全て入力されていない場合 エラーとなります。
入力された申込番号における、申込みがありません。申込書送信時のメッセージを確認いただくか、当社窓口へお問い合わせください。	供給側申込番号が入力されているとき、該当する新増設側情報を検索して、 供給側の申込が存在しないときはエラーとなります。
入力されました供給側申込番号は一時保存中です。一時保存申込の登録完了後、入力してください。	供給側申込番号を入力後、「基本情報添付」ボタン押下したとき、該当する 供給側申込番号の受付が完了していないとき、エラーとなります。
「任意ご記入欄」へ記入を望まれない場合は、チェックしてください。	記入任意区分にチェックが無く、住宅会社名および販売業者名ともに未入力の場合はエラーとなります。
地図情報画面で特定した使用場所住所が表示されなくなりますが、よろしいですか？	「設置場所住所特定はこちら」ボタンより、地図情報検索が完了している状態で、設置場所住所および引込柱名・番号を変更した場合は警告メッセージを表示します。
引込柱が申込営業所に存在しません、登録してよろしいですか？	引込柱が申込営業所に存在しない場合は警告メッセージを表示します。
電話番号は市外局番から入力してください。	市外局番、市内局番、番号が全て入力されている。もしくは全て入力されていない場合以外はエラーとなります。
電話番号の入力桁数が正しくありません。	市外局番、市内局番、番号の入力桁数が 10 桁、または 11 桁で無ければエラーとなります。

エラーメッセージ	チェック内容
既に一時保存データ有り。 一時保存できません	「一時保存」ボタンを押下したとき、既に、一時保存データが存在すればエラーとなります。
供給側業者情報を入力してください。	設置場所区分が「新築」で、供給側申込番号に入力がなく、供給側申込者情報の全てに入力がない場合、エラーとなります。
供給側申込予定日を年月日全て入力してください。	申込予定日の年月日全てに入力がない場合、エラーとなります。
供給側申込者名を入力してください。	連絡先（電話番号）に入力があり、申込者氏名に入力がない場合、エラーとなります。

４．系統連系 申込者さまの情報

☆画面の概要

・お申込者さまの情報入力画面です。



■竣工予定ならびに配線方法を入力してください。

竣工予定日 13 必須	年 月 日 ☐ 確定 ② カレンダー表示	※竣工が確定している場合、確定をチェックしてください。なお、このチェックによって連系日が確定するものではございません。 ※連系希望年月日 自は余裕をもってお申込みください。
連系希望日 自 14	年 月 日 カレンダー表示	
連系希望日 至 必須	年 月 日 カレンダー表示	

配線方法 15 必須	余剰配線 ⑦ ☐ 屋根貸し	
引込方法 16 必須		※引込方法が未定の場合で、当社から詳細な説明が必要な場合は、協議で決定させていただきます。

■「電力受給契約のご案内」の送付先を入力してください。

送付先区分 必須 17	◎発電設備設置場所住所へ送付する ◎発電設備設置場所住所以外の契約者の住所へ送付する ◎申込者へ送付する ◎契約者もしくは申込者以外の第三者へ送付する	
送付先住所 18	郵便番号(半角数字) 〒 － 住所検索 市区町村名(全角) 町・字・通名(全角) 番地(全角) 建物名(全角)	※番地や部屋番号は忘れず入力ください ※住所検索ボタンを使用すると住所の一部が取得できます。
宛先 (漢字・全角)	例)関電 太郎	

■工事費負担金の請求方法を入力してください。

19 請求方法 必須	請求書の送付を ◎希望しない ◎希望する ◎コンビニ決済 ⑧ 詳細はこちら ☐ 携帯MAIL ※コンビニ決済番号につきましては、PCMAILに送付いたしますが、携帯MAILにもコンビニ決済番号の送信を希望する場合は、チェックを入力し、携帯MAILアドレスを入力願います。 ◎振込用紙送付(金融機関・コンビニエンスストア等でお支払できます)	
送付先区分 必須 20	◎発電設備設置場所住所へ送付する ◎発電設備設置場所住所以外の契約者の住所へ送付する ◎申込者へ送付する ◎ご案内送付先住所へ送付する ◎契約者もしくは申込者以外の第三者へ送付する	
送付先住所 21	郵便番号(半角数字) 〒 － 住所検索 市区町村名(全角) 町・字・通名(全角) 番地(全角) 建物名(全角)	※番地や部屋番号は忘れず入力ください。 ※住所検索ボタンを使用すると住所の一部が取得できます。
宛先 (漢字・全角) 22	例)関電 太郎	

戻る　入力クリア　一時保存　次へ

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　明
1	住所	「会員情報」から郵便番号・住所が自動入力されますので、必要に応じて変更します。 <入力項目チェック> （１）郵便番号が７桁の半角数字以外はエラーとなります。 （２）住所に入力がないときはエラーとなります。 （３）住所が２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。
2	会社名	「会員情報」から会社名が自動入力されますので、必要に応じて変更します。 <入力項目チェック> （１）．入力がないときはエラーとなります。 （２）．全角文字以外はエラーとなります。
3	電話番号	「会員情報」から電話番号が自動入力されますので、必要に応じて変更します。 <入力項目チェック> （１）．入力がないときはエラーとなります。
4	ＦＡＸ番号	「会員情報」からＦＡＸ番号が自動入力されますので、必要に応じて変更または入力します。
5	パソコン メールアドレス	「会員情報」からパソコンメールアドレスが自動入力されますので、必要に応じて変更します。 <入力項目チェック> （１）．入力がないときはエラーとなります。 （２）．半角英数字以外エラーとなります。 （３）．メールアドレスとして正しくなければエラーとなります。
6	携帯 メールアドレス	「会員情報」からお携帯メールアドレスが自動入力されますので、必要に応じて変更または入力します。 <入力項目チェック> （１）．２文字以上の半角以外はエラーとなります。 （２）．メールアドレスとして正しくなければエラーとなります。
7	携帯所有者	「会員情報」から携帯所有者が自動入力されますので、必要に応じて変更または入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
8	ご担当者名１	本申込み内容について日中連絡の取れるご担当者名を入力します。 携帯所有者と同じ場合は、「上記携帯所有者と同じ」の□に✓をします。 <入力項目チェック> （１）．入力がないときはエラーとなります。 （２）．全角文字以外はエラーとなります。
9	携帯番号１	ご担当者の携帯番号を入力します。 <入力項目チェック> ２桁～６桁の半角数字以外はエラーとなります。
10	ご担当者２	本申込み内容についてご担当者名１以外の担当者名を入力します。

No.	入力項目	説　明
11	携帯番号２	ご担当者１以外の携帯番号を入力します。
12	連絡事項	連絡事項を入力します。 ＜入力項目チェック＞ （１）．全角文字以外はエラーとなります。 （２）．総入力文字数が２００文字を超えているときはエラーとなります。
13	竣工予定日	竣工予定日を入力します。 申込同時竣工の場合、「確定区分」の□に✓を自動入力します。 ＊　カレンダー表示からの選択も可能です。 選択可能範囲は、過去２ヶ月から未来１１ヶ月までです。 ＜入力項目チェック＞ （１）．入力がないときはエラーとなります。 （２）．暦日　半角数字８桁以外はエラーとなります。
14	連系希望日 自 連系希望日 至	連系希望日を入力します。 ＊　カレンダー表示からの選択も可能です。 選択可能範囲は、過去２ヶ月と未来１１ヶ月までです。 【計器取付工事等の関西電力の工事が必要な場合の入力例】 ・2014 年 4 月 15 日～2014 年 4 月 20 日の間で連系工事希望のとき （自）　20140415　（至）20140420　と入力します。 【エコウィル、エネファーム等の関西電力の工事が不要な場合の入力例】 ・2014 年 4 月 20 日に連系するとき （自）　空白　（至）20140420　と入力します。 ＜入力項目チェック＞ 暦日　半角数字８桁以外はエラーとなります。
15	配線方法	配線方法をリストから選択します。 ＜入力項目チェック＞ 選択されていないときはエラーとなります。
16	引込方法	配線方法で全量配線を選択した場合は、引込方法をリストから選択します。 ＜入力項目チェック＞ 選択されていないときはエラーとなります。
17	「電力受給契約のご案内」の送付先区分	該当する送付先に✓をします。 ※契約者もしくは申込代行者以外の第三者への送付を希望される場合は、受給開始日までに「ご案内の送付依頼書」を担当営業所へ送付します。 ＜入力項目チェック＞ 選択されていないときはエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
18	「電力受給契約のご案内」の送付先住所・宛先	「電力受給契約のご案内」の送付先住所と宛先を入力します。 ※番地や部屋番号まで確実に入力します。 <入力項目チェック> （１）郵便番号が７桁の半角数字以外はエラーとなります。 （２）住所に入力がない場合エラーとなります。 （３）住所が２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 （４）建築名が全角文字以外はエラーとなります。 （５）宛先が全角文字以外はエラーとなります。
19	工事費負担金の 請求書送付希望	請求書の送付希望の有無を選択します。 <入力項目チェック> 選択されていない場合はエラーとなります。
20	工事費負担金の 送付先区分	該当する送付先に✓をします。 <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。
21	工事費負担金の 支払方法	工事費負担金の支払方法を、「コンビニ決済」と「振込用紙送付」から選択します。 「コンビニ決済」を選択した場合、携帯メールアドレスにもコンビニ決裁番号の通知を希望する場合、「携帯ＭＡＩＬ」の□に✓して、携帯メールアドレスを入力します。 <入力項目チェック> （１）　選択されていない場合はエラーとなります。 （２）　携帯メールアドレスが、２文字以上の半角以外はエラーとなります。 （３）　メールアドレスとして正しくなければエラーとなります。
22	工事費負担金の 振込用紙等送付先 住所・宛先	振込用紙等の送付を希望される場合は、送付先の住所と宛先を入力します。 <入力項目チェック> （１）郵便番号が７桁の半角数字以外はエラーとなります。 （２）住所に入力がない場合エラーとなります。 （３）住所が２文字以上の全角文字以外はエラーとなります。 （４）建築名が全角文字以外はエラーとなります。 （５）宛先が全角文字以外はエラーとなります。

（2）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「住所検索」ボタン	「住所検索画面」を別ウィンドウで表示します。 郵便番号が入力されている場合、郵便番号に該当する住所を検索して、検索結果を別ウインドウで表示します。
②	「カレンダー表示」ボタン	カレンダーを表示し、選択された年月日を自動入力します。
③	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
④	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
⑤	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
⑥	「次へ」ボタン	太陽光発電設備の情報画面もしくは、自家用発電設備の情報画面へ進みます。
⑦	「屋根貸し」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/siteinfo/faq/renewable/9993956_10611.html
⑧	「詳細はこちら」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/business/construction/jigyousya/store.html

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
市区町村名を入力してください。	お申込者さまの住所の市区町村名に入力が無いときはエラーとなります。
会社名を入力してください。	お申込者さまの会社名に入力が無いときはエラーとなります。
お電話番号を入力してください。	お申込者さまの電話番号に入力が無いときはエラーとなります。
パソコンメールアドレスを入力してください。	お申込者さまのパソコンメールアドレスに入力が無いときはエラーとなります。
ご担当者名を入力してください。	ご担当者名に入力が無いときはエラーとなります。
２００文字までの全角文字で入力してください。	連絡事項に総入力文字数が 200 文字を超えているときはエラーとなります。
竣工予定日を入力してください。	竣工予定日に入力が無いときはエラーとなります。
連系希望日を入力してください。	連系希望日に入力が無いときはエラーとなります。
配線方法を選択してください。	配線方法が選択されていないときはエラーとなります。
引込方法を選択してください。	引込方法が選択されていないときはエラーとなります。
ご案内送付先区分を選択してください。	「受給開始のご案内」送付先区分が選択されていないときはエラーとなります。
送付先に発電設備設置場所住所および契約者名義を貼付します。よろしいですか？	ご案内送付先が “発電設備設置場所住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
送付先に契約者名義を貼付します。よろしいですか？	ご案内送付先が “発電設備設置場所住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
契約者名義を送付先に貼付します。よろしいですか？	ご案内送付先が “発電設備設置場所住所以外の契約者の住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
送付先に申込者住所を貼付します。よろしいですか？	ご案内送付先が “申込者へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
発電設備設置場所住所および契約者名義がクリアされます。よろしいですか？	ご案内送付先が “契約者もしくは申込者以外の第三者へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
請求書送付希望を選択してください。	選択されていないときはエラーとなります。

エラーメッセージ	チェック内容
請求方法を選択してください。	選択されていないときはエラーとなります。
工事費負担送付先区分を選択してください。	「工事費負担金」送付先区分が選択されていないときはエラーとなります。
送付先に発電設備設置場所住所および契約者名義を貼付します。よろしいですか？	工事費負担金送付先が “発電設備設置場所住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
送付先に契約者名義を貼付します。よろしいですか？	工事費負担金送付先が “発電設備設置場所住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
契約者名義を送付先に貼付します。よろしいですか？	ご案内送付先が “発電設備設置場所住所以外の契約者の住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
送付先に申込者住所を貼付します。よろしいですか？	工事費負担金送付先が “申込者へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
送付先にご案内送付先住所およびご案内送付先宛名を貼付します。よろしいですか？	工事費負担金送付先が “ご案内送付先住所へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
工事費負担金送付先住所および宛名がクリアされます。よろしいですか？	工事費負担金送付先が “契約者もしくは申込者以外の第三者へ送付する”に✓ されたとき警告メッセージを表示します。
過去日付は入力できません。	連系希望日 (自) (至) の年月日が過去日付の場合はエラーとなります。
連系希望日より後の日は入力できません。	竣工予定日が連系希望日自より後の日の場合はエラーとなります。
連系希望日（自）（至）を正しく入力してください。	連系希望日自が連系希望日至より後の日の場合はエラーとなります。
全量配線の場合、屋根貸し区分にチェックを入力してください。	全量配線で、屋根貸しの□に✓ が入力されていないときはエラーとなります。
ご案内送付先住所を入力してください。	以下を選択された場合、送付先住所と宛先が入力されていないときはエラーとなります。 ・ 発電設備設置場所住所へ送付する ・ 発電設備設置場所住所以外の契約者の住所へ送付する ・ 申込者へ送付する
工事費負担金請求先住所を入力してください。	振込用紙送付を選択された場合、送付先住所と宛先が入力されていないときはエラーとなります。
連系希望日が弊社営業日ではありません。	（1）連系希望日（自・至）ともに入力されている場合 連系希望日（自）～連系希望日（至）の範囲が全て弊社の営業日以外の場合はエラーとなります。 （2）連系希望日（自）が入力されていない場合 申込年月日の翌営業日～連系希望日（至）の範囲が全て弊社の営業日以外の場合はエラーとなります。

エラーメッセージ	チェック内容
送電希望日まで７営業日未満のため、入力できません	初回申込時にエラーとなります。 申込年月日から連系希望日（至）が７営業日（申込年月日が弊社の営業日でないときは、申込年月日の翌営業日＋７営業日）未満ののときは警告メッセージを表示します。
送電希望日まで７営業日未満のため、送電が間に合わない場合があります	訂正申込時に警告となります。 申込年月日から連系希望日（至）が７営業日（申込年月日が弊社の営業日でないときは、申込年月日の翌営業日＋７営業日）未満ののときは警告メッセージを表示します。
携帯メールアドレスを入力してください。	携帯ＭＡＩＬの□に✓し、携帯メールアドレス入力欄が未入力のときはエラーとなります。
電話番号は市外局番から入力してください。	お電話番号が入力されていないとき、または、お電話番号、ＦＡＸ番号、携帯番号の市外局番、市内局番、番号が正しく入力されていないときはエラーとなります。
電話番号の入力桁数が正しくありません。	市外局番、市内局番、市内番号の合計桁数が 10 桁、または、11 桁でなければエラーとなります。

5．系統連系 太陽光発電設備の情報

☆画面の概要

・再生可能エネルギー発電設備の情報を登録する画面です。

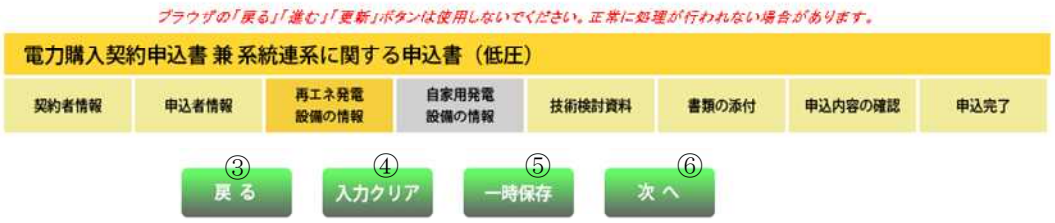

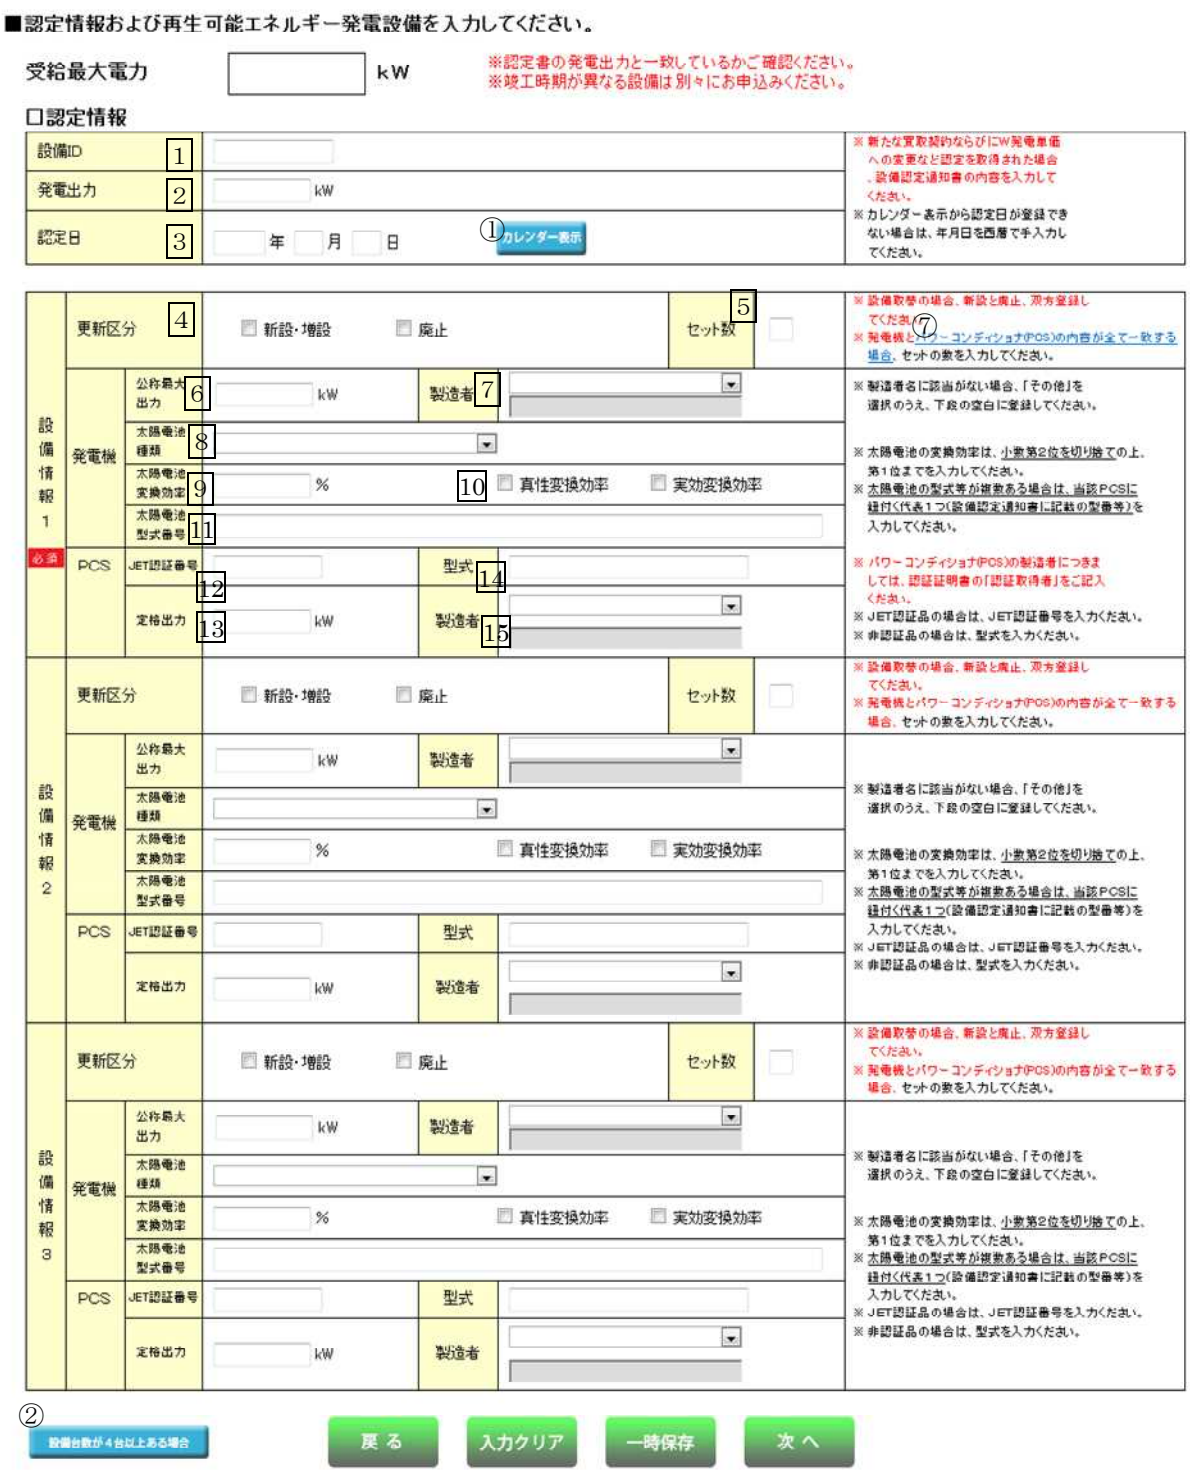

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	認定情報　設備ＩＤ	設備認定通知書に記載の設備ＩＤを入力します。 ※買取契約を希望しない場合は入力不要です。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）先頭１桁目が半角英数字以外はエラーとなります。 （３）１０桁以外はエラーとなります。
2	認定情報　発電出力	設備認定通知書に記載の発電出力を入力します。 ※買取契約を希望しない場合は入力不要です。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）整数位１～４桁、少数位１桁の半角数字以外はエラーとなります。
3	認定情報　認定日	設備認定通知書に記載の認定日を入力します。 ※買取契約を希望しない場合は入力不要です。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）暦日　半角数字８桁以外はエラーとなります。
4	設備情報　更新区分	更新区分「新設・増設」もしくは「廃止」に✓します。 <入力項目チェック> どちらにも✓がないときはエラーとなります。
5	設備情報　セット数	発電機とパワーコンディショナの設備情報が一致するセット数を入力します。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）１桁の半角数字以外はエラーとなります。
6	設備情報 発電機公称最大出力	発電機の公称最大出力を入力します。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）整数位１～５桁、少数位０～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
7	設備情報 発電機製造者	発電機製造者をリストから選択します。 該当する製造者がない場合は、「その他」を選択して下段の空白に発電機製造者を入力します。 <入力項目チェック> （１）選択されていないときはエラーとなります。 （２）下段の空白に全角文字以外を入力するとエラーとなります。
8	設備情報 太陽電池種類	太陽電池種類を選リストから選択します。 ※太陽光以外の発電設備の場合、『その他』とご入力ください。 <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。

No.	入力項目	説明
9	設備情報 太陽電池変換効率	太陽電池発電効率を入力します。 ※太陽光以外の発電設備の場合、「１００%」とご入力ください。 <入力項目チェック> （1）入力がないときはエラーとなります。 （2）整数位１～３桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。
10	設備情報 太陽電池変換効率区分	更新区分「真性変換効率」もしくは「実効変換効率」に✓します。 ※太陽光以外の発電設備の場合、「真性変換効率」とご入力ください。 <入力項目チェック> どちらにも✓がないときはエラーとなります。
11	設備情報 太陽電池型式番号	太陽電池の型式番号を入力します。 ※太陽光以外の発電設備の場合、「仮入力」とご入力ください。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
12	設備情報 ＰＣＳ　ＪＥＴ認証番号	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）のＪＥＴ認証番号を入力します。 <入力項目チェック> ８桁以内の半角英数字と「-」以外はエラーとなります。
13	設備情報　ＰＣＳ 定格出力	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）の定格出力を入力します。 <入力項目チェック> （1）入力がないときはエラーとなります。 （2）整数位１～５桁、少数位０～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
14	設備情報　ＰＣＳ 型式	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）の型式を入力します。 <入力項目チェック> 全角文字以外はエラーとなります。
15	設備情報　ＰＣＳ 製造者	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）製造者をリストから選択します。 該当する製造者がない場合は、「その他」を選択して下段の空白にＰＣＳ製造者を入力します。 <入力項目チェック> （1）選択されていないときはエラーとなります。 （2）下段の空白に全角文字以外を入力するとエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン	カレンダーを表示し、選択された年月日が自動入力されます。
②	「設備情報が４台以上あるとき」ボタン	設備情報４～１０台目の入力エリアを設備情報３の下に表示します。
③	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
④	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
⑤	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
⑥	「次へ」ボタン	技術検討資料（保護継電器整定値一覧表）画面に進みます。
⑦	パワーコンディショナ(PCS)の内容が全て一致するとき」リンク	リンク先を別ウィンドウで表示します。 http://www.kepco.co.jp/siteinfo/faq/shinsetukun/9993959_10605.html

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
設備ＩＤを入力してください。	認定情報　設備ＩＤに入力がないときはエラーとなります。 ※買取契約を希望しない場合は、入力項目のチェックはされません。
発電出力を入力してください。	認定情報　発電出力に入力がないときはエラーとなります。 ※買取契約を希望しない場合は、入力項目のチェックはされません。
認定日を入力してください。	認定日に入力がないときはエラーとなります。 ※買取契約を希望しない場合は、入力項目のチェックはされません。
更新区分を選択してください。	更新区分「新設・増設」もしくは「廃止」に✓がないときはエラーとなります。
セット数を入力してください。	設備情報　セット数に入力がないときはエラーとなります。
ＰＣＳ定格出力を入力してください。	設備情報の定格出力に入力がないときはエラーとなります。
ＰＣＳ製造者を選択してください。	設備情報のＰＣＳ製造者に入力がないときはエラーとなります。
発電機公称最大出力を入力してください。	設備情報　発電機公称最大出力に入力がないときはエラーとなります。
発電機製造者を選択してください。	設備情報　発電機製造者が選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳＪＥＴ認証番号もしくは、型式を入力してください。	設備情報ＰＣＳ　ＪＥＴ認証番号もしくは、設備情報ＰＣＳ　型式のどちらかに入力がないときはエラーとなります。両方に入力がある場合もエラーとなります。
インターネットでお申込みできる受給最大電力は５０ｋW未満です。申込内容をご確認ください。	今回の申込において、太陽光(１０ｋW未満）以外の場合、受給最大出力が５０ｋW以上でエラーとなります。
インターネットでお申込みできる受給最大電力は１０ｋW未満です。申込内容をご確認ください。	今回の申込において、太陽光(１０ｋW未満）の場合、受給最大出力が１０ｋW以上でエラーとなります。
インターネットでお申込みできる認定書発電出力は１０ｋW未満です。申込内容をご確認ください。	認定情報の発電出力が１０ｋW以上のときはエラーとなります。
未来日付の認定日は入力できません。	認定情報の認定日がインターネット申込日より未来日付のときはエラーとなります。
認定日を正しく入力してください。	認定情報の認定日が再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始された平成２４年７月１日より以前の場合はエラーとなります。
申し込まれる設備容量（受給最大電力）が認定書の発電出力と一致しません。ご確認ください。	受給最大出力と認定情報の発電出力が一致しないときは、警告メッセージを表示します。

エラーメッセージ	チェック内容
登録可能台数を超過しました。 恐れ入りますが営業所へお申込みください。	セット数合計が１０台以上のとき、エラーとなります。
新設・増設もしくは廃止の どちらかにチェックして ください。	設備情報の更新区分が「新設・増設」と「廃止」のどちらにも✓が入力されているときはエラーとなります。
廃止のみの申込は行えません。	設備情報１～１０の更新区分が、全て「廃止」に✓されているときはエラーとなります。
設備情報ｎの項目を全て入力してください。 ※ｎは設備情報１～１０の数字を示しています。	設備情報の更新区分、セット数、発電機公称最大出力、発電機製造者、ＰＣＳＪＥＴ認証、ＰＣＳ定格出力、ＰＣＳ製造者の項目のうち、一つでも入力があれば、その他全ての項目に入力がなければエラーとなります。
その他のとき、発電機製造者を入力してください。	設備情報の発電機製造者について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。
その他のとき、ＰＣＳ製造者を入力してください。	設備情報のＰＣＳ製造者について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。
既に一時保存データ有り。 一時保存できません	「一時保存」ボタンを押下したとき、既に、一時保存データが存在すればエラーとなります。
１～９の数値を入力してください。	セット数に「０」が入力されているとき、エラーとなります。
太陽電池型式番号を入力してください。	設備情報の太陽電池型式番号に入力がないとエラーとなります。
太陽電池種類を選択してください。	設備情報の太陽電池種類を選択していないとエラーとなります。
太陽電池発電効率を入力してください。	設備情報の太陽電池発電効率を入力していないとエラーとなります。

6．系統連系 自家用発電設備の情報

☆画面の概要

・自家発電設備の情報を登録する画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説明
1	設備情報　更新区分	更新区分「新設・増設」もしくは「廃止」に✓します。 <入力項目チェック> どちらにも✓がないときはエラーとなります。
2	設備情報　併設機器種類	併設機器種類をリストから選択します。 <入力項目チェック> 入力がないときはエラーとなります。
3	設備情報　逆潮流有無	逆潮流「有」「無」に✓します。 <入力項目チェック> 入力がないときはエラーとなります。
4	設備情報　設置月日	設置月日を入力します。 ＊　カレンダー表示からの選択も可能です。 選択可能範囲は、過去２ヶ月から未来１１ヶ月までです。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）暦日　半角数字８桁以外はエラーとなります。
5	設備情報　公称最大出力	公称最大出力を入力します。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）整数位１～４桁、少数位０～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
6	設備情報 ＰＣＳ定格出力	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）の定格出力を入力します。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）整数位１～４桁、少数位０～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
7	設備情報　製造者	製造者をリストから選択します。 該当する製造者がない場合は、「その他」を選択して、下段の空白にＰＣＳ製造者を入力します。 <入力項目チェック> （１）選択されていないときはエラーとなります。 （２）下段の空白に全角文字以外を入力するとエラーとなります。
8	設備情報　認証番号	認証番号を入力します。 <入力項目チェック> （１）１～２０桁の半角英数字以外はエラーとなります。
9	設備情報　型式	型式を入力します。 <入力項目チェック> （１）全角文字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説明
１０	設備情報　ＰＣＳ製造者	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）製造者をリストから選択します。 該当する製造者がない場合は、その他を選択して入力ボックスにＰＣＳ製造者を入力します。 <入力項目チェック> （1）選択されていないときはエラーとなります。 （2）入力ボックスに全角文字以外を入力するとエラーとなります。

（2）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン	カレンダーを表示し、選択された年月日を自動入力します。
②	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
③	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
④	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
⑤	「次へ」ボタン	技術検討資料（保護継電器整定値一覧表）画面へ進みます。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
認証番号もしくは、型式を入力してください。	認証番号もしくは、型式のどちらかに入力がないときはエラーとなります。両方に入力がある場合もエラーとなります。
更新区分を選択してください。	設備情報の更新区分「新設・増設」もしくは「廃止」を✓していないときはエラーとなります。
併設機器種類を選択してください。	設備情報の併設機器種類を選択していないときはエラーとなります。
逆潮流有無を選択してください。	設備情報の逆潮流の該当する「有」「無」を✓していないときはエラーとなります。
設置年月（年）を入力してください。	認定情報の設置月日を入力していない場合はエラーとなります。
公称最大出力を入力してください。	設備情報の公称最大出力を入力していないときはエラーとなります。
ＰＣＳ定格出力を入力してください。	設備情報のＰＣＳ定格出力を入力していないときはエラーとなります。
製造者を選択してください。	設備情報の製造者をリストから選択していないときはエラーとなります。
認証番号を入力してください。	設備情報の認証番号を入力していないときはエラーとなります。
新設・増設もしくは廃止のどちらかにチェックしてください。	設備情報の更新区分が「新設・増設」と「廃止」のどちらにも✓が入力されているときはエラーとなります。
廃止のみの申込は行えません。	設備情報１～４の更新区分が、全て「廃止」に✓がされているときエラーとなります。
逆潮流有もしくは逆潮流無のどちらかにチェックしてください。	設備情報の逆潮流有無が「有」と「無」のどちらにも✓が入力されているときはエラーとなります。
設備情報ｎの項目を全て入力してください。 ※ｎは設備情報１～４の数字を示しています。	更新区分、併設機器種類、逆潮流有無、設置月日、公称最大出力、インバータ定格出力、製造者、認証番号、インバータ製造者の項目のうち、一つでも入力があれば、その他全ての項目に入力がなければエラーとなります。
その他ののときは、製造者を入力してください。	設備情報の製造者について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。
その他ののときは、ＰＣＳ製造者を入力してください。	設備情報のＰＣＳ製造者について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。
既に一時保存データ有り。 一時保存できません	「一時保存」ボタンを押下したとき、既に、一時保存データが存在すればエラーとなります。

7．系統連系　技術検討資料（保護継電器整定値一覧表）

☆画面の概要

保護継電器整定値一覧表の入力画面です。

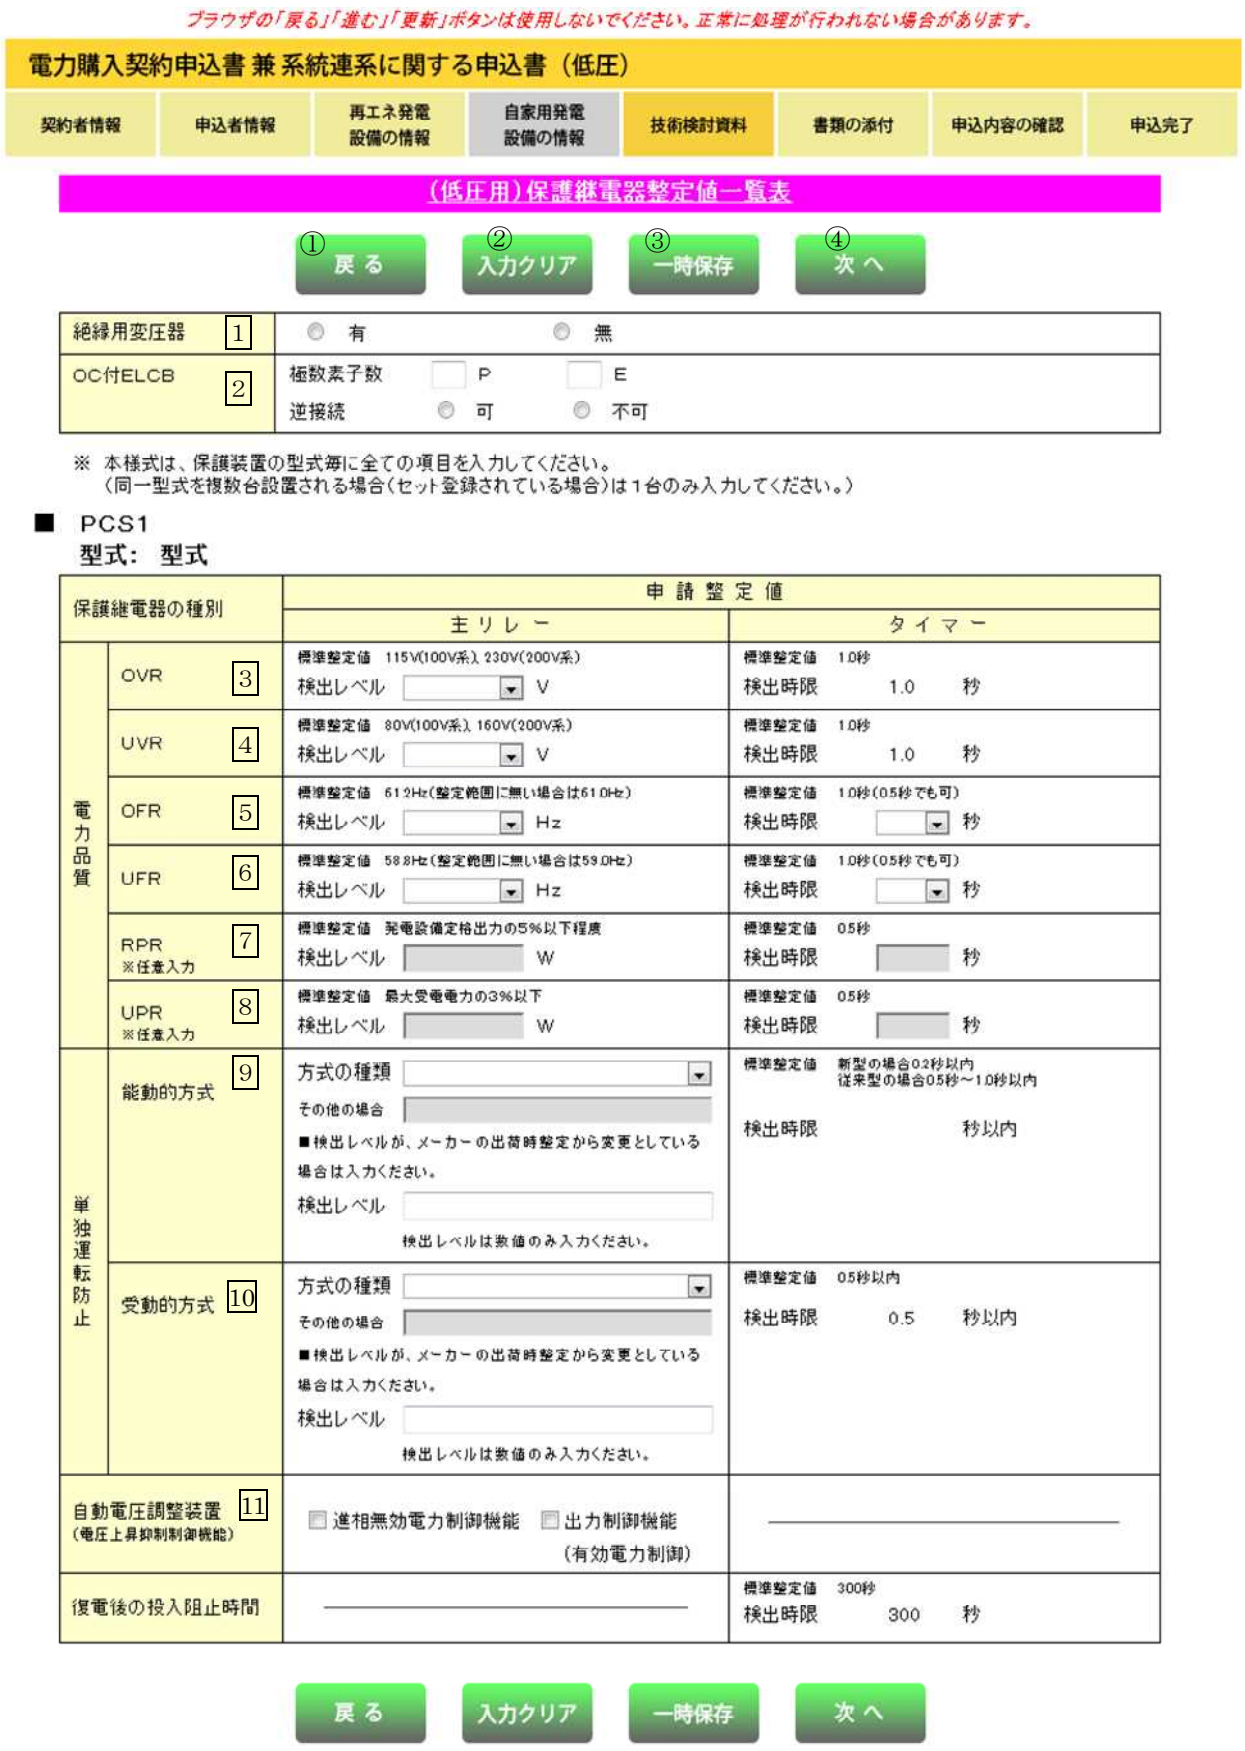

ブラウザの「戻る」「進む」「更新」ボタンは使用しないでください。正常に処理が行われない場合があります。

電力購入契約申込書 兼 系統連系に関する申込書（低圧）

契約者情報 | 申込者情報 | 再エネ発電設備の情報 | 自家用発電設備の情報 | 技術検討資料 | 書類の添付 | 申込内容の確認 | 申込完了

（低圧用）保護継電器整定値一覧表

① 戻る　② 入力クリア　③ 一時保存　④ 次へ

絶縁用変圧器	1	○ 有　○ 無
OC付ELCB	2	極数素子数 □ P □ E 逆接続 ○ 可 ○ 不可

※ 本様式は、保護装置の型式毎に全ての項目を入力してください。
（同一型式を複数台設置される場合（セット登録されている場合）は１台のみ入力してください。）

■ PCS1

型式： 型式

保護継電器の種別			申請整定値 主リレー	申請整定値 タイマー
電力品質	OVR	3	標準整定値 115V(100V系) 230V(200V系) 検出レベル ▼ V	標準整定値 1.0秒 検出時限 1.0 秒
	UVR	4	標準整定値 80V(100V系) 160V(200V系) 検出レベル ▼ V	標準整定値 1.0秒 検出時限 1.0 秒
	OFR	5	標準整定値 61.2Hz（整定範囲に無い場合は61.0Hz） 検出レベル ▼ Hz	標準整定値 1.0秒（0.5秒でも可） 検出時限 ▼ 秒
	UFR	6	標準整定値 58.8Hz（整定範囲に無い場合は59.0Hz） 検出レベル ▼ Hz	標準整定値 1.0秒（0.5秒でも可） 検出時限 ▼ 秒
	RPR ※任意入力	7	標準整定値 発電設備定格出力の5%以下程度 検出レベル W	標準整定値 0.5秒 検出時限 秒
	UPR ※任意入力	8	標準整定値 最大受電電力の3%以下 検出レベル W	標準整定値 0.5秒 検出時限 秒
単独運転防止	能動的方式	9	方式の種類 ▼ その他の場合 ■検出レベルが、メーカーの出荷時整定から変更としている場合は入力ください。 検出レベル 検出レベルは数値のみ入力ください。	標準整定値 新型の場合0.2秒以内 従来型の場合0.5秒～1.0秒以内 検出時限 秒以内
	受動的方式	10	方式の種類 ▼ その他の場合 ■検出レベルが、メーカーの出荷時整定から変更としている場合は入力ください。 検出レベル 検出レベルは数値のみ入力ください。	標準整定値 0.5秒以内 検出時限 0.5 秒以内
自動電圧調整装置（電圧上昇抑制制御機能）		11	□ 進相無効電力制御機能　□ 出力制御機能（有効電力制御）	―
復電後の投入阻止時間			―	標準整定値 300秒 検出時限 300 秒

戻る　入力クリア　一時保存　次へ

（1）入力項目の説明

No.	入力項目	説　明
1	絶縁用変圧器有無	絶縁用変圧器の「有」もしくは「無」を✓します。 <入力項目チェック> 選択されていない場合はエラーとなります。
2	ＯＣ付ＥＬＣＢ	ＯＣ付ＥＬＣＢの極数Ｐと素子数Ｅを入力し、逆接続の「可」もしくは「不可」を選択します。 <入力項目チェック> （1）極数Ｐ、素子数Ｅおよび逆接続の入力がない場合エラーとなります。 （2）半角数字以外はエラー （3）逆接続が「不可」の場合エラーとなります。
3	ＯＶＲ	ＰＣＳ情報のＯＶＲ検出レベルをリストから選択します。 <入力項目チェック> 選択されていない場合はエラーとなります。
4	ＵＶＲ	ＰＣＳ情報のＵＶＲ検出レベルをリストから選択します。 <入力項目チェック> 選択されていない場合はエラーとなります。
5	ＯＦＲ	ＯＦＲの検出レベルと検出時限をリストから選択します。 <入力項目チェック> いずれにも選択されていない場合はエラーとなります。
6	ＵＦＲ	ＵＦＲの検出レベルと検出時限をリストから選択します。 <入力項目チェック> いずれにも選択されていない場合はエラーとなります。
7	ＲＰＲ	ＲＰＲの検出レベルと検出時限を入力します。 <入力項目チェック> （1）検出レベルは、整数位１～３桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。 （2）検出時限は、整数位１桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。
8	ＵＰＲ	ＵＰＲの検出レベルと検出時限を入力します。 <入力項目チェック> （1）検レベルは、整数位１～３桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。 （2）検出時限は、整数位１桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。
9	能動的方式	能動的方式をリストから選択し検出レベルを入力します。 「その他」を選択した場合は、下段の空白に入力します。 <入力項目チェック> （1）リストから選択されていない場合はエラーとなります。 （2）下段の空白の入力が全角文字以外はエラーとなります。 （3）検出レベルに入力がない場合はエラーとなります。 （4）検出レベルが半角英数字以外はエラーとなります。

No.	入力項目	説　明
10	受動的方式	受動的方式をリストから選択し検出レベルを入力します。 「その他」を選択した場合は、下段の空白に入力します。 <入力項目チェック> （１）リストから選択されていない場合はエラーとなります。 （２）入力ボックスの入力が全角文字以外はエラーとなります。 （３）検出レベルに入力がない場合はエラーとなります。 （４）検出レベルが半角英数字以外はエラーとなります。
11	自動電圧調整装置 （電圧上昇抑制制御機能）	自動電圧調整装置（電圧上昇抑制制御機能）に該当する場合は✓します。

（2）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
②	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
③	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
④	「次へ」ボタン	技術検討資料（屋内配線による電圧上昇の簡易計算書）もしくは、技術検討資料（単線結線図）画面へ進みます。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
絶縁用変圧器を選択してください。	絶縁変圧器の有無が選択されていないときはエラーとなります。
ＯＣ付ＥＬＣＢ　極数素子数Ｐを入力してください。	ＯＣ付ＥＬＣＢ　極数Ｐに入力がないときはエラーとなります。
ＯＣ付ＥＬＣＢ　極数素子数Ｅを入力してください。	ＯＣ付ＥＬＣＢ　素子数Ｅに入力が無いときはエラーとなります。
ＯＣ付ＥＬＣＢ　逆接続を選択してください。	ＯＣ付ＥＬＣＢ　逆接続が選択されていないときはエラーとなります。
ＯＣ付ＥＬＣＢ　逆接続「可」を選択してください。	✓が「不可」の場合はエラーとなります。
ＰＣＳ　ＯＶＲ　検出レベルを選択してください	ＰＣＳ　ＯＶＲ　検出レベルが選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　ＵＶＲ　検出レベルを選択してください	ＰＣＳ　ＵＶＲ　検出レベルが選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　ＯＦＲ　検出レベルを選択してください。	ＰＣＳ　ＯＦＲ　検出レベルが選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　ＯＦＲ　検出時限を選択してください。	ＰＣＳ　ＯＦＲ　検出時限が選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　ＵＦＲ　検出レベルを選択してください。	ＰＣＳ　ＵＦＲ　検出レベルが選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　ＵＦＲ　検出時限を選択してください。	ＰＣＳ　ＵＦＲ　検出時限が選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　能動的方式種類を選択してください。	ＰＣＳ　能動的方式種類が選択されていないときはエラーとなります。
ＰＣＳ　受動的方式種類を選択してください。	ＰＣＳ　受動的方式種類が選択されていないときはエラーとなります。
能動的方式種類を、その他欄に入力してください。	能動的方式について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。

エラーメッセージ	チェック内容
受動的方式種類を、その他欄に入力してください。。	受動的方式について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。
進相無効電力制御機能のみの選択はできません。	出力制御機能の□に✓はなく、進相無効電力制御機能の□にのみ✓があるときはエラーとなります。

８．系統連系 技術検討資料（屋内配線による電圧上昇の簡易計算書）

☆画面の概要

・受電点からパワーコンディショナ（ＰＣＳ）までの屋内配線の電圧上昇の簡易計算を行う画面です。



c. 引込口配線の抵抗値 Ra

■引込口配線の抵抗値 Ra・・・・・・・・

電線路	A	B
電線太さ	4	
ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(Ω/km) (1)	5	
亘長(m) (2)		
抵抗値(Ω) (3)=(1)×((2)/1000)		
引込口配線の抵抗値 Ra ③a		

■屋内配線の抵抗値 Rb・・・・・・・・

	電線路	C	D
Rb 1	電線太さ	6	
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(Ω/km) (1)	7	
	亘長(m) (2)		
	抵抗値(Ω) (3)=(1)×((2)/1000)		
	屋内配線の抵抗値 Rb1 ③b1		

	電線路	C	D
Rb 2	電線太さ		
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(Ω/km) (1)		
	亘長(m) (2)		
	抵抗値(Ω) (3)=(1)×((2)/1000)		
	屋内配線の抵抗値 Rb2 ③b2		

	電線路	C	D
Rb 3	電線太さ		
	ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ(Ω/km) (1)		
	亘長(m) (2)		
	抵抗値(Ω) (3)=(1)×((2)/1000)		
	屋内配線の抵抗値 Rb3 ③b3		

引込口配線・屋内配線(軟銅)

線種	(Ω/km)
2.0mm	5.650
2.6mm	3.350
3.2mm	2.210
5.5sq	3.330
8sq	2.310
14sq	1.300
22sq	0.824
38sq	0.487
60sq	0.303
100sq	0.180
150sq	0.118
200sq	0.092
250sq	0.072

※電線要覧
JIS C3307-1980に基づく

d. 電圧上昇値 V

⊿Va= K1(①)×Ig(②a)×Ra(③a)	⊿Vb= K1(①)×Ig(②b)×Rb(③b)	⊿Vt= ⊿Va+⊿Vb
⊿Va V	⊿Vb1 V	⊿Vt1 V
	⊿Vb2 V	⊿Vt2 V
	⊿Vb3 V	⊿Vt3 V

e. AVRの整定値

PCS1での電圧値		V
PCS1でのAVR整定値	8	V
	その他の場合	V
PCS2での電圧値		V
PCS2でのAVR整定値		V
	その他の場合	V
PCS3での電圧値		V
PCS3でのAVR整定値		V
	その他の場合	V

戻る　入力クリア　一時保存　次へ

（1）入力項目の説明

No.	入力項目	説　明
1	計算書別途送付区分	画面で計算を行わず、計算書を別途送付する場合は✓します。
2	電気方式	電気方式をリストより選択します。 <入力項目チェック> 選択されていないときはエラーとなります。
3	発電容量	発電容量（ＰＣＳ容量）を入力します。 <入力項目チェック> 整数位１～４桁、少数位０～３桁の半角数字以外はエラーとなります。
4	引込口配線 電線太さ　A（B）	引込口配線の電線太さＡをリストから選択します。 ※引込口配線の太さを途中で変更する場合はＢも選択します。
5	引込口配線 亘長　A（B）	引込口配線の亘長Ａを入力します。 ※引込口配線の太さを途中で変更する場合はＢも入力します。 <入力項目チェック> 整数位１～２桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。
6	屋内配線 電線太さ　C（D）	屋内配線の電線太さＣをリストから選択します。 ※屋内配線の太さを途中で変更する場合はＤも選択します。
7	屋内配線 亘長　C（D）	屋内配線の亘長Ｃを入力します。 ※屋内配線の太さを途中で変更する場合はＤも入力します。 <入力項目チェック> 整数位１～２桁、少数位０～１桁の半角数字以外はエラーとなります。
8	ＡＶＲ整定値　１～１０	ＡＶＲ整定値をリストから選択します。 「その他」を選択したとき、下段の空白にＡＶＲ整定値を入力します。 <入力項目チェック> 下段の空白が、整数位１～３桁、少数位０～２桁の半角数字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「計算式はこちら」ボタン	「電圧上昇簡易計算（計算式）画面」を別ウィンドウで表示します。
②	「設備情報が４台以上ある場合」ボタン	４台目以降の入力エリアを表示します。
③	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
④	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
⑤	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
⑥	「次へ」ボタン	技術検討資料（単線結線図）画面へ進みます。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
電線太さを選択してください。	引込口配線の電線太さA（B）が選択されていないときはエラーとなります。
	屋内配線の電線太さC（D）が選択されていないときはエラーとなります。
亘長を入力してください。	引込口配線の亘長A（B）に入力がないときはエラーとなります。
	屋内配線の亘長C（D）が選択されていないときはエラーとなります。
	電線太さと亘長のどちらかが空欄とっているときはエラーとなります。
発電容量を入力してください。	発電容量１～１０が全て入力されていないときはエラーとなります。
	発電容量１～１０に入力がなく、屋内配線１～１０のいずれかに入力があるときはエラーとなります。 ※発電容量と屋内配線は１～１０をそれぞれ比較します。
	発電容量１～１０に入力がなく、ＡＶＲ整定値１～１０のいずれかに入力があるときはエラーとなります。 ※発電容量とＡＶＲ整定値は１～１０をそれぞれ比較します。
電線太さを選択してください	発電容量１～１０に入力があり、屋内配線１～１０がともに選択されていないときはエラーとなります。 ※発電容量と屋内配線は１～１０をそれぞれ比較します。
ＡＶＲ整定値を選択してください。	発電容量１～１０に入力があり、ＡＶＲ整定値１～１０が選択されていないときはエラーとなります。 ※発電容量とＡＶＲ整定値は１～１０をそれぞれ比較します。
	ＡＶＲ整定値１～１０がいずれにも選択されてないときはエラーとなります。
	ＡＶＲ整定値について「その他」を選択したとき、下段の空白に入力がないときはエラーとなります。 ※ＡＶＲ整定値１～１０の単位でそれぞれチェックを行います。
受電点からＰＣＳまでの電圧上昇値が２%を超過しました。配線の見直しを推奨します。	⊿Ｖｔ１～１０の値がそれぞれ以下の値を超過するとき、警告メッセージを表示します。 ①電気方式＝単相２線式１００Ｖ、単相３線式１００／２００Ｖのときは２．０Ｖ ②電気方式＝単相２線式２００Ｖ、三相２００Ｖのときは４．０Ｖ
設備情報を、ｎｎ台以上入力してください。 ※ｎｎは、ＰＣＳ台数（保護継電器画面での登録数）	発電容量１～１０の入力数が、ＰＣＳ台数（保護継電器画面での登録数）より少ないときはエラーとなります。
Ｘの登録できる最大値を超えました。入力内容を確認してください。 ※Ｘは項目名が表示されます	以下の項目のいずれか１つでも登録できる最大値を超えた場合、エラーとなります。 ・発電容量Ｐｔ ・発電電流Ｉｇ１～１０

エラーメッセージ	チェック内容
	・発電電流Ｉｇｔ ・引込口配線　抵抗値　Ａ ・引込口配線　抵抗値　Ｂ ・引込口配線　抵抗値合計 ・屋内配線　抵抗値　Ｃ　１～１０ ・屋内配線　抵抗値　Ｄ　１～１０ ・屋内配線　抵抗値合計　１～１０ ・電圧上昇値　⊿Ｖａ ・電圧上昇値　⊿Ｖｂ　１～１０ ・電圧上昇値　⊿Ｖｔ　１～１０ ・ＰＣＳでの電圧値　１～１０

9．系統連系 技術検討資料（電圧上昇簡易計算：計算式）

☆画面の概要

・電圧上昇簡易計算式を表示する画面です。

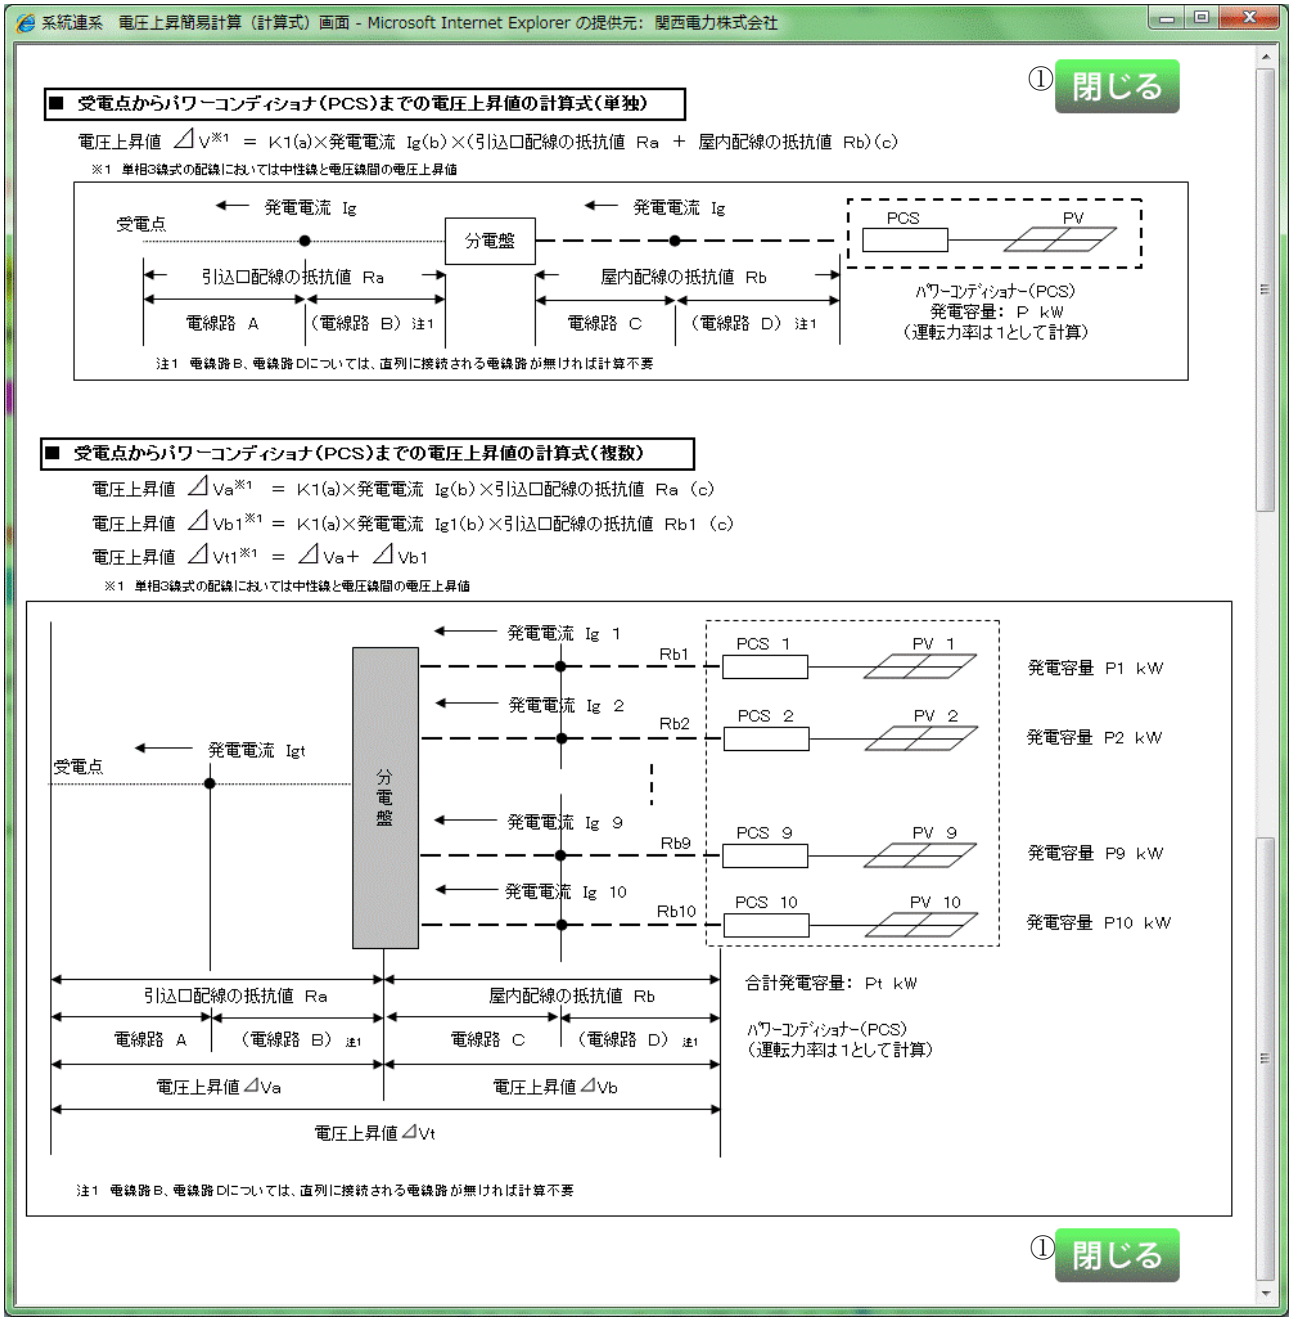

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「閉じる」ボタン	「電圧上昇簡易計算（計算式）画面」を閉じます。

１０．系統連系 技術検討資料（単線結線図）

☆画面の概要

・単線結線図選択画面で選択し、「単線結線図」を作成する画面です。

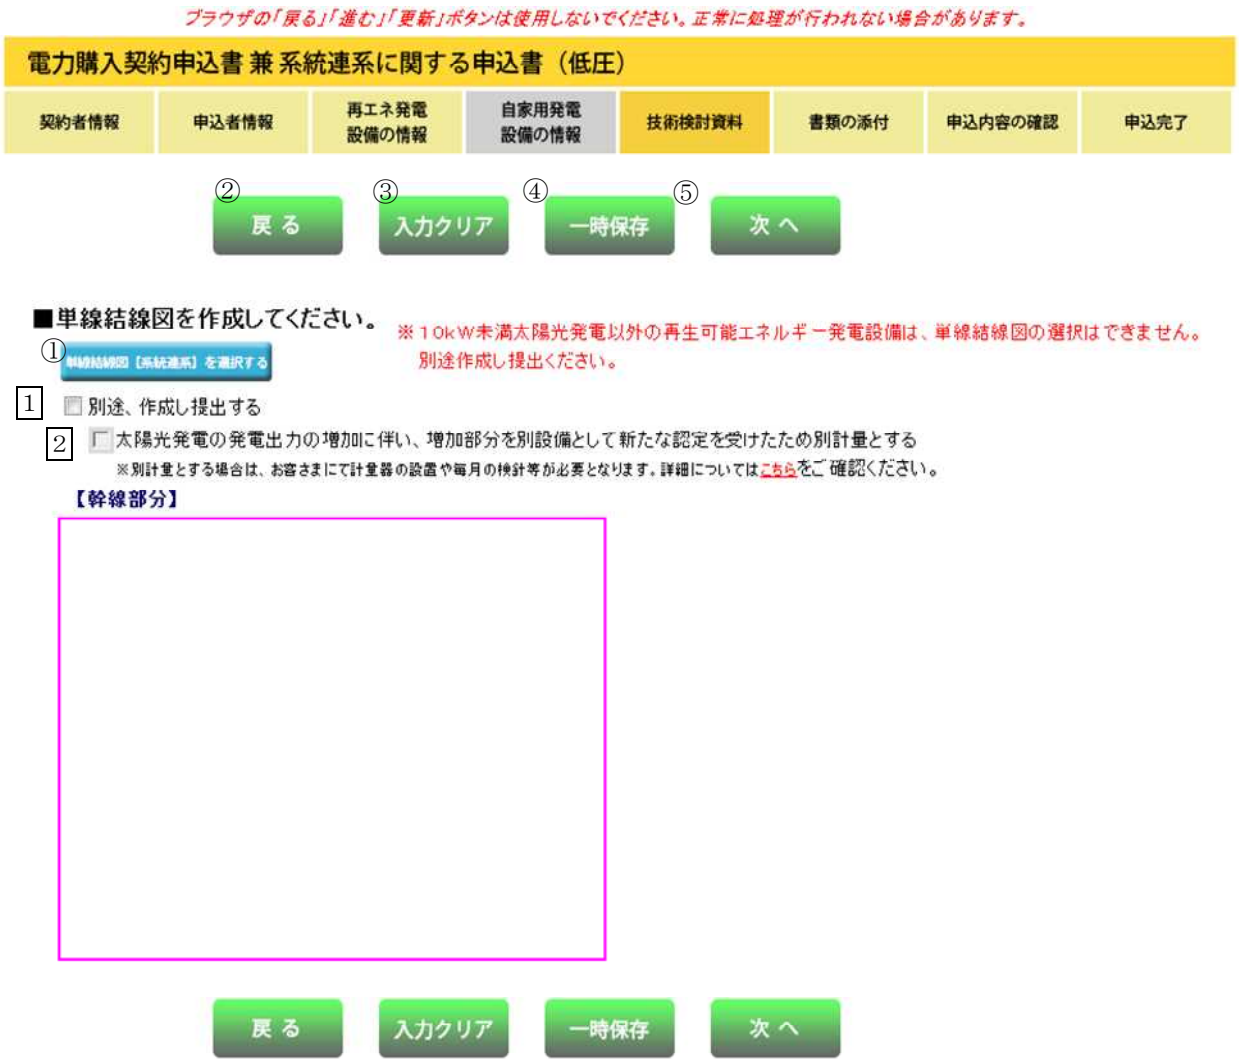

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　明
1	別途、作成し提出する	画面で単線結線図を作成せず、別途送付する場合は✓します。
2	別計量区分	別計量とする場合は✓します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「単線結線図 【系統連系】を選択 する。」ボタン	「単線結線図選択画面」を別ウィンドウで表示します。
②	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
③	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
④	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
⑤	「次へ」ボタン	書類の添付画面へ進みます。

１１．系統連系 技術検討資料（単線結線図選択画面）

☆画面の概要

・単線結線図を選択する画面です。

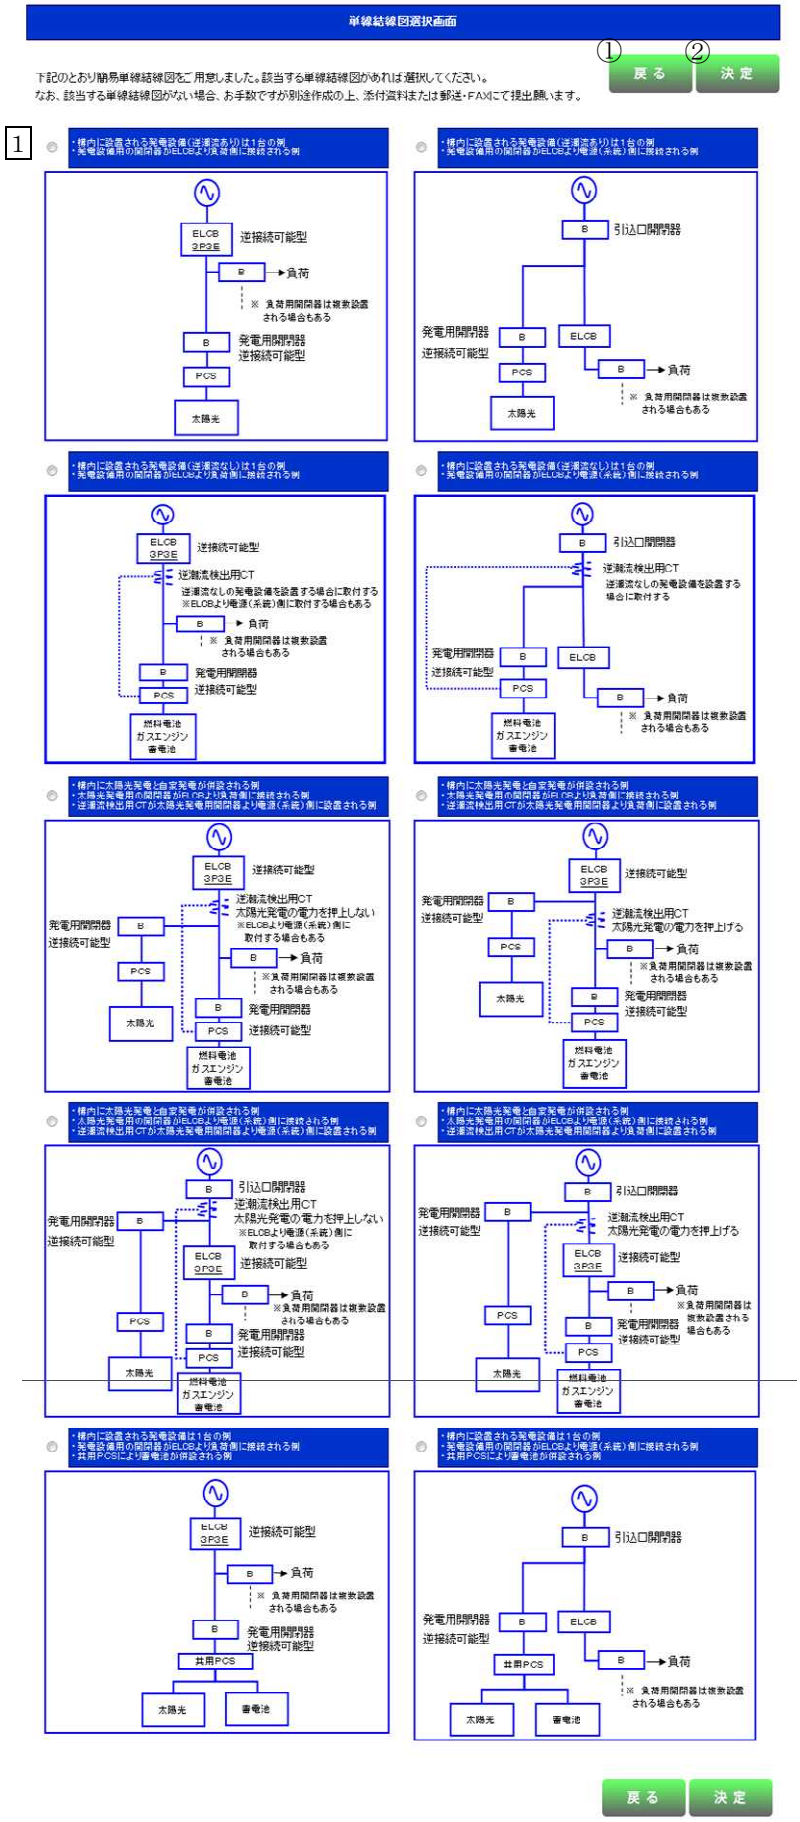

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	単線結線図選択	１０種類の単線結線図の図例から該当する図例を選択します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	「単線結線図選択画面」を閉じます。
②	「決定」ボタン	選択した「単線結線図」を決定し、単線結線図画面に表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
単線結線図を選択して ください。	選択がないときはエラーとなります。

１２．系統連系 書類の添付

☆画面の概要

・系統連系をお申込みいただくのに必要な書類を添付する画面です。

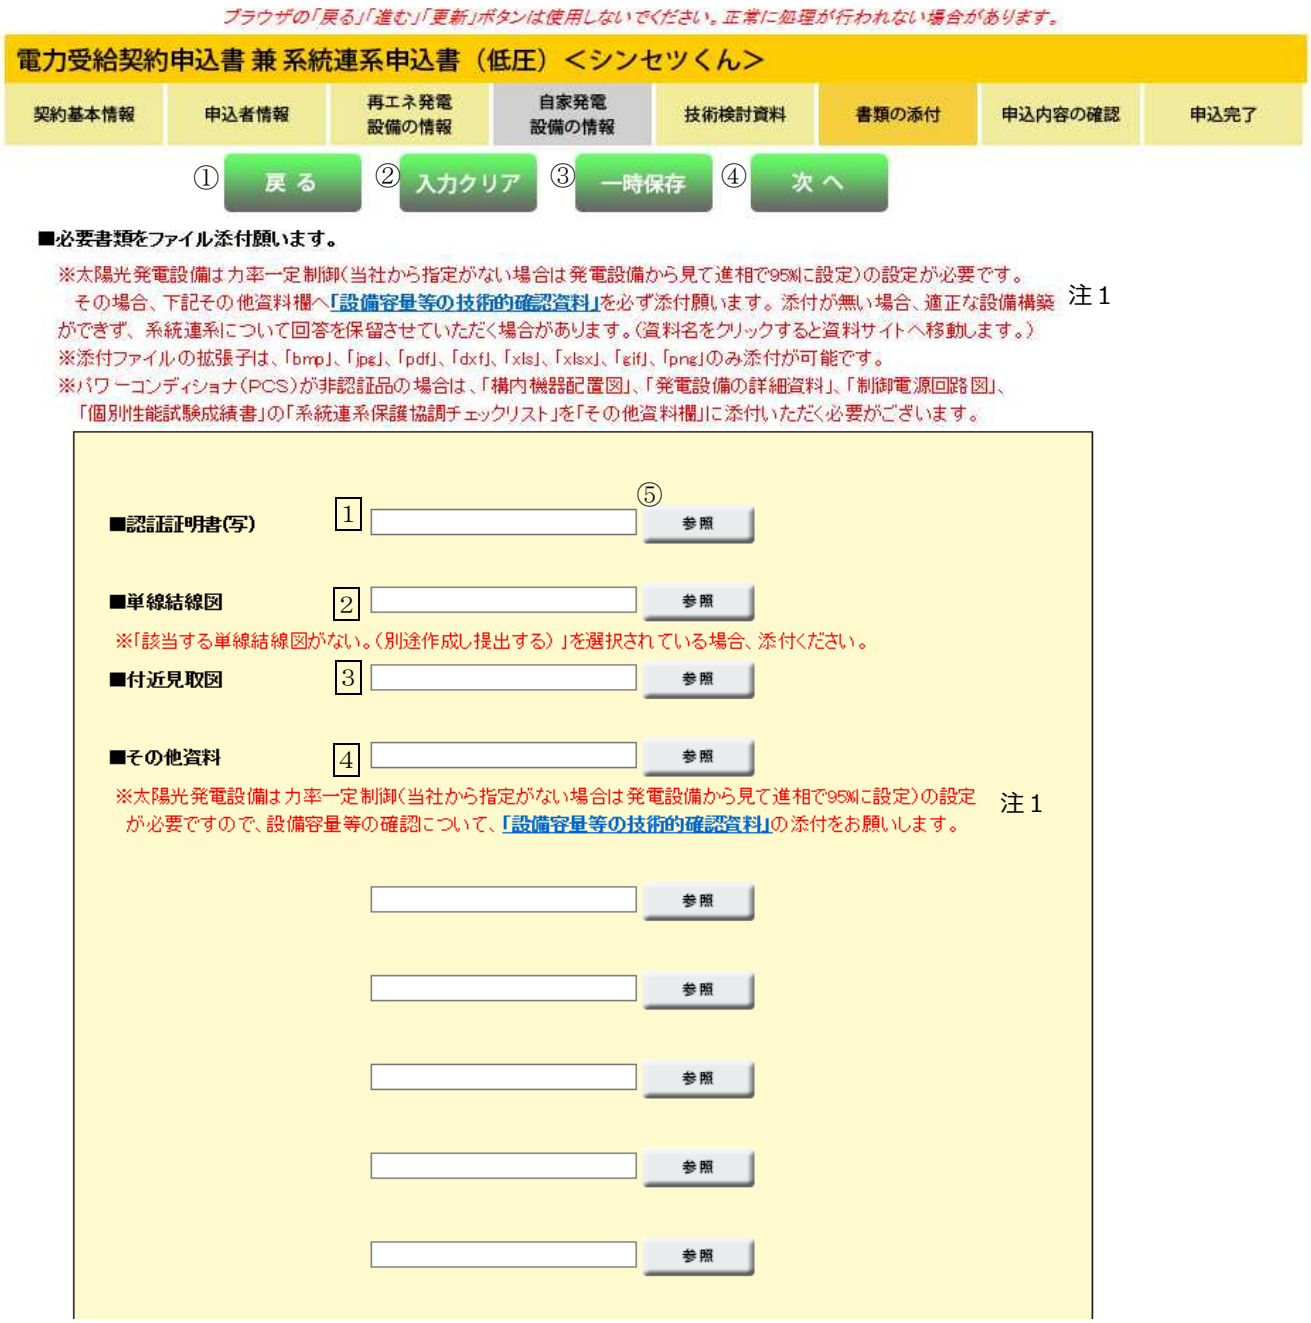

注１：「設備容量等の技術的確認資料」については系統連系発電種別が太陽光（10kW 未満または 10Kw 以上）の場合のみ表示されます。

（1）入力項目の説明

No.	入力項目	説　明
1	認証証明書（写）	パワーコンディショナ（ＰＣＳ）については、認定機関（ＪＥＴなど）が発行する認証証明書（写）の提出が必要です。 電子ファイルで添付される場合は、参照ボタンから電子ファイルを貼付します。 ※　添付できるファイル形式は、「bmp」「jpg」「pdf」「dxf」「xls」「xlsx」「gif」「png」です。 ※　ファイルの容量は、１ファイルあたり最大で１０MB までです。 郵送またはＦＡＸにより提出する場合は、該当する□に✓します。
2	単線結線図	単線結線図選択画面で「該当する単線結線図がない。(別途作成し提出する)」を選択した場合は、参照ボタンから電子ファイルを貼付します。 ※　添付できるファイル形式は、「bmp」「jpg」「pdf」「dxf」「xls」「xlsx」「gif」「png」です。 ※　ファイルの容量は、１ファイルあたり最大で１０MB までです。 郵送またはＦＡＸにより提出する場合は、該当する□に✓します。
3	付近見取図	その他、上記以外の資料を提出する場合は、参照ボタンから電子ファイルを貼付します。 ※添付できるファイル形式は、「bmp」「jpg」「pdf」「dxf」「xls」「xlsx」「gif」「png」です。 ※ファイルの容量は、１ファイルあたり最大で１０MB までです。 郵送またはＦＡＸにより提出する場合は、該当する□に✓します。
4	その他資料	その他、上記以外の資料を提出する場合は、参照ボタンから電子ファイルを貼付します。 ※添付できるファイル形式は、「bmp」「jpg」「pdf」「dxf」「xls」「xlsx」「gif」「png」です。 ※ファイルの容量は、１ファイルあたり最大で１０MB までです。 郵送またはＦＡＸにより提出する場合は、該当する□に✓します。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
②	「入力クリア」ボタン	入力された内容を全て削除します。 確認メッセージを表示します。 「入力内容を全て破棄しますが、よろしいですか？」
③	「一時保存」ボタン	入力された内容を一時保存します。 確認メッセージを表示します。 「一時保存完了しました。中断します」
④	「次へ」ボタン	申込内容の確認画面へ進みます。
⑤	「参照」ボタン	添付ファイルを選択するダイアログボックスを表示します。

（3）エラーチェック

※エラーとなった場合、書類の添付画面が初期化されますので、再度ファイルを添付し直します。

エラーメッセージ	チェック内容
設備認定通知書を選択してください。	買取契約を希望される場合、設備認定通知書の電子ファイル添付、郵送、ＦＡＸのいずれにも選択がされていないときはエラーとなります。
認証証明書を選択してください。	認証証明書の電子ファイル添付、郵送、ＦＡＸのいずれにも選択がされていないときはエラーとなります。
単線結線図を選択してください。	単線結線図選択画面で「該当する単線結線図がない。(別途作成し提出する)」を選択した場合、単線結線図の電子ファイル添付、郵送、ＦＡＸのいずれにも選択がされていないときはエラーとなります。
送付方法が複数選択されていますがよろしいですか？	電子ファイル添付、郵送、ＦＡＸを複数選択したときは、警告メッセージを表示します。
適切なファイル拡張子でファイルを作成してください。	添付ファイルの拡張子が「ｂｍｐ」、「ｊｐｇ」、「ｐｄｆ」、「ｄｘｆ」、「ｘｌｓ」、「ｘｌｓｘ」、「ｇｉｆ」、「ｐｎｇ」形式以外のときはエラーとなります。
添付のファイル名が長いため送信できません。ファイル名を短くしてください。	添付のファイル名が拡張子を含め６０バイトを超えたときはエラーとなります。 ※エラーとなったとき、ファイル名のエリアを赤色に表示します。
受付可能データ量を超えました。お手数ですが容量を圧縮の上、再度ファイルを作成してください。	１ファイルの容量が１０ＭＢを超過したときはエラーを表示します。
正しい画像ファイルが添付されていません。ファイルを再確認の上、添付してください。	１ファイルの容量が０ＭＢのときはエラーを表示します。

１３．系統連系 申込完了

☆画面の概要

・申込完了に確認いただく画面です。

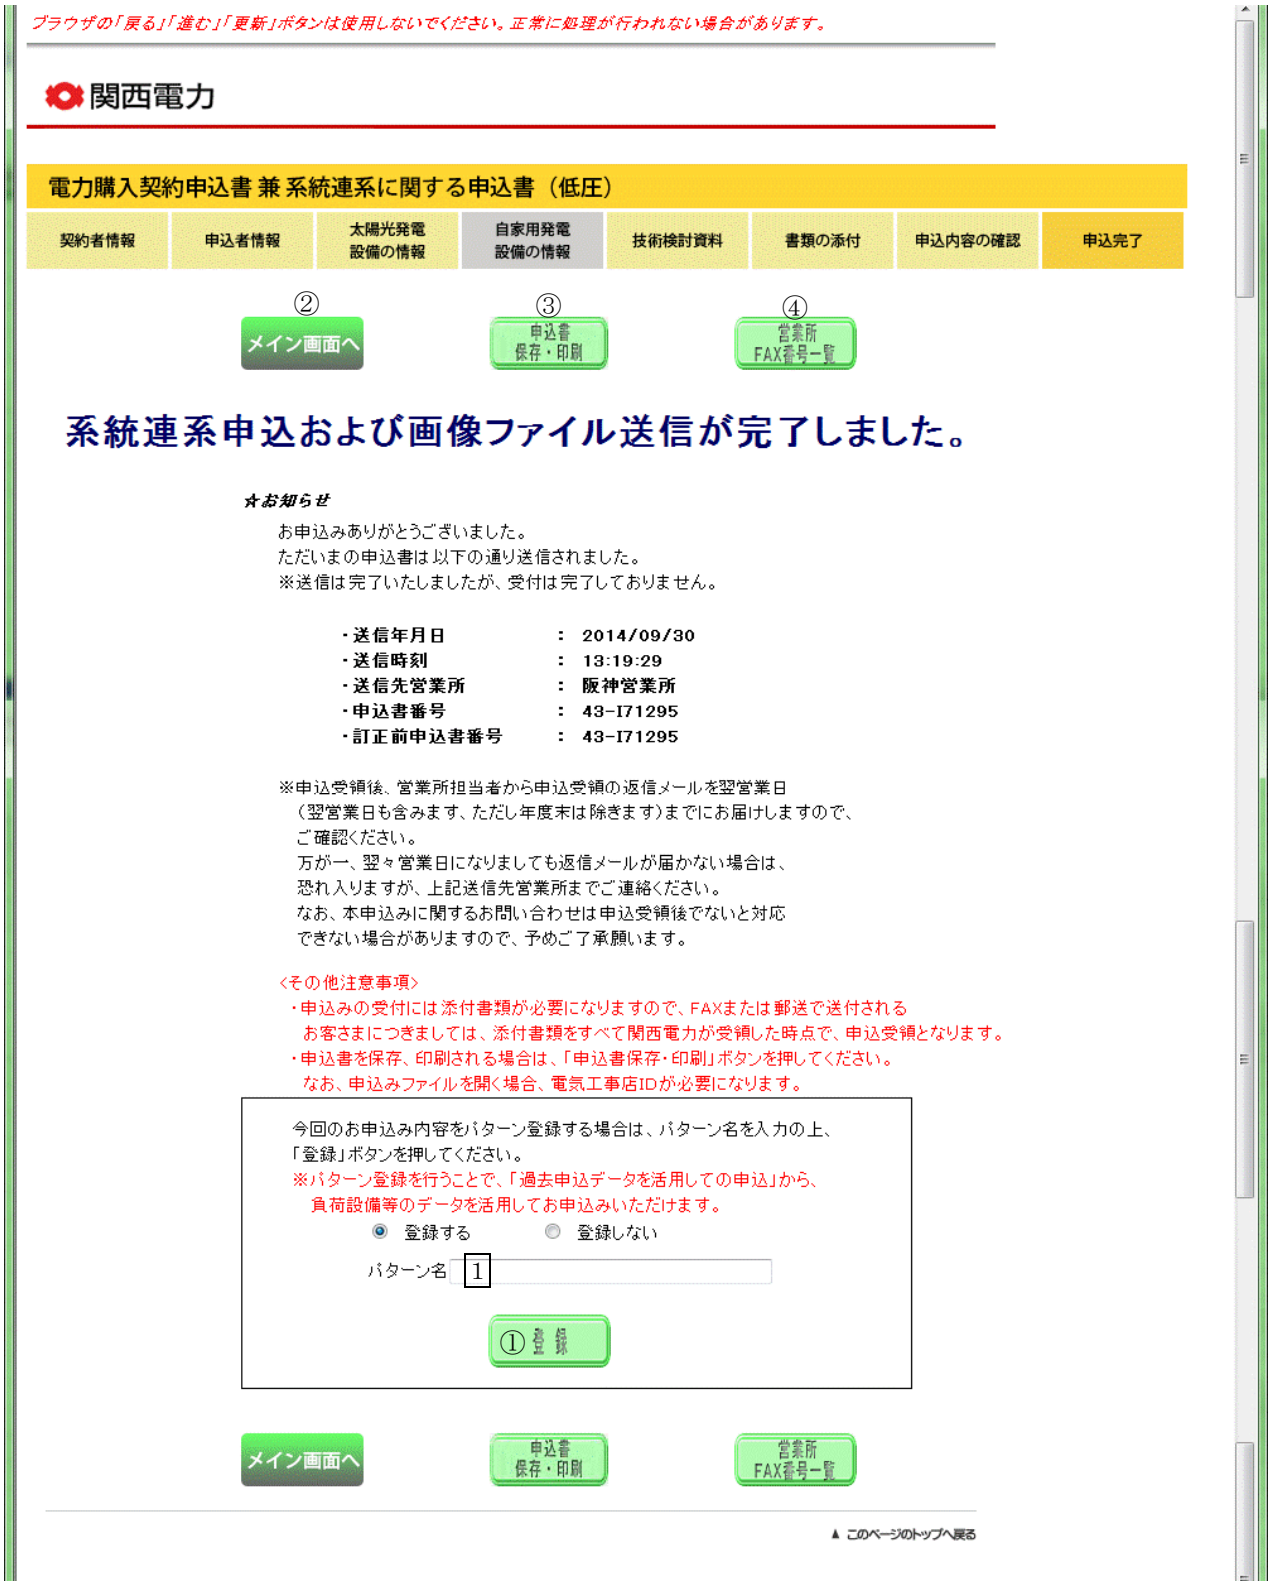

No.	入力項目	説　明
1	パターン登録選択	今回のお申込み内容をパターン登録するときは、「登録する」を選択し、入力パターン名を入力します。 <入力項目チェック> （１）「登録する」を選択し、入力が無い場合はエラーとなります。 （２）20 桁までの全角文字以外はエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「登録ボタン」	入力パターンとして登録します。 ※登録件数が 20 件を超える場合は、最も古いデータが削除されます。
②	「メイン画面へ」ボタン	メイン画面へ移動します。 ※申込書の保存・印刷をされていないときは下記のメッセージを表示します。 「申込書の保存・印刷をされていませんが、よろしいですか？」
③	「申込書保存・印刷」ボタン	申込書をＰＤＦで表示します。 ※ファイル作成中は下記メッセージを表示します。 「申込書を作成中です。」 ※アクセスが集中しファイル作成ができないときは下記メッセージを表示します。しばらくしてからメイン画面の内容訂正から申込書の保存・印刷をお願いいたします。 「ただ今、サーバーが混雑しています。しばらくたってから再度、申込書の作成をお願いします。」
④	「営業所ＦＡＸ番号一覧」ボタン	営業所ＦＡＸ番号一覧画面を別ウィンドウで表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
パターン名を入力してください。	「登録する」を選択し、パターン名に入力がないときはエラーとなります。
過去パターン登録内容が更新されました。表示されているパターン名の変更が必要な場合は、再度登録してください。	申し込み内容訂正画面から連係され、前回の申込時にパターン名を登録している場合、画面表示時にメッセージをポップアップします。

１４．系統連系 金融機関名検索画面

☆画面の概要

金融機関を検索するための画面となります。

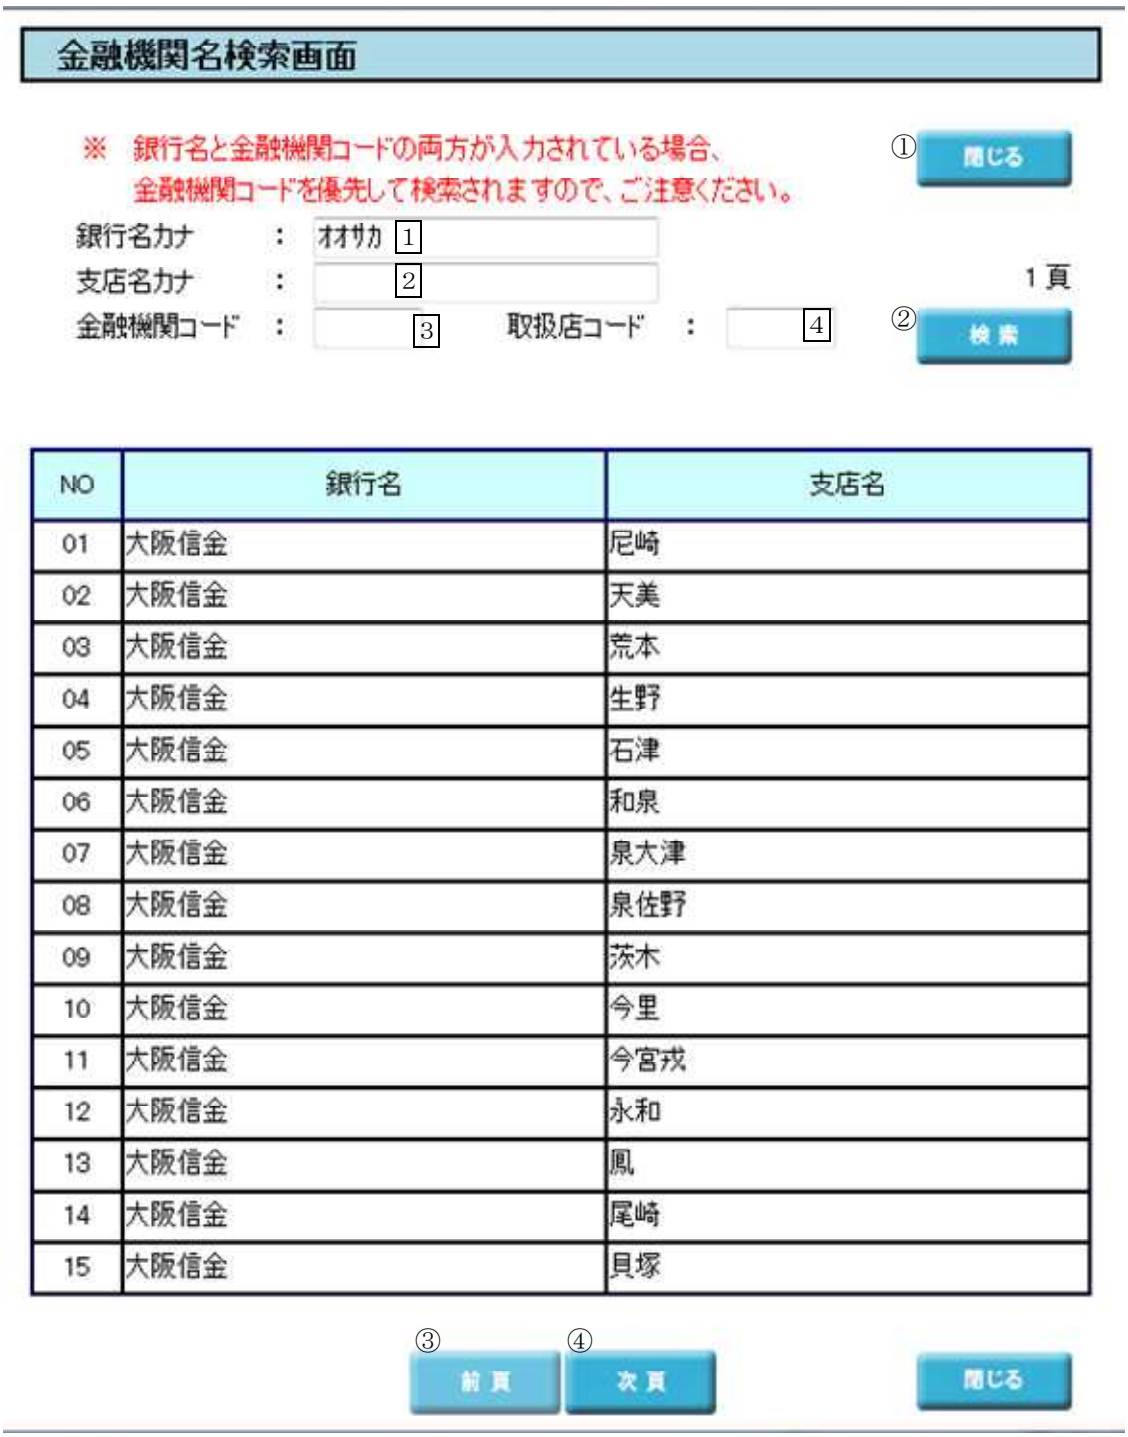

（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	銀行名カナ	銀行名カナを入力します。 <入力項目チェック> （１）．入力がないときはエラーとなります。 （２）．半角カナ（長音のとき、ハイフンに読み替える）、半角英字（小文字、大文字）、半角数字でないときはエラーとなります。 （３）．半角２文字～１５文字以内でないときはエラーとなります。
2	支店名カナ	支店名カナを入力します。 <入力項目チェック> （１）．半角カナ（長音のとき、ハイフンに読み替える）、半角英字（小文字、大文字）、半角数字でないときエラーとなります。 （２）．半角２文字～１５文字以内でないときエラーとなります。
3	金融機関コード	金融機関コードを入力します。 <入力項目チェック> （１）．半角数字でないときエラーとなります。 （２）．半角４文字でないときエラーとなります。
4	取扱店コード	取扱店コードを入力します。 <入力項目チェック> （１）．半角数字でないときエラーとなります。 （２）．半角３文字でないときエラーとなります。

（２）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「閉じる」ボタン	金融機関名検索画面を閉じます。
②	「検索」ボタン	銀行名カナのみに入力がある場合、または銀行名カナおよび支店名カナに入力がある場合、入力されている項目に一致（先頭部分）する各銀行名（漢字）、支店名（漢字）を表示します。 *支店名カナのみに入力がある場合は、検索できません。
③	「前頁」ボタン	当該表示一覧の前ページを表示します。
④	「次頁」ボタン	当該表示一覧の次ページを表示します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
銀行名カナもしくは、金融機関 コードを入力してください	銀行名カナもしくは、金融機関コードのどちらにも入力がないときは エラーとなります。
入力された名称に該当する 金融機関名は存在しません。 正しい名称を入力してください。	銀行名カナ、支店名カナを基に検索した結果、該当するデータが存在しないときはエラーとなります。
入力されたコードに該当する 金融機関は存在しません。 正しい名称を入力してください。	金融機関コード、取扱店コードを基に検索した結果、該当するデータが 存在しないときはエラーとなります。

１５．系統連系 竣工届

☆画面の概要

・工事完了時に竣工届を入力していただく画面です。



（１）入力項目の説明

No.	入力項目	説　　明
1	竣工予定日	竣工予定日を入力します。 竣工日が確定している場合は、□に✓します。 ＊　カレンダー表示からの選択も可能です。 選択可能範囲は、過去２ヶ月から未来１１ヶ月までです。 <入力項目チェック> （１）入力がないときはエラーとなります。 （２）暦日　半角数字８桁以外はエラーとなります。
2	連系希望日自 連系希望日至	連系希望日を入力します。 ＊　カレンダー表示からの選択も可能です。 選択可能範囲は、過去２ヶ月から未来１１ヶ月までです。 【計器取付工事等の関西電力の工事が必要な場合の入力例】 ・2014 年 4 月 15 日～2014 年 4 月 20 日の間で連系工事希望のとき （自）20140415　（至）20140420　と入力します。 【エコウィル、エネファーム等の関西電力の工事が不要な場合の入力例】 ・2014 年 4 月 20 日に連系するとき （自）空白　至）20140420　と入力します。 <入力項目チェック> 暦日　半角数字８桁以外はエラーとなります。
3	連絡事項	連絡事項を入力します。 <入力項目チェック> （１）．全角文字以外はエラーとなります。 （２）．総入力文字数が２００文字を超えているときはエラーとなります。

（2）ボタン処理

No.	ボタン名	処理内容
①	「カレンダー表示」ボタン	カレンダーを表示して、選択された年月日を自動入力します。
②	「戻る」ボタン	直前の画面へ戻ります。
③	「送信」ボタン	申込内容を送信します。

（3）エラーチェック

エラーメッセージ	チェック内容
竣工予定日を入力して ください。	竣工予定日に入力がないときはエラーとなります。
連系希望日を入力してください。	連系希望日に入力が無いときはエラーになります。
２００文字までの全角文字で 入力してください。	連絡事項の総入力文字数が２００文字を超えているときはエラー となります。
過去日付は入力できません。	連系希望日（自）（至）の年月日が過去日付の場合はエラーとなります。
連系希望日より後の日は入力 できません。	竣工予定日が連系希望日自より後の日の場合はエラーとなります。
連系希望日　自・至を正しく 入力してください。	連系希望日自が連系希望日至より後の日の場合はエラーとなります。
連系希望日が弊社営業日では ありません。	（１）連系希望日(自・至)ともに入力されている場合 連系希望日(自)～連系希望日(至)の範囲全てがの弊社の営業日以外の場合はエラーとなります。 （２）連系希望日（自）が入力されていない場合 申込年月日の翌営業日～連系希望日(至)の範囲全てが弊社の営業日以外の場合はエラーとなります。
連系希望日まで 7 営業日未満 のため、連系が間に合わない ときがあります。	申込年月日から連系希望日（至）が 7 営業日（申込年月日が弊社の営業日でないときは、申込年月日の翌営業日＋7 営業日）未満ののときは警告メッセージを表示します。

Ⅵ重要事項説明画面編

1．重要事項　eおとくプラン画面

☆画面の概要

eおとくプラン契約の供給条件にご承諾いただく画面です。

ご契約に関する重要事項説明

関西電力株式会社
大阪市北区中之島3丁目6番16号
小売電気事業者登録番号：A0272

契約種別: eおとくプラン

1．適用範囲

低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。

(1)　電灯または小型機器の総容量が原則として400ボルトアンペアをこえ、契約電力または契約設備電力が原則として50キロワット未満であること。

(2)　1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キロワット未満であること。

2．供給条件および料金表の変更

(1)　弊社は、電気供給条件(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(2)　消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(3)　(1)または(2)の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

承諾します　①

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「承諾します」ボタン	供給条件に同意される場合押下します。 押下されますと、入力画面の供給条件にチェックが入ります。

２．重要事項 はぴｅタイムＲ画面

☆画面の概要

はぴｅタイムＲ契約の供給条件にご承諾いただく画面です。



ご契約に関する重要事項説明

関西電力株式会社
大阪市北区中之島3丁目6番16号
小売電気事業者登録番号：A0272

契約種別: はぴeタイムR

1．適用範囲

低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器を使用し、総容量（入力）が原則として1キロボルトアンペア以上の料金表に定める夜間蓄熱式機器または料金表に定めるオフピーク蓄熱式電気温水器を使用する需要で、「12．季節区分および時間帯区分」に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要であり、かつ、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。

(1) 電灯または小型機器の総容量が原則として400ボルトアンペアをこえ、契約電力または契約設備電力が原則として50キロワット未満であること。

(2) 1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キロワット未満であること。

2．供給条件および料金表の変更

(1) 弊社は、電気供給条件（以下「供給条件」といいます。）および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(3) (1)または(2)の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面（以下「契約締結前交付書面」といいます。）および電気事業法第2条の14に定める書面（以下「契約締結後交付書面」といいます。）の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

承諾します ①

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「承諾します」ボタン	供給条件に同意される場合押下します。 押下されますと、入力画面の供給条件にチェックが入ります。

3. 重要事項　ｅスマート１０画面

☆画面の概要

ｅスマート１０契約の供給条件にご承諾いただく画面です。

ご契約に関する重要事項説明

関西電力株式会社
大阪市北区中之島3丁目6番16号
小売電気事業者登録番号：A0272

契約種別: eスマート10

1．適用範囲

低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。

(1) 電灯または小型機器の総容量が原則として400ボルトアンペアをこえ、契約電力または契約設備電力が原則として50キロワット未満であること。

(2) 1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キロワット未満であること。

2．供給条件および料金表の変更

(1) 弊社は、電気供給条件(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(3) (1)または(2)の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

承知します　①

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「承諾します」ボタン	供給条件に同意される場合押下します。 押下されますと、入力画面の供給条件にチェックが入ります。

4. 重要事項 なっトクでんき画面

☆画面の概要

なっトクでんき契約の供給条件にご承諾いただく画面です。

ご契約に関する重要事項説明

関西電力株式会社
大阪市北区中之島3丁目6番16号
小売電気事業者登録番号：A0272

契約種別:なっトクでんき

1．適用条件

低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。

(1) 同一需要場所において、同一名義で弊社が指定するガス主契約料金表により、弊社とのガスの需給契約が成立していること。

(2) 電灯または小型機器の総容量が原則として400ボルトアンペアを二え、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。

(3) 1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キロワット未満であること。

2．供給条件および料金表の変更

(1) 弊社は、電気供給条件(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(3) (1)または(2)の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

承諾します ①

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「承諾します」ボタン	供給条件に同意される場合押下します。 押下されますと、入力画面の供給条件にチェックが入ります。

5. 重要事項 なっトクでんきＢｉｚ画面

☆画面の概要

なっトクでんきＢｉｚ契約の供給条件にご承諾いただく画面です。



ご契約に関する重要事項説明

関西電力株式会社
大阪市北区中之島3丁目6番16号
小売電気事業者登録番号：A0272

契約種別:なっトクでんきBiz

1．適用条件

低圧で電気の供給を受け、電灯または小型機器を使用し、次のいずれにも該当するものに適用いたします。

なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。

(1) 同一需要場所において、同一名義で弊社が指定するガス主契約料金表により、弊社とのガスの需給契約が成立していること。

(2) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。

(3) 1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キロワット未満であること。

2．供給条件および料金表の変更

(1) 弊社は、電気供給条件(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(3) (1)または(2)の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

承諾します ①

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「承諾します」ボタン	供給条件に同意される場合押下します。 押下されますと、入力画面の供給条件にチェックが入ります。

6. 重要事項 低圧総合利用契約画面

☆画面の概要

低圧総合利用契約の供給条件にご承諾いただく画面です。

ご契約に関する重要事項説明

関西電力株式会社
大阪市北区中之島3丁目6番16号
小売電気事業者登録番号：A0272

契約種別: 低圧総合利用契約

1．適用範囲

低圧で電気の供給を受け、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。

なお、この契約種別から他の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては、この契約種別を適用いたしません。

(1) 電灯または小型機器の総容量が原則として400ボルトアンペアをこえ、契約電力または契約設備電力が原則として50キロワット未満であること。

(2) 1需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は、最大需要容量、契約容量、契約電力または契約設備電力の合計が原則として50キロワット未満であること。

2．供給条件および料金表の変更

(1) 弊社は、電気供給条件(以下「供給条件」といいます。)および料金表を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申出がないときは、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、弊社は、変更された税率にもとづき、供給条件および料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件および料金表によります。

(3) (1)または(2)の場合、弊社は、供給条件および料金表の変更前は、供給条件および料金表の変更内容を、変更後は、供給条件および料金表の変更内容、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに弊社の名称および所在地を、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)の交付に代えて、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略することがあります。また、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には、当該変更となる事項の概要のみを、契約締結前交付書面を交付することなく、弊社のホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせいたします。この場合、契約締結後交付書面の交付もいたしません。

承諾します ①

（１）ボタンの処理内容

No.	ボタン名	処理内容
①	「承諾します」ボタン	供給条件に同意される場合押下します。 押下されますと、入力画面の供給条件にチェックが入ります。